WD TV™

Reprodutor de mídia

Manual do Usuário

Índice

1 Informações importantes para o usuário 1

Instruções importantes de segurança 1
Serviço de manutenção e suporte WD 2
Anotar as informações sobre o produto WD 3
Registro do produto WD 3
Acessórios 3

2 Visão geral do produto 4

3 Recursos e funções 7

Recursos 7
Conexões 9
Indicador LED 10
Controle remoto 11

4 Começar a usar 14

Conteúdo do pacote 14
Requisitos para instalação 14
Compatibilidade do Sistema Operacional 14
Procedimento de instalação 15

5 Configuração de rede 23

Configuração de rede Ethernet (com fio) 23
Configuração de rede sem fio 24
Verificação da conexão de rede 28

6 Encontre o seu conteúdo 29

Acesse o conteúdo de mídia 29
Transferência de arquivos 34
Compartilhar uma pasta no seu computador 39
Usando a Interface do Usuário da web 40

7 Como usar o reprodutor de mídia 45

Uso do controle remoto 45
Usar o teclado USB 47
Usar a interface do reprodutor de mídia 49
Compilação da biblioteca de mídia 55
Como localizar os conteúdos na unidade. 57

8 Alertas 63

Atualizar firmware. 64

9 Como assistir a vídeos 65

Reprodução de vídeo. 65
Vídeos Opções do Menu 67
Vídeos Opções de pastas 72
Controles de reprodução de vídeo 72
Opções de reprodução de vídeo 74
Navegação do DVD 79

10 Reprodução de música 81

Reprodução de música 81
Música Opções do Menu 83
Controles de reprodução de música 84
Opções de reprodução de música 85
Reprodução de música do seu iPod® 87

11 Visualização de fotos 88

Exibição de fotos 88
Compatibilidade com câmera digital 90
Fotos Opções do Menu 90
Opções de exibição de fotos 92
Exibir miniaturas de fotos 94
Exibir dados da foto 94
Apresentação de slides de fotografias 95

12 Arquivos 96

Exibição de arquivos 96
Arquivos Opções 97

13 Serviços de internet 98

Opções da página Serviços (interface de grade) 100
Adicionar um Serviço aos Favoritos (interface Mochi) 101
AccuWeather.com 102
Deezer 105
Facebook. 109
Flickr 114
Flixster 121
Live365 122
Pandora (Apenas para EUA.) 129
Picasa 134
SHOUTcast Radio 140
SiriusXM 144
Spotify 146
TuneIn 152
Tweet by WD TV 156
YouTube 158

14 Feed de notícias (RSS) 169

Ler feeds de notícias 169
Feed de notícias Pesquisar 169
Feed de notícias Opções 170
Adicionar feeds de notícias personalizados 170

15 Aplicativos em USB e aplicativo Downloads 171

Aplicativos em USB 171
Aplicativo Downloads. 171

16 Configuração e recursos avançados 172

Botões de navegação das Configurações 173
Saída de áudio/vídeo 173
Aparência 178
Configurações de reprodução de vídeos 182
Configurações de reprodução de músicas 183
Configurações de reprodução de fotos 185
Configurações de Rede 187
Operação. 195
Sistema 196
Sobre. 202
Biblioteca de mídia. 203

17 Manutenção do sistema 205

Atualização do firmware do sistema 205
Resolução de problemas 208
Mensagens de erro comuns 211
Perguntas frequentes 212

18 Apêndice 213

Reprodução de conteúdo em multiformat 213
Formatos compatíveis 214
Conformidade reguladora 218
Informações de Garantia (Todas as regiões, exceto Austrália/Nova Zelândia) 220
Informações da garantia (somente Austrália/Nova Zelândia) 221
GNU General Public License ("GPL") 222
Licenças de terceiros do Spotify 223

1 Informações importantes para o usuário

Instruções importantes de segurança

Este dispositivo foi projetado e fabricado para assegurar a segurança pessoal. O uso indevido pode resultar em choque elétrico ou risco de incêndio. As salvaguardas incorporadas nesta unidade o protegerão desde que você observe os seguintes procedimentos para instalação, uso e manutenção.

- Leia estas instruções.
- Guarde estas instruções.
- Preste atenção a todas as advertências.
- Siga todas as instruções.
- Não use este aparelho perto de água.
- Limpe somente com um pano seco.
- Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instale próximo a nenhuma fonte de calor, como radiadores, registros que gerem calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Não anule o propósito de segurança do plugue com aterramento. Um plugue polarizado tem dois pinos, sendo um mais largo do que o outro. Um plugue com aterramento tem dois pinos e um terceiro pino de aterramento. O pino largo, ou terceiro pino, é fornecido para sua segurança. Se o plugue fornecido não se encaixar em sua tomada, consulte um eletricista para trocar a tomada obsoleta.
- Proteja o cabo de alimentação de ser pisado ou ficar preso, particularmente em plugues, receptáculos de conveniência e o ponto do qual ele sai do aparelho.
- Use somente acessórios especificados pelo fabricante.
- Desconecte este aparelho durante tempestades com raios ou quando ele não for utilizado durante longos períodos de tempo.
- Deixe toda a manutenção por conta de pessoal qualificado. A manutenção será necessária quando o aparelho tiver sido danificado de qualquer forma, como quando o cabo de alimentação ou o plugue estiverem danificados, tiver sido derramado líquido ou objetos tiverem caído no aparelho, o aparelho tiver sido exposto a chuva ou umidade, não operar normalmente ou tiver caído.
- Leia cuidadosamente e siga o Guia de Instalação Rápida e o Manual do Usuário.
- Não opere este dispositivo se a temperatura estiver fora do intervalo de 5°C a 35°C.
- Não deixe cair nem sacuda o dispositivo.
- Não mova o dispositivo quando ele estiver acionado.
- Os cabos de alimentação devem ser colocados de forma a não haver a probabilidade de serem pisados ou ficarem presos em itens colocados sobre eles ou contra eles.
- Não sobrecarregue as tomadas de parede.

CUIDADO: Há perigo de explosão se a bateria for incorretamente recolocada. Substitua-a apenas pelo mesmo tipo de bateria ou um equivalente, recomendado pelo fabricante do equipamento. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.

Para obter informações adicionais de segurança, consulte *www.wd.com*.

Serviço de manutenção e suporte WD

Se você encontrar qualquer problema, dê-nos a oportunidade de solucioná-lo antes de devolver este produto. A maioria das perguntas ao suporte técnico pode ser respondida através da nossa base de conhecimentos ou serviço de suporte por e-mail no *http://support.wd.com*. Se a resposta não estiver disponível ou, se preferir, contate a WD no número de telefone abaixo que mais lhe convier.

Seu produto inclui suporte telefônico gratuito por 30 dias durante o período de garantia. O período de 30 dias começa na data do seu primeiro contato telefônico com o suporte técnico WD. O suporte por e-mail é gratuito durante todo o período de garantia e nossa ampla base de conhecimento está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para que possamos mantê-lo informado sobre novos recursos e serviços, não se esqueça de registrar seu produto online em *http://register.wd.com*.

Acesso ao suporte online

Visite nosso website de suporte ao produto no *http://support.wd.com* e escolha entre algum destes tópicos:

- **Downloads** – Faça download de drivers, software e atualizações para seu produto WD.
- **Registro** – Registre seu produto WD para obter as mais recentes atualizações e ofertas especiais.
- **Serviços de RMA e garantia** – Obtenha informações sobre Garantia, Substituição do Produto (RMA), status da RMA e Informação de Recuperação de Dados.
- **Base de Conhecimento** – Pesquise por palavra-chave, frase ou ID da resposta.
- **Instalação** – Obtenha ajuda de instalação online para seu produto ou software WD.
- **Comunidade WD** – Compartilhe suas opiniões e conecte-se com outros usuários.

Contato com o Suporte Técnico da WD

Ao entrar em contato com a WD para obter suporte, tenha disponíveis o número de série e as versões do hardware do sistema e software do sistema de seu produto WD.

América do Norte		**Europa (ligação gratuita)***	00800 ASK4 WDEU
Inglês	800.ASK.4WDC (800.275.4932)		(00800 27549338)
Espanhol	800.832.4778	**Europa**	+31 880062100
		Oriente Médio	+31 880062100
		África	+31 880062100
México	001 8002754932	**Rússia**	8 10 8002 335 5011
América do Sul		**Pacífico Asiático**	
Chile	1230 020 5871	Austrália	1800 429 861/0011 800 2275 4932
Colômbia	009 800 83247788	China	800 820 6682/400 627 6682
Venezuela	0800 100 2855	Hong Kong	3057 9031
Peru	0800 54003	Índia	1800 200 5789/1800 419 5591
Uruguai	000 413 598 3787	Indonésia	001 803 852 3993
Argentina	0800 4440839	Japão	0800 805 7293
Brasil	0800 7704932	Coréia	02 2120 3415
	0021 800 83247788	Malásia	1800 817 477
		Nova Zelândia	0508 555 639/00800 2275 4932
		Filipinas	1800 1855 0277
		Cingapura	1800 608 6008
		Taiwan	0800 225 593
		Tailândia	00 1800 852 5913
		Outros países	+86 21 2603 7560

** Número de ligação gratuita disponível nos seguintes países: Áustria, Bélgica, República Tcheca, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Polônia, Eslováquia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido.*

Anotar as informações sobre o produto WD

Na tabela a seguir, registre os números de série e do modelo de seu novo produto WD. Você pode encontrar essas informações na etiqueta na parte inferior do dispositivo. Você também deve anotar a data de compra. Essas informações podem ser necessárias ao solicitar suporte técnico.

Número de série:
Endereço MAC:
Número do modelo:
Data de compra:
Observações do sistema e do software:

Registro do produto WD

Seu produto WD vem com 30 dias de suporte técnico gratuito durante o período vigente da garantia do produto. O período de 30 dias começa na data do seu primeiro contato telefônico com o suporte técnico WD. Registre seu produto WD online no site *http://register.wd.com*.

Se seu reprodutor de mídia tiver uma conexão de rede ativa, você pode se registrar diretamente a partir do dispositivo usando o controle remoto fornecido (veja "Uso do controle remoto" na página 45) ou um teclado USB (veja "Usar o teclado USB" na página 47). Vá para a "Registro do dispositivo" na página 200 para obter instruções.

Acessórios

Para mais informações sobre os acessórios opcionais para este produto, visite:

EUA	*www.shopwd.com* ou *www.wdstore.com*
Canadá	*www.shopwd.ca* ou *www.wdstore.ca*
Europa	*www.shopwd.eu* ou *www.wdstore.eu*
Todos os outros países	Contate o Suporte Técnico WD na sua região. Para obter uma lista de contatos de Suporte Técnico, visite o site *http://support.wd.com* e procure a resposta ID 4415 na nossa Base de Conhecimento.

2 Visão geral do produto

Obrigado por comprar o reprodutor de mídia WD TV. Este Manual do Usuário proporciona instruções passo a passo para instalar e usar seu novo reprodutor de mídia. Para obter as mais recentes informações de produtos e notícias da WD, visite nosso website em *www.wd.com*.

Todas as suas mídias em sua grande tela – Você se dedicou para criar sua coleção de mídia. Agora, o WD TV é a melhor forma de reproduzi-la na tela grande de sua TV. Curta seus vídeos, fotos e músicas favoritas em praticamente qualquer formato. Sente-se, relaxe e curta suas mídias em brilhantes 1080 p.

Reproduzimos tudo o que você tiver – O WD TV é compatível com uma ampla variedade de formatos populares de arquivos de vídeo, inclusive MKV, MP4, XVID, AVI, WMV e MOV. Conquiste a liberdade de curtir todas as suas mídias na sua TV.

Curta mídias de qualquer origem – Reproduza vídeos, músicas e fotos armazenadas em dispositivos USB e armazenamento de rede, como o My Passport® Ultra™, My Cloud™ e qualquer computador de sua rede. Sua biblioteca de mídia reúne o conteúdo de todas as origens. Assim, encontrar o vídeo, a música ou a foto perfeita é mais fácil do que nunca.

Obtenha o melhor entretenimento online em sua TV – Assista aos filmes de sucesso e últimos vídeos virais, fique por dentro dos programas de TV, conecte-se à sua rede social e veja as principais notícias esportivas da temporada. Com o WD TV, você pode curtir os melhores serviços na sua TV.

Transforme seu smartphone em um controle remoto – Use seu smartphone ou tablet para controlar facilmente seu WD TV com o toque de um dedo. Com apenas um toque, obtenha acesso a seus serviços online favoritos e use o teclado de gestos para navegar facilmente pelas suas mídias. Ele é especialmente bom para digitar textos ao fazer login em um serviço ou pesquisar o título de um filme.

Compartilhe tudo em sua TV com o Miracast™ – Emparelhe com seu WD TV um dispositivo móvel habilitado com o Miracast para compartilhar na grande tela de sua TV o conteúdo da pequena tela do dispositivo. Navegue pela internet, assistir a filmes em 1080p, mostre as fotos das suas férias, jogue jogos de computador e muito mais.

Uma tela especialmente para você em sua casa – Personalize seu WD TV e assuma o controle do seu entretenimento. Adicione atalhos às suas pastas pessoais para ter acesso rápido à sua coleção de mídia. Além disso, priorize todos os seus serviços online favoritos na tela da sua casa.

Seus programas favoritos em qualquer TV da sua casa ou de qualquer lugar – Conecte um Slingbox® e assista aos seus programas favoritos, gravados e ao vivo, em qualquer TV da sua casa. Conecte o WD TV a qualquer TV de sua casa para acessar o Slingbox usando o aplicativo SlingPlayer®. Vai sair de viagem? Leve o WD TV com você para acessar o Slingbox e seu serviço a cabo de qualquer lugar. Com o Slingbox e o WD TV, você pode levar a experiência de TV em alta definição de sua sala para qualquer outra TV da sua casa ou ao redor do mundo.

Além disso, você fica livre – É tão fácil de configurar que você estará com tudo pronto em questão de minutos. O WD TV se conecta à sua Internet sem fio de alta velocidade sem precisar de um PC. Senão, use a porta Ethernet para se conectar à sua rede doméstica por fio.

Wi-Fi® de alto desempenho e pronto para o streaming – Oferece a mais recente tecnologia sem fio – Wireless N de cobertura ampliada – que oferece a velocidade que você precisa para reproduções em HD.

Reprodução automática – Selecione o serviço de Internet, a música, o filme ou a apresentação de slides de fotos de sua preferência para reproduzir automaticamente quando o dispositivo estiver ligado. Perfeito para acessar seu entretenimento favorito com toda a rapidez.

Traga jogos para sua TV de alta definição – Troque pedras preciosas com o Rockswap, tente sua sorte com o Texas Hold'Em ou teste suas habilidades matemáticas com o Sudoku. O WD TV traz jogos informais à tela grande da sua TV.

Mantenha-se atualizado com feeds RSS – Fique por dentro dos seus blogs e websites favoritos e reproduza áudio e vídeo com os RSS feeds super práticos. Você também pode acrescentar feeds específicos ao seu painel para que apareçam como listas de coisas a fazer para você nunca perder uma notícia.

Controle remoto programável – Personalize os botões para obter acesso rápido e fácil a seus vídeos, fotos, músicas ou opções do menu favoritos. Use o controle remoto programável incluído para escolher seu entretenimento usando os nossos menus de navegação nítidos com animação.

Use seu teclado para pesquisa e atualização fácil – Use o teclado na tela ou ligue o teclado USB com fio ou sem fio para a digitação fácil de texto. Perfeito para procurar vídeos no YouTube ou atualizar seu status no Facebook.

Opções avançadas de navegação

- Modos de visualização, listas e miniaturas – Procure seu conteúdo por nome do arquivo ou por miniaturas de fotos, capas de álbuns, pré-visualização de vídeos e arte da capa de filmes.
- Biblioteca de mídia – Esta função única permite que você visualize todas as suas mídias por tipo de mídia em um menu, independentemente da localização, em pastas ou unidades. Você pode visualizar seu conteúdo por categorias, como gênero, álbum, artista e data.
- Pesquisar – Pesquise por gênero, título, artista, nome do arquivo e nome parcial do arquivo.

Visualização de fotos

- Vejas as fotos em apresentação de slides com diversos modos de transição e música de fundo
- Zoom e panorâmica
- Pesquise por nome de arquivo, nome parcial de arquivo, vistos mais recentemente e data

Visualização de filmes

- Avançar, voltar, pausar, zoom e panorâmica
- Visualize legendas
- Pesquise por nome de arquivo, nome parcial de arquivo, vistos mais recentemente e data

Reprodução de música

- Avançar, voltar, pausar, reprodução aleatória, repetir
- Pesquise por nome de arquivo, nome parcial de arquivo, vistos mais recentemente e data.

Gerenciamento de arquivos

- Copie arquivos de um HD USB para outro e transfira arquivos de um HD USB para outro conectado ao reprodutor de mídia e ao seu computador.

Saídas de vídeo composto e HDMI – A porta HDMI permite a conexão a HDTV ou home theater da mais alta qualidade. As saídas compostas (RCA) adicionais garantem a compatibilidade com praticamente todos os aparelhos de televisão.

Saída digital S/PDIF – A saída de áudio óptico envia sinais digitais ao receptor AV para ter a melhor experiência de som surround.

Desenho ultra compacto – Frio e silencioso, esse sistema compacto se encaixa perfeitamente no seu centro de entretenimento.

3

Recursos e funções

Recursos

É fácil navegar com a interface animada e desfrutar suas opções favoritas de mídia e o melhor da internet. Personalize e divirta-se.

Menus

Organizado, categorizado e pronto para exibição – O reprodutor de mídia WD TV encontra e categoriza todas as músicas, fotos e filmes de qualquer dispositivo USB conectado e compartilhamento de rede, exibindo-os em um sistema de menus fácil de visualizar.

Escolha entre diversas opções de visualização – Selecione visualização em miniatura, em lista ou veja até mesmo uma breve prévia dos seus filmes, no menu de filmes. Você pode acrescentar metadados às suas mídias para identificá-las melhor, além de classificar e filtrar o conteúdo para encontrar facilmente o que procura.

Personalize sua experiência multimídia – Selecione um plano de fundo entre as belíssimas imagens de alta resolução oferecidas pelos Creative Masters da WD ou escolha uma das suas fotos.

Acesse seus favoritos – Marque seus favoritos para uma reprodução instantânea e aproveite a praticidade do painel para acessar rapidamente o seu conteúdo pessoal e serviços da internet. Veja suas atividades recentes. Organize seus filmes, músicas e fotos em uma fila e reproduza-os em uma sequência.

Reproduza slideshows de fotos com a música que escolher – Veja momentos especiais com a música certa para definir o tom para sua festa seguinte. Selecione a velocidade da apresentação de slides e as transições.

Reproduzir vídeo – A navegação como um DVD permite que você veja todo o conteúdo dos seus filmes, inclusive a navegação do menu completo, listas de capítulos, recursos especiais e legendas. Selecione e passe para um momento específico do vídeo. Pesquise sua coleção de vídeos com imagem no plano de fundo.

Reproduzir música – Pesquise por artista, gênero e título do álbum. Ou procure seus títulos favoritos. Crie uma fila de reprodução para ter um DJ virtual para a sua festa. Atribua uma tecla numérica à sua canção favorita e basta um clique para escutá-la.

Pronto para toda a família – Compartilhe suas fotos, vídeos, música e arquivos na sua rede doméstica com toda a sua família e em qualquer tela da sua casa.

Reprodução automática – Selecione sua música favorita, filmes ou apresentação de slides de fotos para reproduzi-la automaticamente quando o dispositivo estiver ligado. Perfeito para viver a arte na sua HDTV ou para sinais digitais.

Reproduza suas mídias a partir do seu computador – Esse reprodutor de mídia é compatível com o Windows® 8 e permite usar a função "Reproduzir em" para transmitir facilmente os arquivos do seu computador com Windows 8 ou Windows 7 na sua TV.*

*Para maiores informações sobre o "Play To" (Reproduzir em), vá a *http://windows.microsoft.com* e digite "Play To" (Reproduzir em) no campo de pesquisa.

Interface de áudio/vídeo

- Interface HDMI para áudio digital e vídeo de alta definição.
- Interface composta (mini-jack) para conexão de AV analógica.
- S/PDIF (óptico) para áudio digital de alta fidelidade.
- A função Origem automática permite que o reprodutor de mídia em HD detecte e passe para a conexão com uma nova interface. Por exemplo, o reprodutor de mídia passa automaticamente para o modo HD quando ele é conectado através de um cabo HDMI.
- Resoluções de saída de vídeo de 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, entre outras.
- Saída de áudio surround digital multicanais ou estéreo (som digital surround está disponível somente nas interfaces HDMI ou S/PDIF).
- Conexão de internet por fio ou sem fio para acesso a conteúdo de mídia online.

Suporte Plug-and-Play USB 2.0*

- Dispositivo de armazenamento USB com um conector USB
- Reprodutores de mídia portáteis com conector USB
- Câmeras de foto e vídeo digitais com conector USB

*Para obter a lista de dispositivos compatíveis e testados, consulte o artigo n° 6353 de nossa base de conhecimento no site *http://support.wd.com*.

Compatibilidade com sistemas de arquivos de armazenamento USB

- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

Conexões

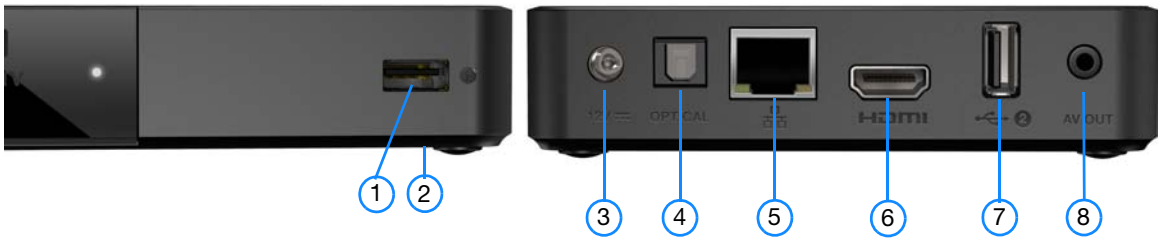

Item	Componente	Descrição
1	Porta USB 1	É compatível com a conexão de dispositivos de armazenamento removíveis compatíveis, reprodutores de mídia portáteis e câmeras digitais com conectores USB.
2	Botão de redefinição (abaixo do dispositivo)	Pressione por um segundo para restabelecer os padrões de fábrica (veja "Redefinição do dispositivo" na página 201). Pressione e segure por 10 segundos para alternar entre NTSC e PAL. Use uma caneta de ponta fina ou uma ponta de um clipe de papel desdobrado para pressionar o botão de redefinição.
3	Conector de alimentação	Conecta o cabo de alimentação.
4	Porta de áudio S/PDIF (óptica)	Conecta-se a seu receptor de áudio-vídeo (cabo S/PDIF vendido separadamente).
5	porta de Ethernet	Suporte conexão LAN para acesso a internet com fio.
6	Porta HDMI	Conecta-se à porta HDMI de sua TV (cabo HDMI vendido separadamente).
7	Porta USB 2	A mesma função da porta USB 1.
8	Conector composto	Conectam-se às entradas de vídeo e áudio analógicas de sua TV.

Indicador LED

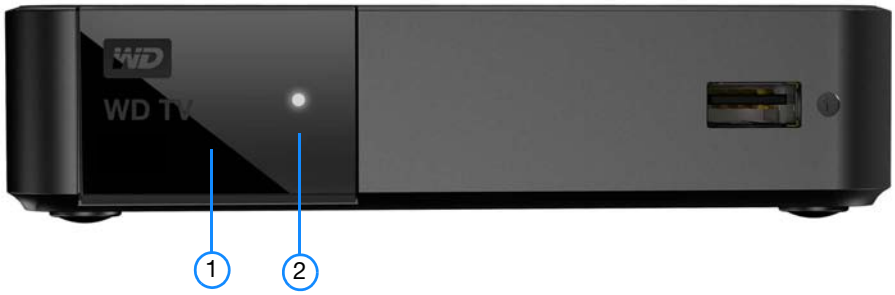

Item	Componente	Descrição
1	Receptor infravermelho	• Recebe sinais do controle remoto. Aponte a extremidade do controle remoto para o receptor infravermelho e certifique-se de que o caminho entre os dois esteja desobstruído.
2	LED	• Aceso – O cabo de alimentação está conectado e a alimentação está ligada. • Apagado – O reprodutor de mídia está em modo standby, desligado ou o cabo de alimentação está desconectado. • Intermitente – Foi descoberta uma unidade USB e ela foi montada no sistema. Se a Biblioteca de Mídia estiver Ligada nas opções de configuração (veja "Compilação da biblioteca de mídia" na página 55), o LED fica piscando constantemente. • Pisca três vezes rápidas e depois três vezes devagar e três vezes rápidas – Foi diagnosticada uma falha no sistema. Veja "Resolução de problemas" na página 208.

Controle remoto

CUIDADO: Não deixe as pilhas ou o controle remoto com pilhas em lugares quentes demais (luz solar direta, fogo, etc.).

1. Transmissor infravermelho
2. Ligar/Desligar
3. Legenda
4. Faixa anterior, Parar, Próxima faixa
5. Voltar à tela anterior
6. Botões de navegação, OK
7. Página anterior
8. Mudo
9. Teclado alfanumérico
10. Pesquisar
11. Início
12. Áudio
13. Voltar, Pausar/Reproduzir, Avançar
14. Opções
15. Próxima Página
16. Configuração
17. Teclas de atalho/função
18. Ejetar (remoção segura do armazenamento conectado)

Nota: Para obter informações adicionais, consulte "Uso do controle remoto" na página 45.

WD TV Remote

Controle seu WD TV apenas marcando uma tecla ou passando um dedo no aplicativo WD TV Remote. Com apenas um toque você acessa seus serviços online favoritos, teclado prático de gestos para digitar textos e para ir mais rápido até o seu conteúdo favorito. Faça download do aplicativo para iOS na App Store e do aplicativo para Android no Google Play.

Tela de Início

A tela inicial da interface do usuário do aplicativo WD TV Remote apresenta muitas das funções do controle remoto físico (consulte "Uso do controle remoto" na página 45 para obter detalhes sobre essas funções). Você pode usar os gestos com dedos para imitar as funções da flecha e as telas **OK** no controle remoto físico. Toque o ícone do teclado para usar o teclado na tela para ficar mais fácil digitar textos e números.

Guia Menu

Toque no ícone de menu à direita da tela da interface do usuário para exibir mais funções do controle remoto (consulte "Uso do controle remoto" na página 45 para obter detalhes sobre essas funções). Toque no ícone de informações na parte inferior da guia para exibir o nome de cada ícone.

Guia Serviços

Toque no ícone de serviços à esquerda da tela da interface do usuário para exibir todos os serviços em ordem alfabética. Você pode rolar a lista de serviços e iniciá-los a partir dessa guia (veja "Serviços de internet" na página 98 para obter detalhes sobre os serviços). Toque no ícone de informações na parte inferior da guia para exibir o nome de cada serviço.

4 Começar a usar

Conteúdo do pacote

Reprodutor de mídia WD TV

Controle remoto e duas pilhas AAA

Cabo de áudio/vídeo composto

Adaptador de corrente alternada

Guia de Instalação Rápida

Requisitos para instalação

- HDTV ou padrão com portas de entrada composta (padrão A/V) ou entrada HDMI
- Uma conexão de rede disponível para conteúdo online e serviços

Opcional: TV, estéreo ou receptor AV com conector de entrada de áudio óptico digital (S/PDIF) ou estéreo (apenas reprodução de áudio)

Compatibilidade do Sistema Operacional

O reprodutor de mídia é compatível com os seguintes sistemas operacionais:

Windows®

- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1

Mac® OS X®

- Snow Leopard®
- Lion®
- Mountain Lion®
- Mavericks®

Nota: A compatibilidade pode variar conforme o sistema operacional e a configuração do hardware do usuário.

Importante: Para a confiabilidade e o desempenho mais elevado, recomenda-se que você instale o SP (Service Pack) e as atualizações mais recentes. Para Windows, acesse o menu **Início** e selecione **Atualização do Windows**. Para Mac, acesse o menu **Apple** e selecione **Atualização de Software**.

Procedimento de instalação

O procedimento de instalação do reprodutor de mídia é explicado abaixo:

1. Conecte o cabo de alimentação. Veja "Etapa 1 – Conexão do cabo de alimentação" na página 15.
2. Conecte o reprodutor de mídia à sua TV ou unidade de entretenimento. Veja "Passo 2 – Conectar o reprodutor de mídia" na página 16. Você pode usar conexões HDMI (página 17) ou composta (página 18).
3. Insira as pilhas no controle remoto.
4. Conecte o dispositivo USB com o conteúdo de mídia ("Passo 3 – Conexão de um dispositivo USB (opcional)" na página 20) e/ou estabeleça uma conexão de rede com fio ou sem fio ("Passo 4 – Conexão à sua Rede" na página 21).

Etapa 1 – Conexão do cabo de alimentação

1. Se for o caso, conecte o adaptador de alimentação ao plugue do cabo de alimentação.

   O adaptador de alimentação CA variará, dependendo de sua localização. Alguns locais não requerem um adaptador para o plugue de alimentação. As unidades vendidas nesses locais terão um plugue de alimentação fixo.

2. Conecte o cabo de alimentação ao conector DC do reprodutor de mídia e, depois, conecte a extremidade oposta a uma tomada CA. O reprodutor de mídia será ligado automaticamente.

Passo 2 – Conectar o reprodutor de mídia

As figuras a seguir ilustram as conexões de cabos compatíveis com o reprodutor de mídia. A conexão padrão usa os cabos de AV composto a mini incluídos.

Nota: os cabos HDMI e S/PDIF (ópticos) são vendidos separadamente.

Importante: Configure os ajustes de Áudio/Vídeo do reprodutor de mídia de acordo com o tipo de conexão que escolher. Veja "Saída de áudio/vídeo" na página 173 para mais informações sobre esses ajustes.

Escolha da melhor conexão

A qualidade da imagem produzida por sua TV depende da qualidade de sua TV e de sua conexão ao reprodutor de mídia.

Conexão	Qualidade	Conectores
HDMI	Superior (até 1080p)	Conector especializado de alta definição
Composto	Bom (480i/ 576i)	• Amarelo = vídeo • Vermelho = áudio direito • Branco = áudio esquerdo

HDMI (alta definição)

Composto (definição padrão)

Vídeo e áudio HDMI (alta definição)

O HDMI combina vídeo de alta definição, áudio multicanais e controle entre componentes em um único cabo digital. Essa interface proporciona resolução de qualidade de vídeo de até 1080p.

Para conectar seu reprodutor de mídia usando um cabo HDMI:

1. Insira um cabo HDMI no conector HDMI no reprodutor de mídia.
2. Insira a extremidade oposta na porta HDMI em sua TV ou sistema de áudio/vídeo (se estiver disponível).

Espere alguns segundos para que sua TV detecte o reprodutor de mídia. Se ele não for detectado, pode ser necessário mudar a fonte da entrada em sua TV para HDMI. Verifique a documentação do usuário de sua TV para obter mais informações.

Após o reprodutor de mídia ter sido detectado, aparecerá a tela de início para indicar a inicialização do sistema e, depois, será aberta a tela de início da interface do usuário.

Nota: Os cabos HDMI são vendidos separadamente.

Conexão de AV composto (definição padrão)

Para usar uma conexão composta:

1. Conecte o mini-conector à porta composta no reprodutor de mídia.
2. Insira as extremidades opostas nas portas de entrada composta em sua TV, amarelo com amarelo, vermelho com vermelho e branco com branco.
3. Selecione a origem de entrada de TV apropriada.

Espere alguns segundos para que sua TV detecte o reprodutor de mídia. Se o reprodutor de mídia não for detectado, você pode ter que mudar a origem de entrada em sua TV para composto, dependendo de sua conexão. Verifique a documentação do usuário de sua TV para obter mais informações.

Após o reprodutor de mídia ter sido detectado, aparecerá a tela de início para indicar a inicialização do sistema e, depois, será aberta a tela de início da interface do usuário.

Home theater (alta definição)

Para conectar um sistema home theater:

1. Insira um cabo HDMI no conector HDMI no reprodutor de mídia.
2. Insira a extremidade oposta na porta HDMI In em seu receptor A/V.
3. Insira um cabo HDMI na porta HDMI Out em seu receptor A/V.
4. Insira a extremidade oposta na porta HDMI em sua TV (se estiver disponível).
5. Selecione a origem de entrada de TV apropriada.

Unidade externa My Book® (vendida separadamente)

Para conectar um sistema home theater usando o S/PDIF:

1. Conecte um cabo S/PDIF no conector S/PDIF no reprodutor de mídia.
2. Insira a extremidade oposta na porta de entrada S/PDIF do seu receptor de A/V.
3. Insira os conectores HDMI ou composto nas portas de Saída apropriadas no reprodutor de mídia.
4. Insira a(s) extremidade(s) oposta(s) na(s) porta(s) apropriada(s) em sua TV.
5. Selecione a origem de entrada de TV apropriada.
6. Defina uma opção de saída de áudio apropriada no reprodutor de mídia. Veja "Saída de áudio/vídeo" na página 173.

Os cabos HDMI e S/PDIF são vendidos separadamente.

Passo 3 – Conexão de um dispositivo USB (opcional)

O reprodutor de mídia possui duas portas USB que são compatíveis com reprodução de unidades externas USB da WD.*

* Para obter uma lista de unidades externas WD compatíveis, consulte o artigo n° 6353 em nossa base de conhecimentos, no site *http://support.wd.com*.

Para conectar o dispositivo USB:

1. Conecte o dispositivo USB a qualquer uma das portas USB do reprodutor de mídia.

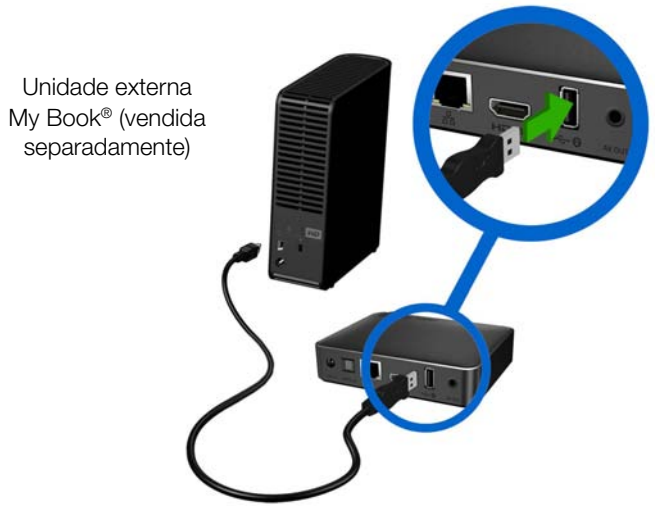

2. Aguarde alguns momentos enquanto o reprodutor de mídia varre o dispositivo USB em busca de arquivos de mídia. (A varredura está ativada por padrão. Se desejar desligar a verificação automática, consulte "Compilação da biblioteca de mídia" na página 55.)
3. Navegue para a tela Página inicial e selecione o ícone de serviço Arquivos para acessar os arquivos do dispositivo USB. Veja "Encontre o seu conteúdo" na página 29.

Para destravar um dispositivo USB da WD:

O dispositivo USB deve estar destravado para que o reprodutor de mídia acesse seus conteúdos.

1. Na tela Desbloquear sua unidade WD, pressione ◀ / ▶ para selecionar **OK** e, então, pressione **OK**.
2. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar a senha de acesso à unidade USB usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.

   Se for digitada uma senha errada, pressione ◀ / ▶ para selecionar **OK**, pressione **OK**, depois digite a senha correta. Se você digitar a senha errada cinco vezes consecutivas, a unidade USB é colocada em suspenso. Pressione **OK** para fechar a mensagem de erro. Desconecte a unidade USB. Desligue a unidade USB e ligue-a novamente e digite a senha de acesso correta.
3. Depois de destravar a unidade USB, aparecerá a barra do menu do tipo de mídia selecionado. Pressione ▲ / ▼ para escolher uma opção de filtro para o conteúdo de mídia compatível e, depois, pressione **OK**.

   O conteúdo compatível com o tipo de mídia selecionado será exibido.

4. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para selecionar o conteúdo que deseja acessar e depois pressione **OK** para iniciar a reprodução da mídia.

Remoção de um dispositivo USB

Para evitar perda de dados, é altamente recomendável que você aperte primeiro o botão **Ejetar** no controle remoto antes de remover um dispositivo USB.

Para remover um dispositivo USB:

1. Pressione o botão **Ejetar** ⏏.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar o dispositivo USB.
3. Pressione **OK**. Com o ✖ selecionado, pressione **OK** novamente.

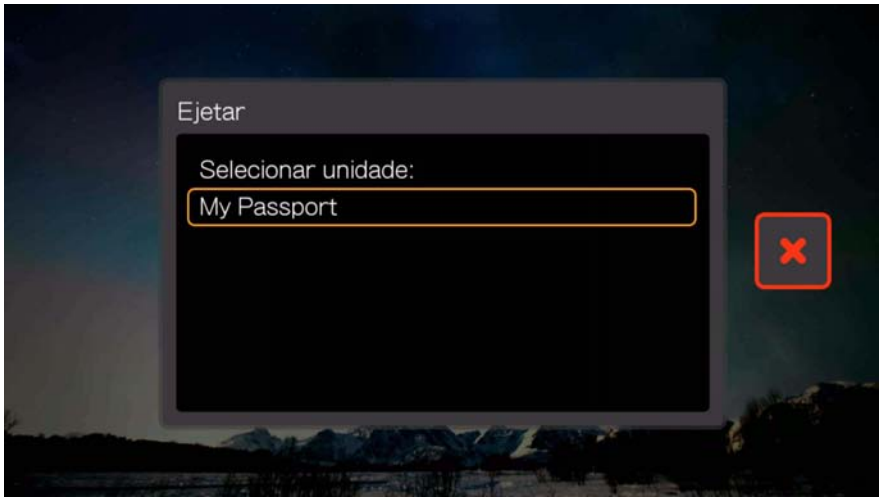

4. Desconecte o dispositivo USB do reprodutor de mídia.

Passo 4 – Conexão à sua Rede

O reprodutor de mídia pode ser conectado à sua rede doméstica para acessar a internet e armazenamento de rede usando uma conexão de rede com fio e sem fio. Uma conexão de rede fornece acesso ao conteúdo de mídia armazenado localmente e online.

Depois de conectar o reprodutor de mídia à sua TV e ligá-lo, aparece o assistente de configuração de rede. Pressione ▲ / ▼ para selecionar seu idioma e, então, pressione **OK**.

Para obter instruções detalhadas sobre conexões de rede com fio ou sem fio, vá à próxima página ("Configuração de rede" na página 23).

Acesso ao conteúdo de mídia a partir da rede

Veja "Encontre o seu conteúdo" na página 29.

Acesso ao conteúdo de mídia online

Veja "Serviços de internet" na página 98.

5

Configuração de rede

O reprodutor de mídia pode ser conectado à rede de área local usado uma conexão de rede com fio ou sem fio para acessar streaming de vídeos e conteúdos de mídia online e offline.

Configuração de rede Ethernet (com fio)

Siga esses passos para configurar uma conexão de rede com fio automaticamente:

1. Pressione ▲/▼ para selecionar seu idioma na tela Bem-vindo do assistente de configuração e, depois, pressione **OK**.
2. Insira um cabo Ethernet no conector Ethernet no reprodutor de mídia.
3. Conecte a extremidade oposta do cabo Ethernet diretamente a uma porta LAN em um roteador ou comutador de rede.

4. O assistente inicia a conexão de rede automática. Selecione seu fuso horário e pressione **OK**.

Nota: Se mudar para uma área diferente, você poderá alterar o fuso horário/local de configuração do seu reprodutor de mídia. Veja "Definir hora e país" na página 197.

5. Selecione ou para aceitar ou recusar o compartilhamento de estatísticas de uso. Se aceitar, selecione **Sim** e pressione **OK**. Pressione **OK** para aceitar o Consentimento de uso dos dados.

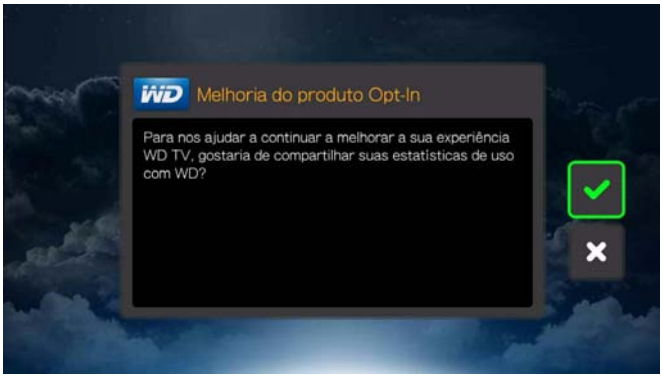
Melhoria do produto Opt-In
Para nos ajudar a continuar a melhorar a sua experiência WD TV, gostaria de compartilhar suas estatísticas de uso com WD?

6. Depois de terminado, aparece a seguinte tela. Pressione **OK**.

Configuração Completa
Seu WD TV está agora ligado à Internet. Você está realmente pronto para apreciar o melhor da Internet em sua TV HD.
OK

Para alterar ou configurar sua rede por fio manualmente (recomendado para usuários avançados apenas), veja "Configuração de rede" na página 187.

Configuração de rede sem fio

Você tem quatro opções para configurar sua rede sem fio:

- **Pesquisa automática** – Selecione um ponto de acesso disponível encontrado pelo reprodutor de mídia.
- **Digite o nome da rede sem fio manualmente** – Use o teclado na tela para inserir o nome da rede (SSID) manualmente (quando o SSID não estiver configurado para transmissão).
- **Configuração WiFi protegida** (WPS) – Digite um PIN ou pressione o botão WPS do roteador (se disponível).
- **Código de emparelhamento do Windows** – Esta opção está disponível apenas pelo menu de Configurar. Veja "Obter código de emparelhamento do Windows" na página 189.

Nota: A configuração recomendada nos roteadores Wireless N é 802.11n apenas com uma largura de canal de 20/40 MHz. Se você estiver usando um ponto de acesso wireless-N configurado para operar no modo 802.11n com uma configuração de segurança diferente de WPA2-PSK+AES ou Nenhuma, o reprodutor de mídia funcionará em taxas inferiores a 802.11g. Não se recomenda desativar a segurança sem fio.

Faça uma pesquisa automática ou digite o nome da rede sem fio manualmente

1. Pressione ▲/▼ para selecionar seu idioma na tela Bem-vindo do assistente de configuração e, depois, pressione **OK**.
2. *Pesquisa automática*: pressione ▲/▼ para selecionar sua rede sem fio na lista e, depois, pressione **OK**. Prossiga à etapa 5.

Manual: dependendo da sua configuração de rede sem fio, você pode preferir digitar manualmente o nome da sua rede. Neste caso, vá ao ícone do teclado no lado direito da tela, pressione **OK** e prossiga com o próximo passo.

3. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar o SSID para o ponto de acesso ao qual deseja se conectar, selecione **Enviar** e pressione **OK**.

Nome da rede sem fio
Insira o nome da rede sem fio à qual você deseja se conectar
UnoTestAP
Del
Previous Page
Next Page
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z
ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 @#&
Cancelar
Espaço
Enviar
.com

4. Pressione ▲/▼ para selecionar o tipo de criptografia de rede sem fio e, então, pressione **OK**.

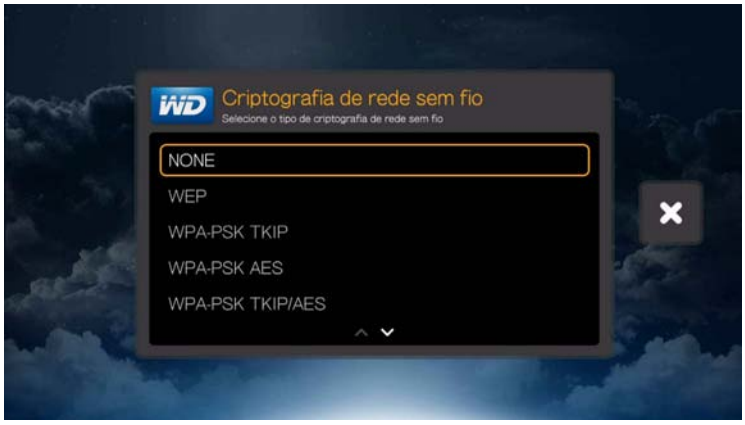

5. Se for o caso, use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar o código secreto para o ponto de acesso, selecione **Enviar** e pressione **OK**.

6. Depois de configurar a rede devidamente, pressione **OK** para exibir a tela Início.

Configuração WiFi protegida (WPS)

1. Pressione ▲/▼ para selecionar seu idioma na tela Bem-vindo do assistente de configuração e, depois, pressione **OK**.
2. Vá ao ícone do WPS no lado direito da tela e pressione **OK**.
3. Pressione ▲/▼ para selecionar o método que deseja usar e pressione **OK**.

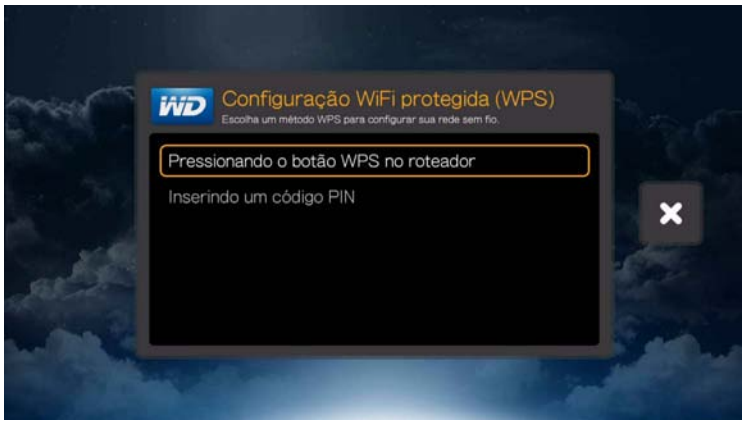
Configuração WiFi protegida (WPS)
Escolha um método WPS para configurar sua rede sem fio.
Pressionando o botão WPS no roteador
Inserindo um código PIN

Botão WPS

1. Pressione o botão WPS no seu roteador sem fio.
2. Pressione **OK** no controle remoto.

Configuração WiFi protegida (WPS)
Pressionando o botão WPS no roteador
Etapa 1: Pressione o botão WPS em seu roteador sem fio para iniciar a configuração.
Etapa 2: Selecione conectar em sua TV; a tela o notificará quando a configuração estiver concluída.
Conectar

Código PIN

1. Digite o código PIN do WPS apresentado na tela na página de configuração web do seu roteador sem fio.

Configuração WiFi protegida (WPS)
Inserindo um código PIN
Etapa 1: Insira seu código PIN WPS na página de configuração de seu roteador sem fio.
Etapa 2: Selecione conectar em sua TV; a tela o notificará quando a configuração estiver concluída.
56723830
Conectar

2. Pressione **OK** no controle remoto.

Depois de realizar uma das funções de configuração sem fio acima, pressione **OK**. O assistente inicia a conexão de rede automática. Selecione seu fuso horário e pressione **OK**.

Selecione ☑ ou ☒ para aceitar ou recusar o compartilhamento de estatísticas de uso. Se aceitar, selecione **Sim** e pressione **OK**. Pressione **OK** para aceitar o Consentimento de uso dos dados. A tela Configuração concluída é exibida.

Configuração Completa
Seu WD TV está agora ligado à Internet. Você está realmente pronto para apreciar o melhor da Internet em sua TV HD.
OK

Depois de estabelecer uma conexão de rede, é possível:

- Usar os serviços de Internet integrados em seu reprodutor de mídia para acessar mídia de stream. Veja "Serviços de internet" na página 98 para mais informações sobre estes serviços.
- Acesse os arquivos de mídia na sua rede. Veja "Encontre o seu conteúdo" na página 29.

Verificação da conexão de rede

Se tiver problemas de rede, confira a conexão de rede para determinar a causa do problema.

Para verificar a conexão de rede:

1. Pressione **Configurar** no controle remoto.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Configurações de rede**, e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲/▼ para selecionar **Verifique a conexão**, e então pressione **OK**.

   A unidade verificará automaticamente a conexão de rede. Depois de concluída a verificação, os resultados serão exibidos. Uma marca verde nestes itens indica que não há problema com suas configurações de rede. Se apresenta um problema, verifique o manual e as configurações do roteador para encontrar uma solução.

   Uma cruz vermelha indica um problema com as configurações de rede. Pode ser o endereço IP ou o endereço do servidor DNS. Se o problema persistir, consulte seu provedor de serviços de internet.

6

Encontre o seu conteúdo

Esta seção descreve como você pode usar o reprodutor de mídia para acessar sua coleção de mídia digital pela rede local.

- **Acesse o armazenamento de rede conectado** – Veja e reproduza o conteúdo de mídia digital armazenado no seu dispositivo de armazenamento de rede conectado ou servidor de mídia. Veja "Acesse o conteúdo de mídia" na página 29.
- **Acesse suas mídias online** – Assista ao seu conteúdo de mídia digital armazenado nas contas online do Picasa ou Facebook. Veja "Acesse o conteúdo de mídia" na página 29.
- **Conecte um armazenamento USB** – Conecte um dispositivo de armazenamento USB ao reprodutor de mídia do qual e para o qual transferir arquivos de mídia usando o seu computador. Veja "Transferência de arquivos" na página 34.
- **Compartilhe uma pasta no seu computador** – Assista ao conteúdo de mídia de digital armazenado no seu computador compartilhando uma ou mais pastas com mídias. Veja "Compartilhar uma pasta no seu computador" na página 39.

Acesse o conteúdo de mídia

Quando o reprodutor de mídia tiver uma conexão de rede ativa, é possível acessar o conteúdo de mídia a partir de um dispositivo NAS (siglas em inglês para Armazenamento Conectado à Rede) ou computador compartilhado localizado na mesma rede que seu reprodutor de mídia. Você também pode acessar o conteúdo a partir do armazenamento USB conectado ao reprodutor de mídia. A seguir estão as vantagens e os aplicativos de cada tipo de fonte de conteúdo.

Para acessar o conteúdo de mídia a partir de um compartilhamento de rede, servidor de mídia, armazenamento USB ou conta online:

1. Navegue até a tela de Início e selecione o menu do conteúdo de mídia que deseja acessar. Pode ser Música, Vídeos ou Fotos. Pressione **OK**.
2. Pressione **OK** para selecionar uma nova fonte de conteúdos ou pressione B ou ▲/► e Selecionar fonte de conteúdo . Depois pressione **OK**.
3. Pressione ▲/▼ para selecionar o recurso de rede onde está localizado o conteúdo de mídia que deseja acessar, e então pressione **OK**.

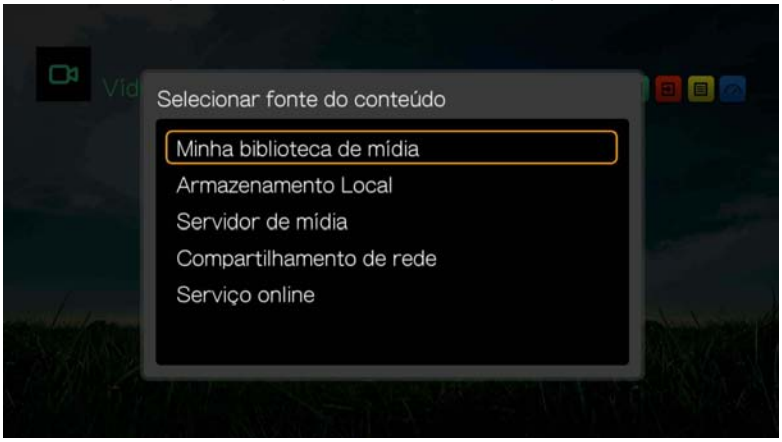

Nota: A opção Minha biblioteca de mídia não será exibida no primeiro uso nem quando a biblioteca de mídia estiver desativada (consulte "Biblioteca de mídia" na página 203). Ela só aparece se você tiver uma unidade USB conectada ou se você adicionou uma unidade de armazenamento de rede (NAS) à lista Biblioteca de Mídia.

Fonte de conteúdos	Melhor para acessar...
Minha biblioteca de mídias	Todos os compartilhamentos de rede disponíveis e armazenamento USB conectado (verificação lenta – dependendo do número de arquivos e velocidade de conexão, o tempo de verificação necessário para compilar a biblioteca de mídia pode aumentar).
Armazenamento local	Dispositivos de armazenamento conectado às portas USB 1 e/ou 2
Media Server	Dispositivos de servidor de mídia conectados à rede para facilidade de uso (perfeitos para servidores certificados pela DLNA, tais como My Book® Live™ da WD).
Compartilhamento de rede	
Compartilhamentos do Windows	Compartilhamentos de rede do Windows, a maioria das unidades de compartilhamento conectadas em rede, SO Mac legados antes do Lion, e outros dispositivos que usam o protocolo SMB/CIFS.
Compartilhamentos do Mac	Compartilhamentos do Apple Filing Protocol (AFP) para o Mac OS.
Compartilhamentos Linux	Compartilhamentos de rede do Linux (NFS) (recomendados para usuários avançados). Veja "Compartilhamentos Linux" na página 194 para obter detalhes.
Serviço online	Fotos e vídeos publicados nas suas contas online do Facebook ou Picasa.

Minha biblioteca de mídias

A vantagem de selecionar esta opção é que ela mostra todos os conteúdos agregados no seu armazenamento de rede conectado e armazenamento USB juntos em uma só tela. Porém, leva mais tempo para verificar e encontrar todo o conteúdo armazenado se comparamos a uma opção mais específica de retenção de conteúdo.

Para adicionar mais conteúdo de origem à Minha Biblioteca de Mídia, faça uma das seguintes opções:

- Conecte o armazenamento USB a uma das entradas USB no reprodutor de imídia e ele será automaticamente adicionado à biblioteca de mídia.
- Conecte a um Compartilhamento Windows ou Mac (veja "Compartilhamento de rede" na página 32). Enquanto estiver navegando no conteúdo, pressione **Opção** para adicionar uma pasta de compartilhamento à Biblioteca de Mídia.

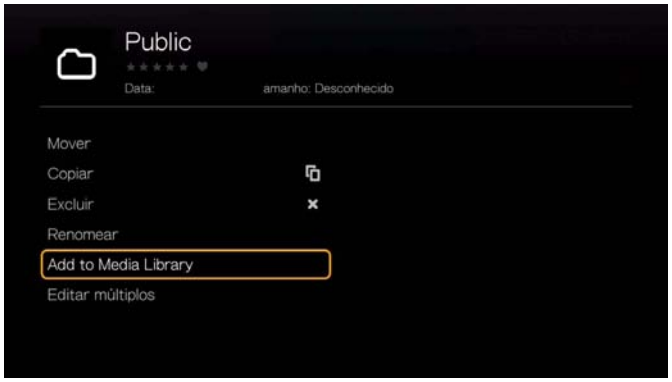

- Use o Gerenciador da Biblioteca de Mídia para o Compartilhamento de rede (veja "Gerenciador da biblioteca de mídia para o compartilhamento de rede" na página 197) e selecione **Adicionar compartilhamento de rede à biblioteca de mídia** para acrescentar pastas de compartilhamento individuais à biblioteca de mídia. Pode-se acrescentar um máximo de 10 compartilhamentos.

Armazenamento local

Selecione Armazenamento Local para acessar o conteúdo de mídia em um ou mais dispositivos de armazenamento USB conectados às portas USB 1 ou USB 2 do reprodutor de mídia.

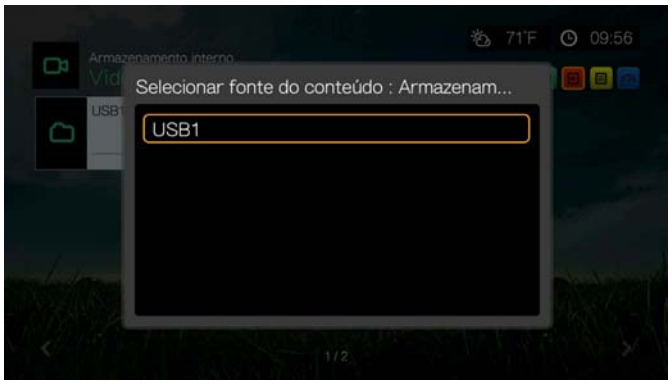

Depois de selecionar USB 1 ou USB 2, o reprodutor de mídia verifica, por padrão, a unidade para conformar uma biblioteca de mídia (se estiver ativado).

Se o reprodutor de mídia e seu computador estiverem conectados à rede, é possível transferir os arquivos entre o seu computador e o dispositivo de armazenamento USB. Veja "Transferência de arquivos" na página 34.

Servidor de mídia

Esse menu exibe os servidores de mídia UPnP conectados à rede, sendo que o uso é otimizado com os dispositivos em conformidade com DLNA, tais como o armazenamento em nuvem pessoal WD My Book Live e centrais multimídia WD TV Live™ Hub.

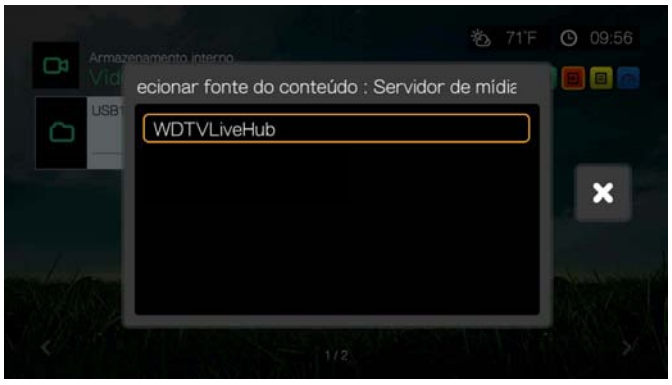

A vantagem de usar um servidor de mídia é que ele reúne todo o conteúdo presente em um dispositivo. O servidor de mídia hospeda uma lista de formatos de arquivos compatíveis com informações de metadados que permitem que um dispositivo cliente, como o reprodutor de mídia, encontre e reproduza o conteúdo.

Porém, o servidor de mídia pode restringir os tipos de arquivos compatíveis e talvez você não possa ver todos os arquivos armazenados nele. Quando usar um compartilhamento de rede, cada arquivo é apresentado ao reprodutor de mídia e ele filtra os conteúdos em função da compatibilidade.

Siga os passos abaixo em "Acessar uma pasta compartilhada", selecione o nome do seu servidor de mídia e a respectiva documentação para administração e para configurar uma senha, se necessário.

Compartilhamento de rede

O reprodutor de mídia é compatível com compartilhamentos de rede do Windows (SMB/CIFS), Mac (AFP) e Linux (NFS) (para ativar o suporte a compartilhamentos do Linux, consulte "Compatibilidade com o compartilhamento Linux (NFS)" na página 194).

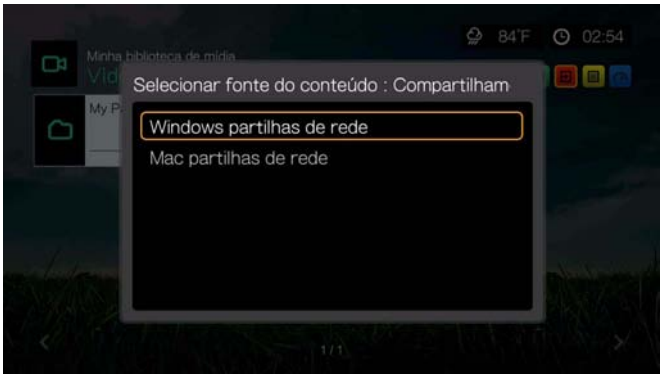

Compartilhamentos do Windows

Os Compartilhamentos do Windows usa o Samba (também conhecido como SMB/CIFS), um protocolo mais comum entre os dispositivos como PC, NAS e Mac (antes do Lion). Se quiser simplificar a forma de encontrar e/ou compartilhar uma pasta na rede para que seja acessada pelo reprodutor de mídia, o Samba é um método comum, principalmente para o Windows.

Os Compartilhamentos do Windows exibem os computadores compartilhados e os dispositivos de armazenamento de rede (como a unidade NAS de armazenamento em nuvem pessoal do My Book Live da WD) conectados à sua rede através do protocolo Samba.

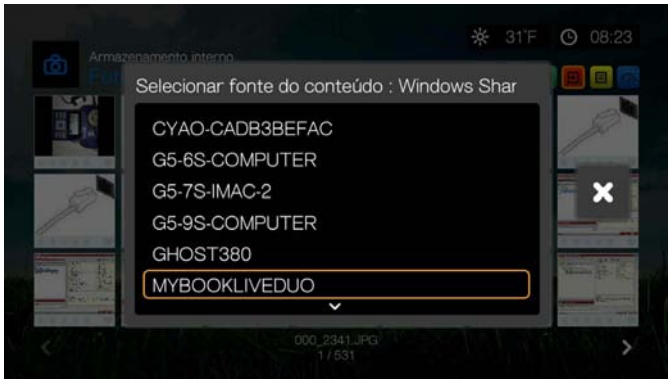

Compartilhamentos do Mac

Os compartilhamentos do Mac usam o AFP (Apple File Protocol), o protocolo mais comum entre os dispositivos Mac. Se você quiser apenas encontrar e/ou compartilhar uma pasta na rede para que seja acessada pelo reprodutor de mídia, o AFP será um método comum, principalmente para Mac.

Acessar uma pasta compartilhada

Para criar uma pasta compartilhada, siga as instruções em "Compartilhar uma pasta no seu computador" na página 39.

Para acessar uma pasta compartilhada em Compartilhamento de rede:

1. Selecione o nome do computador e pressione **OK** duas vezes.

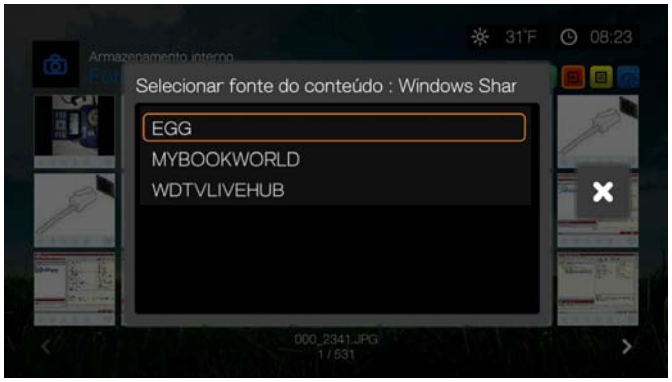

2. Se necessário, digite o seu nome e senha para acessar o computador ou aceite o login padrão. Para maiores informações sobre a configuração da senha e administração, consulte a documentação do seu sistema operacional.
3. Pressione ▶ para selecionar **OK** e então pressione **OK**. O conteúdo compatível com o tipo de mídia selecionado será exibido.
4. Selecione o conteúdo que deseja acessar e pressione **OK** para começar a reprodução da mídia.

Acessar o armazenamento conectado à rede (NAS)

Siga os passos acima em "Acessar uma pasta compartilhada", selecione o nome do seu dispositivo NAS e a respectiva documentação para administração e para configurar uma senha, se necessário.

Serviço online

Este menu permite conectar-se ao conteúdo de mídia armazenado nas suas contas online do Picasa e Facebook. Selecione **Facebook** ou **Picasa** e digite seu nome de usuário e senha para acessar o seu conteúdo de mídia.

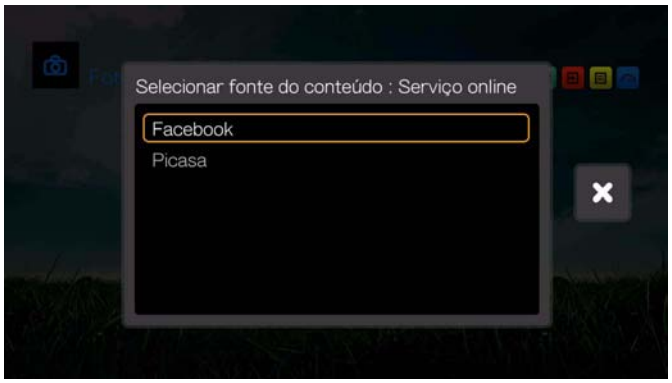

Fazer o login em um Recurso de rede ou Conta online

Quando acessar um recurso de rede, é necessário digitar seu nome de usuário e senha para o dispositivo ou conta mediante o teclado na tela. Em alguns casos, aparece um login anônimo padrão, se não houver uma senha configurada para o dispositivo. Quando for assim, aceite o login padrão, selecione e então pressione **OK**.

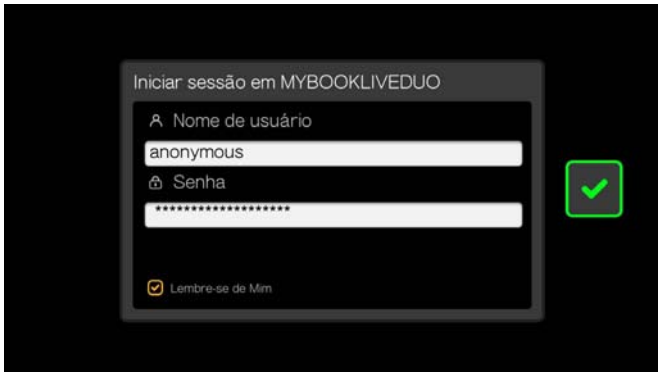

Selecione **Lembrar de mim** e pressione **OK** para que o reprodutor de mídia se lembre do nome de usuário e senha para o recurso.

Transferência de arquivos

Se o reprodutor de mídia possui uma conexão de rede ativa, qualquer drive USB conectado a ele pode servir como drive de rede. Isso lhe permite transferir arquivos entre o reprodutor de mídia e o computador. Esse recurso é compatível com um PC com sistemas operacionais Windows® XP, Windows Vista®, Windows 7 ou Windows 8, bem como com computadores Macintosh® com Mac® OS X® Leopard® ou Snow Leopard®.

Habilitar o Compartilhamento de Arquivos no Compartilhamento de Rede (Servidor Samba)

1. Navegue até a barra do menu Início | Configuração.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar Configurações de rede, e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲/▼ para selecionar **Configurações do servidor de compartilhamento de rede** e certifique-se de que a opção esteja definida como **Ativar** para o servidor de compartilhamento do Windows ou servidor de compartilhamento do Mac, conforme apropriado.

4. Observe o nome indicado no campo **Nome do dispositivo**. Isso vai ajudá-lo a identificar seu reprodutor de mídia na rede.

Mover arquivos entre o reprodutor de mídia e um computador com Windows

1. Conecte o HD USB necessário para transferir arquivos ao seu reprodutor de mídia.
2. Certifique-se de que seu computador esteja na mesma rede que seu reprodutor de mídia e que a opção de compartilhamento de arquivos esteja habilitada. Consulte a Ajuda do Windows para instruções sobre como habilitar o compartilhamento de arquivos no seu computador.
3. Baixe a ferramenta WD Discovery™ no site *http://products.wd.com/updates*.
4. Clique duas vezes no arquivo de instalador baixado e siga as instruções na tela para instalar o WD Discovery.
5. Clique em , depois clique em **Programas > WD Discovery > WD Discovery**.
6. Clique em **WDTV** na lista de dispositivos de rede encontrados.
7. Clique em **Mapear compartilhamentos de rede** na lista Coisas a fazer.

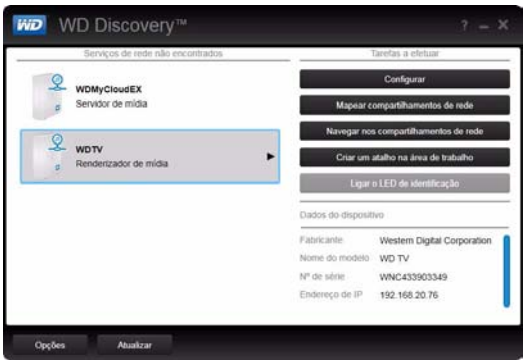

8. Aparece uma mensagem perguntando se você quer mapear a unidade automaticamente.

   Há duas opções: realizar o passo (a) ou o passo (b).

   (a) Para mapear a unidade automaticamente, clique em **Sim**.

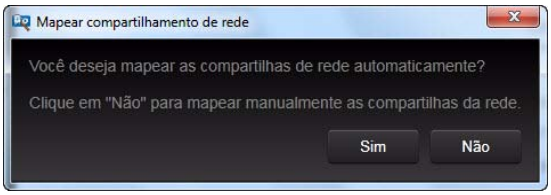
Mapear compartilhamento de rede
Você deseja mapear as compartilhas de rede automaticamente?
Clique em "Não" para mapear manualmente as compartilhas da rede.
Sim
Não

   Todas as pastas compartilhadas disponíveis no dispositivo são mapeadas automaticamente como unidades de rede. As letras de unidades disponíveis são designadas de trás para frente, a partir do Z.

   Quando o mapeamento é concluído, o armazenamento conectado aparece como uma unidade de rede na tela do WD Discovery. Clique em **Voltar** para retornar à página principal.

(b) Para mapear a unidade manualmente, clique em **Não**. Clique no nome do dispositivo de armazenamento conectado na lista de 'Mapear compartilhamento de rede', depois selecione uma letra de unidade disponível. Clique em **Sim** para terminar de atribuir a letra à unidade.

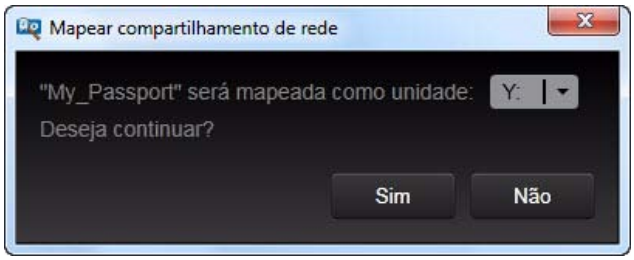

Nota: Quando um dispositivo é mapeado em uma unidade de rede, seja automaticamente ou manualmente, ele mantém a mesma letra da unidade.

9. Feche o WD Discovery Tool.
10. Clique em ou **Início** e depois em **(Meu) Computador**. Aparece o diretório raiz do armazenamento conectado. Você pode agora arrastar e soltar arquivos e pastas para o dispositivo de armazenamento conectado usando o **(Meu) Computador** ou o Windows Explorer.

Usando o Windows

Além de usar o WD Discovery, você também pode acessar o armazenamento conectado ao reprodutor de mídia da seguinte forma:

Windows 8.1/8:

- Clique em **Área de Trabalho > Computador > Rede** e localize o reprodutor de mídia.

Windows 7/Vista:

- Clique em **> Computador > Rede** e localize o reprodutor de mídia.

Windows 8.1/8/7/Vista/XP:

- No Windows Explorer ou em um navegador da Web, digite \\wdtv na barra de endereço.

Usando o Macintosh

1. Conecte o HD USB necessário para transferir arquivos ao seu reprodutor de mídia.
2. Ligue o computador e espere o carregamento do sistema operacional.
3. Abra o Finder.
4. Clique no ícone WDTV em COMPARTILHADO.
5. Arraste e solte seus arquivos de mídia do computador para o reprodutor de mídia ou deste para o computador.

Mover arquivos entre o reprodutor de mídia e um computador com Windows

1. Conecte o HD USB necessário para transferir arquivos ao seu reprodutor de mídia.
2. Certifique-se de que seu computador esteja na mesma rede que seu reprodutor de mídia e que a opção de compartilhamento de arquivos esteja habilitada. Consulte a Ajuda do Windows para instruções sobre como habilitar o compartilhamento de arquivos no seu computador.
3. Abra uma janela do Windows Explorer e clique em **Rede**. Seu reprodutor de mídia aparece na lista de recursos de rede.

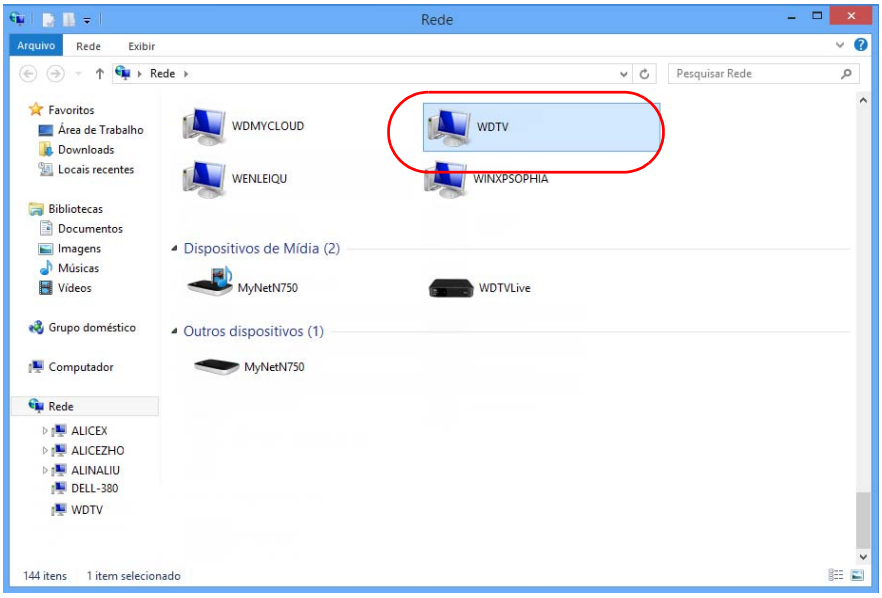

4. Clique no dispositivo correspondente ao seu reprodutor de mídia.

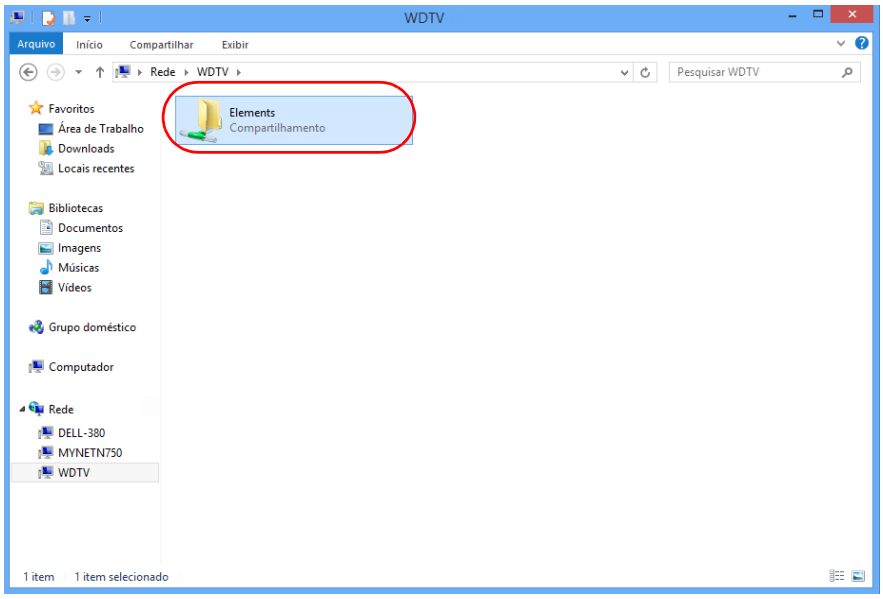

5. Clique no HD USB necessário para a transferência de arquivos para exibir o conteúdo.

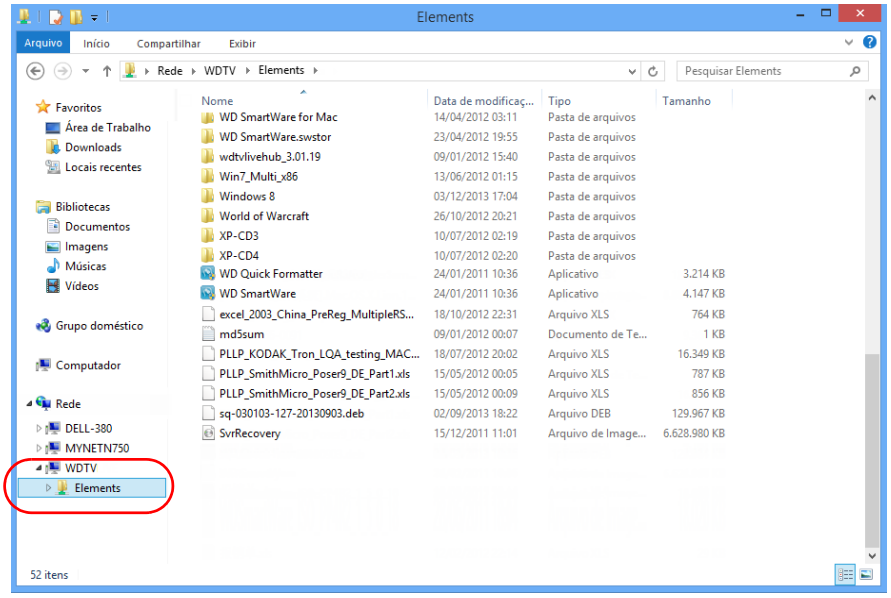

6. Localize os arquivos que pretende transferir e faça uma operação de copiar/colar, recortar/colar ou arrastar/soltar.

Mover arquivos entre o reprodutor de mídia e um computador Mac

1. Conecte o HD USB necessário para transferir arquivos ao seu reprodutor de mídia.
2. Certifique-se de que seu computador esteja na mesma rede que seu reprodutor de mídia e que a opção de compartilhamento de arquivos esteja habilitada. Consulte a Ajuda do Apple para instruções sobre como habilitar o compartilhamento de arquivos no seu computador.
3. Abra uma janela do Finder.
4. Na barra lateral do Finder, clique em **Compartilhado**. Seu reprodutor de mídia aparece na lista de recursos compartilhados.
5. Clique no dispositivo correspondente ao seu reprodutor de mídia. O HD USB conectado ao seu reprodutor de mídia será exibido.

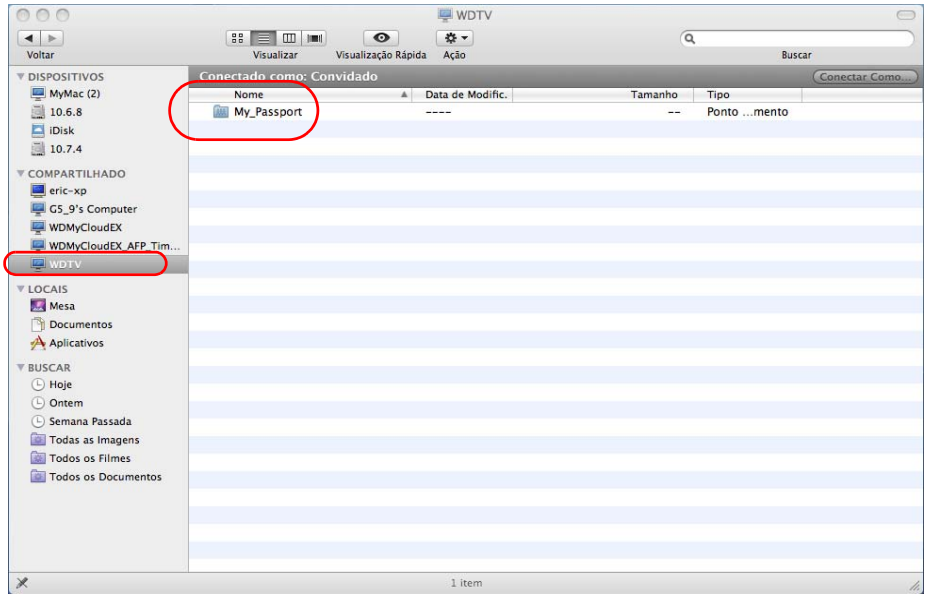

6. Clique no HD USB necessário para a transferência de arquivos para exibir o conteúdo.
7. Localize o(s) arquivo(s) que pretende transferir e faça um Copiar/Colar, Cortar/Colar ou Arrastar/Soltar.

Compartilhar uma pasta no seu computador

Você pode ver e reproduzir conteúdo de mídia digital armazenado no seu computador compartilhando uma ou mais pastas com mídias.

Verifique se o reprodutor de mídia e o computador estão conectados à rede. Consulte o artigo nº 11100 da base de conhecimento no endereço *http://support.wd.com* e siga as instruções relativas a seu sistema operacional.

Importante: atualize seu sistema operacional com a última versão ou service pack. Dependendo da configuração da rede, você pode precisar desativar ou ajustar as configurações do firewall para ver sua pasta compartilhada na sua rede. Entre em contato com o fabricante do seu firewall para obter ajuda.

Quando terminar de seguir as instruções para o seu sistema operacional, vá a "Acessar uma pasta compartilhada" na página 33.

Usando a Interface do Usuário da web

O reprodutor de mídia fornece uma interface do usuário (IU) da web que pode ser usada para controlar determinadas funções. Você deve usar um computador ligado à internet ou um smartphone para usar a IU de web.

Importante: seu reprodutor de mídia deve ser configurado na rede (veja "Configuração de rede" na página 23 para obter mais informações) para usar a IU da web.

Iniciando a IU da web

1. Abra um navegador web e digite o endereço IP da sua central multimídia no campo de endereço. Pressione **ENTER** no teclado do seu computador.

   Nota: para encontrar o endereço IP do seu reprodutor de mídia, pressione **Configuração** no controle remoto e vá a **Configurações de rede**. Selecione **Configuração de rede** para ver o endereço IP do reprodutor de mídia.

2. Aparece a página de início da IU da web. Digite a senha padrão ("admin") no campo **Senha**.
3. Selecione seu idioma preferido na lista **Idiomas**.
4. Clique em **Aceito o CONTRATO DE LICENÇA DO USUÁRIO FINAL** e depois clique em **Login**. Você também pode clicar em **Mantenha-me conectado**.

5. Aparecem as opções de menu da IU da web.

Sistema

Clique em **Sistema** na página de início da IU da web para gerenciar o status do sistema do seu reprodutor de mídia e ver as informações gerais de rede e mensagens importantes. Você pode mudar a senha, configurar o nome do dispositivo, ver informações da rede e escolher configurações de data e hora usando essas opções.

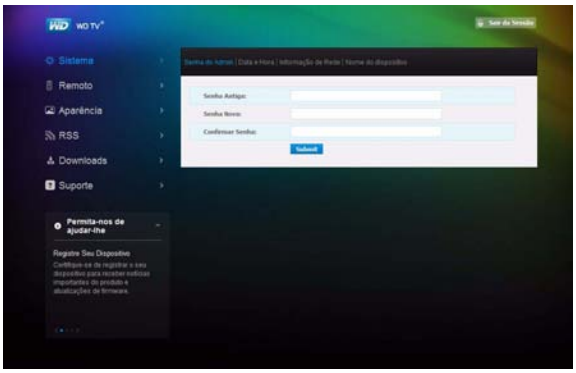

Remoto

Clique em **Remoto** na página de início da IU da web para controlar o reprodutor de mídia através do seu computador. Clique nos botões no controle remoto virtual para controlar seu reprodutor de mídia (veja "Uso do controle remoto" na página 45 para obter mais informações).

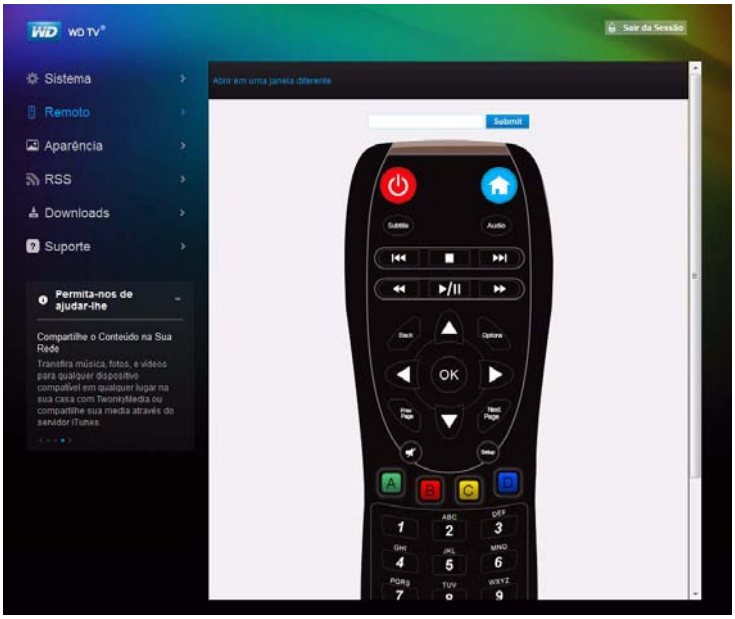

Clique no link **Abrir em uma janela separada** para abrir o controle remoto virtual em uma nova tela de navegação. Copie o URL da tela desse navegador e digitá-lo em um navegador no seu smartphone. Depois, você pode usar seu smartphone como controle remoto virtual, tocando os botões na tela.

Digite os comandos do teclado na tela no campo **Enviar** usando o teclado do seu computador ou smartphone, depois clique ou pressione **Enviar** quando terminar.

Aparência

Você pode trocar as interfaces do usuário do reprodutor de mídia usando temas. Os temas mudam o aspecto visual do reprodutor, mas não sua funcionalidade. Clique em **Aparência** para alterar o tema da interface do usuário. Clique em **Pesquisar** para encontrar o arquivo *.zip que contém todos os arquivos para o tema que deseja carregar. Clique em **Enviar**.

Nota: Quando aplicável, certifique-se de que todos os arquivos do tema foram estraídos do arquivo *.theme e, depois, compactados em um arquivo *.zip.

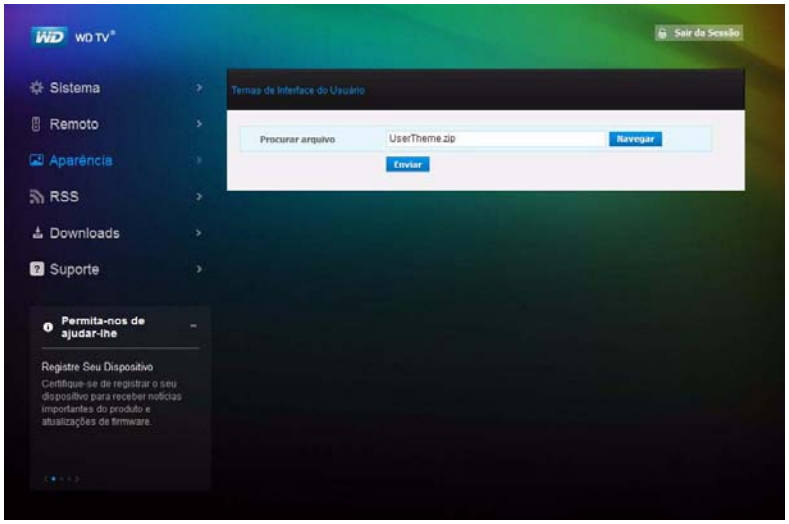

RSS

Clique em **RSS** para ver suas pastas de categorias e assinaturas de RSS. Aqui você pode adicionar uma nova assinatura ou nova pasta para categorizar suas assinaturas.

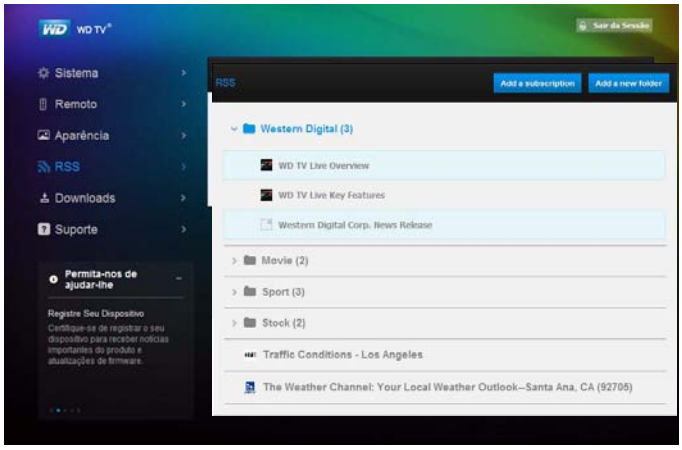

Downloads

Clique em **Downloads** para fazer download de arquivos usando os seguintes métodos:

- HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
- FTP (File Transfer Protocol)
- P2P (Peer-to-Peer)
- NZB (NZBget)

Para selecionar um método de download, clique no método na parte superior do painel e, depois, em **OK**. Para fazer download de arquivos do armazenamento USB conectado ao reprodutor de mídia, especifique as informações necessárias para cada método de download.

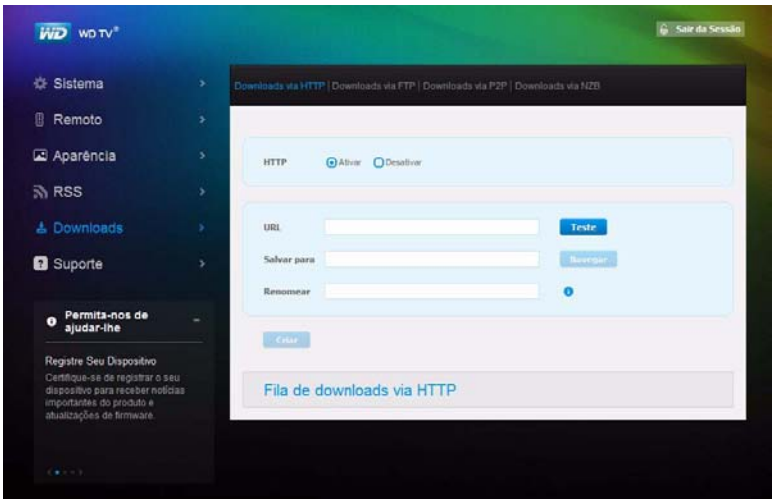

Suporte

Clique em **Suporte** para acessar o Suporte Rápido ao Cliente e Documentação de Suporte, tal como documentos do produto, perguntas frequentes e fórum do usuário WD TV.

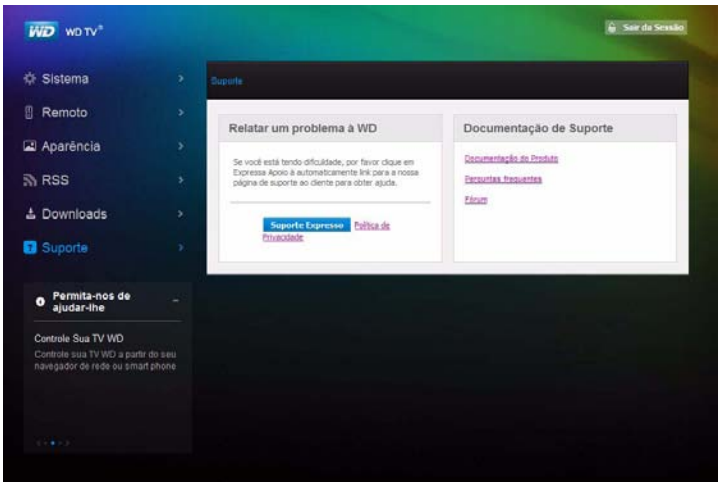

Sair

Clique no botão **Sair** no menu principal para sair da IU da web.

7

Como usar o reprodutor de mídia

Uso do controle remoto

O controle remoto ergonômico do reprodutor de mídia permite que você vá à tela Início, procure arquivos de mídia, ative as opções de reprodução e personalize as configurações do sistema. O sensor infravermelho detecta os sinais do controle remoto.

Importante: Certifique-se de que não haja obstruções entre o controle remoto e o sensor infravermelho no reprodutor de mídia.

Botão	Função
Início	Exibe o menu principal e as diversas opções para reprodução de arquivos e configuração do dispositivo.
LIGAR/DESLIGAR	Coloca o dispositivo em modo ocioso e desliga a saída de vídeo. Pressione e segure o botão de ligar por cinco segundos para fechar completamente o reprodutor de mídia.
Botões de navegação	Navegue pelas opções da tela Início, telas de menus, bibliotecas de mídias, teclados na tela e barras de ferramentas.
OK	• Exibe os diretórios de mídias e as telas de Configurações. • Liga e desliga a barra de informações. • Começa a reprodução do arquivo de mídia selecionado. • Ativa a configuração selecionada atualmente em uma tela de opções de Configurações.
PARAR	Interrompe a reprodução.
Voltar	Volta para a tela anterior.
REV (retroceder)	Retrocede durante reprodução de áudio/vídeo. É compatível com as seguintes velocidades: ×2, ×4, ×8, ×16, ×32.
ANTERIOR	• Pressione uma vez para passar para o início do arquivo de áudio/vídeo. • Pressione duas vezes para passar para o arquivo de áudio/vídeo/imagem anterior. • Pressione para ir ao topo da página. • Durante o modo 'Retroceder' de vídeo, pressione para voltar 10 minutos.
Pesquisar	Localiza um arquivo de mídia na pasta atual. Esta função só estará disponível quando a configuração Biblioteca de mídia estiver ativada. Não pesquisa subpastas.
Opções	Durante a reprodução, exibe as opções adicionais de reprodução. A partir de uma tela de conteúdo de mídia online, pressione para exibir mais opções de serviço.
Pausar/Reproduzir	Alterna entre pausa e reprodução.
FF (avançar)	Avança a reprodução de áudio/vídeo. É compatível com as seguintes velocidades: ×2, ×4, ×8, ×16, ×32.

Botão	Função
PRÓXIMO	• Pula para o próximo arquivo de áudio, vídeo ou imagem. • Pressione para ir à parte inferior da página. • Durante o modo FF de vídeo, pressione para adiantar 10 minutos.
Ejetar	Remove o dispositivo USB com segurança
Próxima Página	Exibe a página seguinte na IU. Permite ver a seguinte, mais ícones de serviço, etc.
Página anterior	Exibe a página anterior na IU.
Mudo	Desliga o volume de saída.
Legenda	Troca as legendas do vídeo (se for o caso).
Áudio	Troca um stream de áudio do vídeo (se for o caso).
Configuração	Faz com que apareça o menu Configuração.
Teclado alfanumérico	• Se pressionar qualquer uma dessas teclas uma vez, se insere o número correspondente. • Se pressionar as teclas 2-9 várias vezes, se inserem os caracteres alfabéticos correspondentes. • Enquanto estiver escutando uma música ou lista de reprodução, pressione e segure qualquer um dos botões de 0-9 para criar uma pré-configuração.
A, **B**, **C**, **D**	Teclas de atalho/função atribuídas pelo usuário. Veja "Configurações remotas" na página 195. As configurações padrão são as seguintes (válidas apenas quando estiver dentro dos menus de Vídeos, Música ou Fotos): Pressionar A ativa o menu de classificação e filtro . Pressionar B ativa o menu para selecionar fonte de conteúdo . Pressionar C ativa o menu que muda a visualização . Pressionar D ativa o menu do painel .

Usar o teclado USB

Além de poder usar o controle remoto, você pode conectar um teclado USB em uma das duas portas USB no reprodutor de mídia.

Tecla ou sequência de teclas	Função
INÍCIO	Exibe o menu principal e as diversas opções para reprodução de arquivos e configuração do dispositivo.
CTRL + P (Ligar)	Coloca o dispositivo em modo ocioso e desliga a saída de vídeo.
flechas **PARA CIMA**, **PARA BAIXO**, **ESQUERDA**, e **DIREITA**	Navegue pelas opções da tela Início, telas de menus, bibliotecas de mídias, teclados na tela e barras de ferramentas.
ENTER	• Exibe os diretórios de mídias e as telas de Configurações. • Liga e desliga a barra de informações. • Começa a reprodução do arquivo de mídia selecionado. • Ativa a configuração selecionada atualmente em uma tela de opções de Configurações.
S (Parar)	Interrompe a reprodução.
ESC (Voltar)	Volta para a tela anterior.
- (Retroceder)	Retrocede durante reprodução de áudio/vídeo. É compatível com as seguintes velocidades: ×2, ×4, ×8, ×16, ×32.
P (Anterior)	• Pressione uma vez para passar para o início do arquivo de áudio/vídeo. • Pressione duas vezes para passar para o arquivo de áudio/vídeo/imagem anterior. • Pressione para ir ao topo da página. • Durante o modo 'Retroceder' de vídeo, pressione para voltar 10 minutos.
CTRL + F (Pesquisar)	Localiza um arquivo de mídia na pasta atual. Esta função só estará disponível quando a configuração Biblioteca de mídia estiver ativada. Não pesquisa subpastas.
CTRL + O (Opções)	Durante a reprodução, exibe as opções adicionais de reprodução. A partir de uma tela de conteúdo de mídia online, pressione para exibir mais opções de serviço.
BARRA DE ESPAÇO (reproduzir/pausar)	Alterna entre pausa e reprodução.
+ (FF)	Avança a reprodução de áudio/vídeo. É compatível com as seguintes velocidades: ×2, ×4, ×8, ×16, ×32.
N (Próximo)	• Pula para o próximo arquivo de áudio, vídeo ou imagem. • Pressione para ir à parte inferior da página. • Durante o modo FF de vídeo, pressione para adiantar 10 minutos.
CTRL + E (Ejetar)	Passa para o modo de Segurança, para que você possa remover com segurança um dispositivo USB.

Tecla ou sequência de teclas	Função
M (Mudo)	Desliga o volume de saída.
V (Legenda)	Troca as legendas do vídeo (se for o caso).
B (Áudio)	Troca um stream de áudio do vídeo (se for o caso).
APAGAR	Limpa o campo de entrada de dados.
Z (Zoom)	Aproxima a foto ou vídeo que está sendo reproduzido atualmente.
SHIFT + R (reprodução aleatória)	Habilita a função aleatória para arquivos de vídeo e música (a sequência principal é alternada entre a reprodução aleatória e a repetição).
SHIFT + R (repetir)	Repete o arquivo de vídeo ou música atual (a sequência principal é alternada entre a reprodução aleatória e a repetição).
RETROCESSO	Exclui o arquivo selecionado atualmente.
CTRL + S (Configurar)	Faz com que apareça o menu Configuração.
TECLADO ALFANUMÉRICO	• Se pressionar qualquer uma dessas teclas uma vez, se insere a letra ou número correspondente. • Enquanto estiver escutando uma música ou lista de reprodução, pressione e segure qualquer um dos botões de 0-9 para criar uma pré-configuração.
CTRL + A **CTRL + B** **CTRL + C** **CTRL + D**	Teclas de atalho/função atribuídas pelo usuário. Veja "Configurações remotas" na página 195. As configurações padrão são as seguintes (válidas apenas quando estiver dentro dos menus de Vídeos, Música ou Fotos): Pressionar **CTRL + A** ativa o menu de classificação e filtro . Pressionar **CTRL + B** ativa o menu para selecionar a fonte do conteúdo . Pressionar **CTRL + C** ativa o menu que muda a visualização . Pressionar **CTRL + D** ativa o menu do painel .

Usar a interface do reprodutor de mídia

O menu da tela 'Início' é exibido quando você liga seu reprodutor de mídia ou pressiona **INÍCIO** no controle remoto. As opções do menu nesta tela permitem que você acesse os serviços, pesquise sua biblioteca de mídia e defina as configurações do reprodutor de mídia.

Há duas interfaces do usuário disponíveis no reprodutor de mídia – a interface de grade (padrão) e a interface Mochi. Para selecionar uma das duas interfaces do usuário, veja "Planos de fundo da interface do usuário" na página 180.

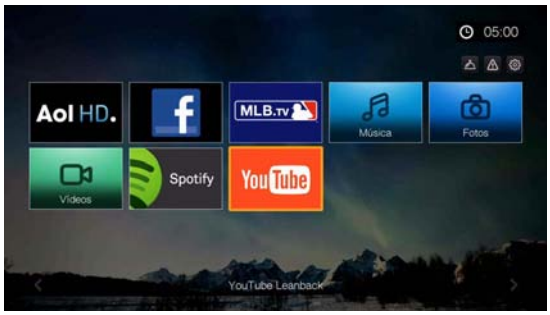

Interface de grade

Interface Mochi

Interface de grade

Navegação da interface

Use as seguintes teclas do controle remoto para navegar pelas telas.

Botão	Função
▲▼◀▶ Flechas para cima/para baixo/à esquerda/à direita	Passar de um ícone de serviço, função e opção à seguinte. Aparecem globos com dados do aplicativo quando ele é selecionado.
OK	Inicia sua seleção
Opção	Exibe funções adicionais

Categorias principais

Os ícones de categorias principais aparecem no topo da tela de Início. Vá diretamente ao topo da tela para selecionar uma das principais categorias:

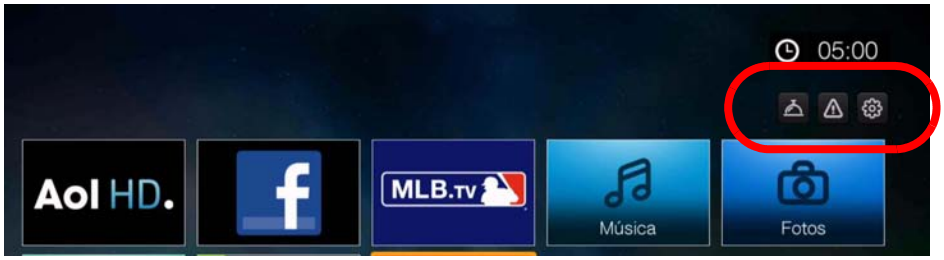

- Serviços
- Alertas
- Configuração

Essas categorias serão abordadas com mais detalhes nos próximos capítulos deste manual do usuário.

Opções de serviços da página de Início

Selecione um serviço na página inicial e pressione **Opções** para ver os serviços. Veja "Opções da página Serviços (interface de grade)" na página 100 para obter as opções da página Serviços.

Configuração do controle parental

Esse recurso coloca um controle parental e impede que outras pessoas usem determinados serviços.

Para bloquear um serviço:

1. Selecione **Configuração do Controle dos Pais** e pressione **OK**.
2. Selecione **Bloquear serviço** e pressione **OK**.

3. Digite a senha de acesso do aplicativo usando o teclado na tela, selecione **Enviar** e depois pressione **OK**. O ícone do serviço agora é exibido com um cadeado.

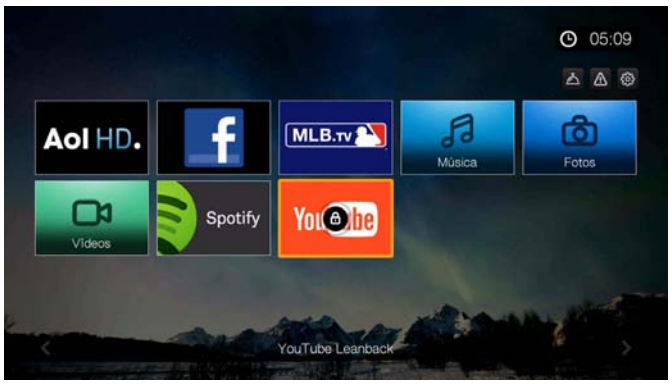

Para desbloquear um serviço:

1. Selecione o serviço bloqueado e, em seguida, pressione **Opções**.
2. Selecione **Configurar Controle parental** e pressione **OK**.
3. Selecione **Desbloquear serviço** e pressione **OK**.
4. Insira a senha definida para bloquear o serviço usando o teclado na tela.

Reprodução automática ao Iniciar

Selecione **Reprodução automática ao iniciar** e pressione **OK** para que o reprodutor de mídia execute o serviço toda vez que ele for iniciado. Apenas um serviço pode ser executado automaticamente ao iniciar.

Nota: você deve fazer uma reinicialização completa da unidade para que entre em modo de reprodução automática ao iniciar.

Mover

Para mover um ícone de serviço para um lugar diferente na página de início, selecione **Mover** e pressione **OK**. Pressione os botões de flechas para mover o cursor para a lugar onde deseja mover a página, então pressione **OK**.

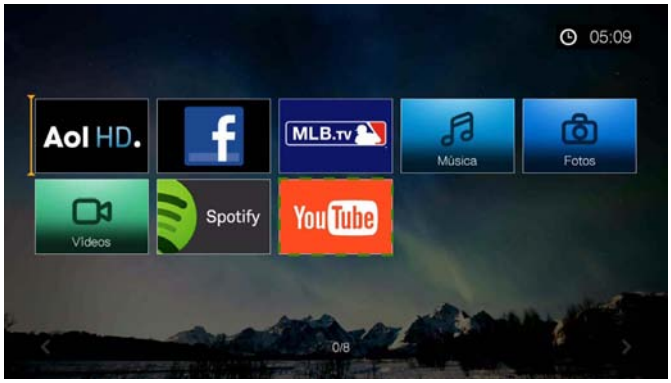

Remover atalho

Essa função remove um atalho a um determinado serviço da página inicial. Selecione **Remover atalho** e pressione **OK** para remover o ícone do serviço da página de início. O serviço ainda poderá ser acessado a partir da página de serviços.

Interface Mochi

Opções da tela de Início

As opções da tela de início na interface Mochi são:

- Vídeos
- Músicas
- Fotos
- Arquivos
- Configuração
- Serviços
- Live TV
- Jogos
- Feed de notícias
- Novo Firmware (detecta automaticamente o novo firmware e apenas aparece quando há um novo firmware disponível)
- Reproduzindo agora (mostra o nome do arquivo de mídia que está sendo reproduzido no momento)

As opções Música, Vídeos e Fotos representam pastas para os diferentes tipos de mídias. Os conteúdos da mídia aparecem como um arquivo/pastas de arquivos no reprodutor de mídia, armazenamento de rede conectado ou em um diretório da unidade USB ou como uma lista de compilação da biblioteca de mídias com base nas informações de metadados. Por exemplo, os arquivos de música podem ser categorizados por gênero musical ou nome do artista.

A 'Configuração' permite que você personalize sua forma de usar o reprodutor de mídia e configure suas preferências para reprodução de mídias. Para obter mais informações, consulte "Configuração e recursos avançados" na página 172.

Navegação na Tela inicial

Use as seguintes teclas para navegar nas telas do menu.

Botão	Função
◀ / ▶ Setas para a esquerda/direita	Passa de uma opção para a seguinte
▼ Flecha para baixo	Mostra o painel
OK	Inicia sua seleção

Painel do Reprodutor de mídia

Pressione ▼ na tela de início ou vá ao , depois pressione **OK** nos menus Vídeos, Música ou Fotos para iniciar o painel. Pressione ▲ ou **Voltar** para sair do painel. Seus Favoritos são apresentados por padrão.

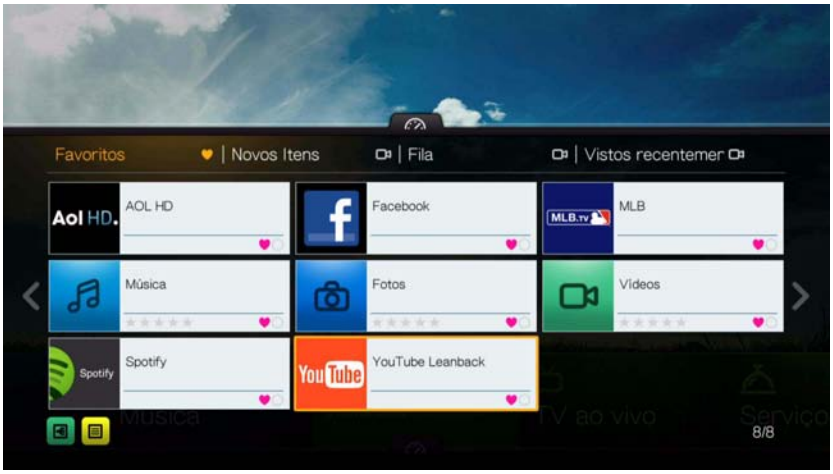

Navegue até para filtrar por categoria e tipo de mídia os arquivos de mídia e links de serviços de internet apresentados na página do painel principal. Por exemplo, para encontrar fotos acrescentadas recentemente, selecione **Novos itens** e pressione **OK**, **Fotos** e pressione **OK** e depois **OK** novamente.

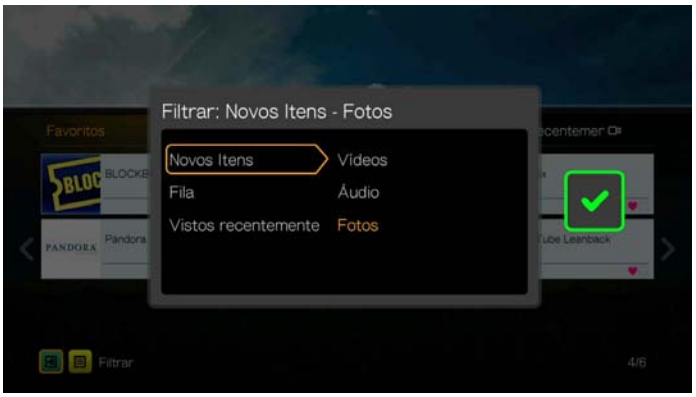

Navegue até e pressione **OK** para alterar entre visualização por lista e por miniatura.

Pressione ▲, Use os botões de navegação ◀/▶, depois pressione **OK** no painel para exibir seus arquivos de mídia conforme as seguintes categorias:

- **Favoritos** (veja "Favoritos e Adicionar atalho à página inicial" na página 69)
- **Novos itens** (exibe os arquivos de mídia acrescentados dentro de um certo intervalo de datas. Veja "Mostrar novos itens" na página 181 para obter mais detalhes e instruções sobre como definir o intervalo de datas)
- **Fila** (Use os botões de navegação ◀/▶, depois selecione o ícone Vídeos, Música ou Fotos, depois pressione **OK** – veja "Adicionar para a Fila" na página 68)
- **Vistos recentemente** (exibe os arquivos de mídia que foram vistos nos últimos xx dias)

Depois de selecionar uma categoria, filtre os resultados por tipo de mídia (vídeos, áudio ou foto). Depois, use os botões de navegação para selecionar um arquivo e depois pressione **OK** para começar a reprodução.

Opções do Painel

Com um arquivo selecionado em qualquer uma das categorias do painel, pressione **Opções**.

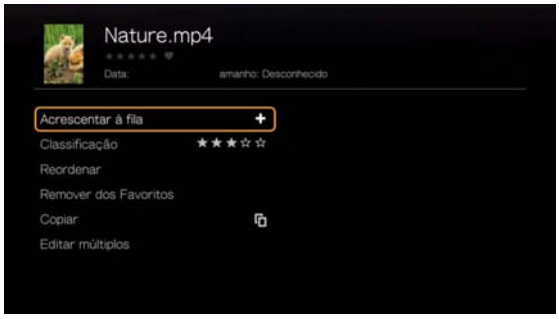

Opções do Painel – Favoritos

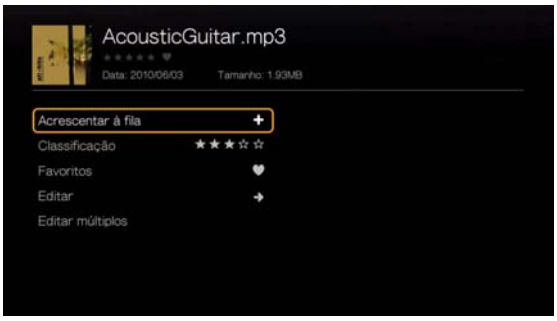

Opções do Painel – Novos itens ou vistos recentemente

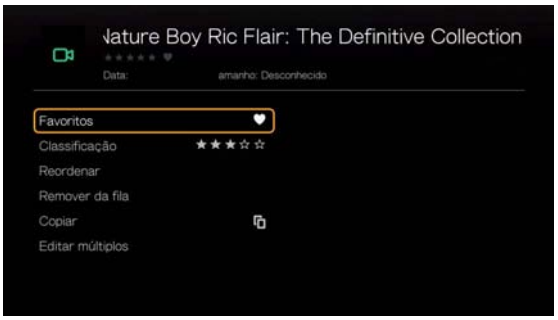

Opções do Painel – Fila

Use os botões de navegação ▲ / ▼ para selecionar entre as seguintes opções, depois pressione **OK**.

- **Acrescentar à fila** (quando um arquivo em Favoritos, Novos itens ou Vistos recentemente estiver selecionado – veja "Adicionar para a Fila" na página 68).
- **Classificação** (veja "Classificação" na página 68).
- **Reordenar** – Use esta opção para mover itens para cima ou para baixo em uma sequência de visualização nas categorias Favoritos e Fila. Usando os botões de navegação, coloque o cursor onde deseja que o arquivo selecionado seja inserido.
- **Favoritos** (quando um arquivo presente em Fila, Novos itens ou Vistos recentemente é selecionado; consulte "Favoritos e Adicionar atalho à página inicial" na página 69).
- **Copiar** (veja "Mover e Copiar" na página 69).
- **Editar** contém as funções **Copiar** (consulte "Mover e Copiar" na página 69) e **Excluir** (consulte "Excluir" na página 69)
- **Remover dos favoritos/Remover da fila** – Remove o arquivo selecionado das categorias Favoritos ou Fila.
- **Excluir** (veja "Excluir" na página 69).
- **Selecionar múltiplos** (veja "Selecionar múltiplos" na página 70).

Configurar Horário e Tempo

- Para configurar o horário na tela do reprodutor de mídia, veja "Definir hora e país" na página 197.
- Para configurar a temperatura na tela do reprodutor de mídia, veja "AccuWeather.com" na página 102.

Compilação da biblioteca de mídia

A Compilação da Biblioteca de Mídia se refere ao processo de verificação e consolidação dos conteúdos de mídia do reprodutor de mídia, armazenamento de rede conectado, ou uma unidade USB em um banco de dados abrangente para você navegar e localizar arquivos de mídia facilmente, baseado em certas informações de metadados (ex.: os arquivos de vídeo são categorizados por título ou data de lançamento).

Exceções da compilação da biblioteca de mídia

As seguintes condições evitarão que o processo de compilação da biblioteca de mídia.

- O compartilhamento de rede tem proteção de somente leitura.
- O dispositivo USB tem proteção de somente leitura.
- Não há espaço de armazenamento suficiente no NAS conectado nem um dispositivo USB conectivo.
- Uma unidade está bloqueada.

Para desligar a Compilação da Biblioteca de Mídia (o padrão é Ligado):

1. Ir a Início | Configuração | Sistema.
2. Selecione **Biblioteca de Mídia** e depois pressione **OK**.

3. Selecione **OFF** e, depois, pressione **OK**.

Nota: **Limpar Biblioteca de Mídia** limpa e depois reconstrói a biblioteca de mídia.

Categorias compatíveis para a compilação da biblioteca de mídia

Depois de concluir o processo de compilação da biblioteca de mídia, todos os arquivos de mídia estarão organizados no seu respectivo diretório de tipo de mídia. Por padrão, se exibem os conteúdos de mídia como miniaturas (miniaturas de imagens, arte da capa de álbuns ou cartazes de filmes). As categorias de conteúdo estão relacionadas na tabela a seguir.

Tipo de mídia	Categoria	Descrição
Música	Todas as faixas	Exibe um lista de todos os arquivos de áudio organizados por ordem alfabética.
	Todos os álbuns	Exibe um lista de todos os álbuns organizados em ordem alfabética.
	Artista	O conteúdo está categorizado com base no nome do artista.
	Favoritos	Exibe uma lista dos arquivos de áudio favoritos.
	Pasta	Os conteúdos são exibidos em pastas de arquivos de áudio.
	Gênero	O conteúdo está categorizado por gênero.
	Novos itens	Exibe uma lista das pastas/arquivos de músicas mais recentes.
	Lista de reprodução	Exibe uma lista das listas de reprodução de música.
	Fila	Exibe uma lista de arquivos de áudio da sua fila.
	Não marcados	Exibe uma lista dos arquivos de áudio não marcados.
Vídeo	Ator	Exibe uma lista de vídeos por ator.
	Tudo	Exibe um lista de todos os arquivos de vídeo organizados por ordem alfabética.
	Diretor	Exibe uma lista de vídeos por diretor.
	Favoritos	Exibe uma lista dos vídeos favoritos.
	Pasta	Os conteúdos são exibidos em pastas de arquivos de vídeo.
	Gênero	Exibe uma lista de vídeos por gênero.
	Filme	Exibe uma lista de filmes.
	Novos itens	Exibe uma lista das pastas/arquivos de vídeos mais recentes.
	Lista de reprodução	Exibe uma lista das listas de reprodução de vídeo.
	Fila	Exibe uma lista de vídeos da sua fila.
	Programa de TV	Exibe uma lista de programas de TV.
	Não marcados	Exibe uma lista dos vídeos não marcados.

Tipo de mídia	Categoria	Descrição
Foto	Tudo	Exibe um lista de todos os arquivos de imagens organizados por ordem alfabética.
	Data	O conteúdo está organizado por data de modificação, incluindo ano e mês.
	Favoritos	Exibe uma lista dos arquivos de imagem favoritos.
	Pasta	Os conteúdos são exibidos em pastas de arquivos de imagens.
	Novos itens	Exibe uma lista das pastas/arquivos de imagens mais recentes.
	Fila	Exibe uma lista de arquivos de imagens da sua fila.

Como localizar os conteúdos na unidade

Há duas formas de localizar um arquivo específico de mídia, dependendo de se a função de complicação da biblioteca de mídia esteja habilitada ou não.

Pesquisa manual

Você pode procurar manualmente um arquivo de mídia navegando até a seção da mídia específica e pesquisando nas pastas de arquivos disponíveis. Este método é recomendado se houver somente um número limitado de arquivos a serem pesquisados. Caso contrário, é melhor ativar a compilação da biblioteca de mídia e usar a função Pesquisar incorporada.

Botão	Função
▲▼ Setas para cima/ para baixo	Seleciona um tipo de mídia (fotos, vídeo ou música) ou configurações Seleciona um dos ícones opcionais numa barra do submenu do serviço de internet.
◀▶ Setas para a esquerda/direita	Analisa uma categoria
OK	Inicia sua seleção

Use os botões de navegação para passar a uma pasta determinada, pressione **Voltar** para passar de uma pasta a outra.

Disponibilidade de miniaturas para arquivos de mídia

Seu reprodutor de mídia pode mostrar miniaturas de duas formas – incorporada ou externa (alguns formatos de arquivos não são compatíveis com miniaturas incorporadas).

As miniaturas incorporadas são imagens que formam parte do arquivo de mídia em si. Os formatos de arquivo compatíveis com miniaturas incorporadas são:

Música – MP3 e WMA

Foto – JPEG

Vídeo – MP4

Para acrescentar uma miniatura externa:

Com um arquivo individual ou álbum de música selecionado, pressione **Opções**, depois selecione **Obter dados do conteúdo** (veja "Obter informação do conteúdo" na página 67). Se quiser outra alternativa, ou se o banco de dados não encontrou nenhum informação:

1. Selecione um arquivo JPEG, GIF ou PNG que queira exibir como miniatura do arquivo de música ou vídeo.
2. Salve o arquivo na mesma localização que o que ele vai representar, de acordo com as seguintes diretrizes:

Diretrizes para miniaturas de pastas

Música:

- Exibe folder.jpg (o arquivo de imagem deve ter o nome de "folder.jpg" ou a miniatura não funcionará)
- Se não se encontra nenhum arquivo folder.jpg, exibe a primeira imagem de arte do álbum incorporada encontrada na pasta
- Se não houver nenhuma arte do álbum disponível, exibe o primeiro .JPG na pasta

Foto:

- Exibe miniatura

Vídeo:

- Exibe a imagem da capa incorporada
- Se não houver uma imagem da capa disponível, exibe arquivo de imagem associado ao arquivo de vídeo a ser reproduzido (por exemplo, vídeo.mkv será associado ao vídeo.JPG)

Funções de visualização das Miniaturas de arquivos (padrões)

Música:

- Exibe arte do álbum (arquivo .MP3 com .JPG incorporado)
- Se nenhuma arte do álbum estiver disponível, exibe o arquivo de imagem com o mesmo nome que o arquivo de áudio a ser reproduzido. (por exemplo, a canção.wav será associada à canção.jpg)

Foto:

- Exibe miniatura

Vídeo:

- Exibe .MP4 com .JPG incorporado
- Exibe arquivo de imagem associado ao arquivo de vídeo a ser reproduzido (por exemplo, vídeo.mkv será associado ao vídeo.JPG)

Função Pesquisar

Primeiramente, você terá que ativar o recurso Compilação da biblioteca de mídia antes de utilizar a função Pesquisar. Vá para a "Compilação da biblioteca de mídia" na página 55 para obter instruções.

Para realizar uma pesquisa da mídia:

1. Vá à tela do navegador do tipo de mídia que deseja procurar (**Vídeos**, **Música** ou **Fotos**).
2. Pressione 🔍 no controle remoto.
3. Selecione **Título**, **Diretor**, ou **Ator** (Vídeos); **Título**, **Nome do arquivo**, **Álbum** ou **Artista** (Música); ou **Título** (Fotos). Pressione **OK**, e depois ▶ para selecionar o ☑. Pressione **OK**.

Opções de pesquisa – Vídeos

Opções de Pesquisa – Música

Opções de pesquisa – Fotos

4. Selecione **Contém** ou **Começa com**, e pressione **OK** duas vezes.

5. Usando o teclado na tela:
   - Use os botões de navegação para selecionar um caractere e, depois, pressione **OK** para copiá-lo na barra de pesquisa. Outras alternativas a este método são as seguintes:
     - Use as teclas alfanuméricas no controle remoto para digitar palavras da pesquisa. Por exemplo, pressione o botão **2** algumas vezes para digitar as letras a, b ou c; pressione o botão **3** algumas vezes para digitar d, e ou f, e assim por diante.
     - Conecte um teclado USB no reprodutor de mídia, como alternativa aos métodos mencionados. Veja "Usar o teclado USB" na página 47.
   - Selecione ABC ou abc e, depois, pressione **OK** para inserir caracteres maiúsculos ou minúsculos.
   - Selecione @#& e, depois, pressione **OK** para exibir o teclado de símbolos para inserção de caracteres especiais do teclado.
   - Selecione .com, depois pressione **OK** para exibir os símbolos para os caracteres especiais como *.com*, *www.*, *.net*, *.org*, etc.
   - Pressione **Opções** para digitar caracteres diferentes ou de outros idiomas (disponível para algumas letras no teclado).
   - Se quiser apagar o último caractere, inserido, vá a Del e, depois, pressione **OK**.

- Navegue até ⊖ e pressione **OK** para mover o cursor para trás e ⊕ para mover o cursor para frente no campo **Pesquisar** (você também pode pressionar ⏮ para mover o cursor para trás e **Página seguinte** para mover o cursor para frente no campo Pesquisar).

Procurar
Del
Prev Page
Next Page
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z
ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 @#&
Cancelar
Espaço
Enviar
.com
Pressione a tecla [OPTION] para entrada multi-lingue

Para usar pesquisar histórico:

- Pressione **Pesquisar** 🔍 no controle remoto. Isso vai levá-lo à lista de Histórico de Busca.

Procurar
Del
Prev Page
Next Page
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z
ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 @#&
Cancelar
Espaço
Enviar
.com
Histórico de pesquisa
nikon d3100
sunset
video
Pressione a tecla [PESQUISAR] para usar o histórico de procura
Pressione a tecla [OPTION] para entrada multi-lingue

- Pressione ▲/▼ para selecionar uma pesquisa.
- Pressione **OK** para realizar a pesquisa que você salvou.

6. Após ter definido os parâmetros da pesquisa, selecione **Enviar** na parte inferior do teclado na tela e, depois, pressione **OK**.

   Todos os arquivos com nomes que comecem com os caracteres digitados no campo de pesquisa aparecerão nos resultados da pesquisa. Por exemplo, se digitar 'glo' emitirá resultados da pesquisa como esses:

   - Global party.mpeg
   - Glow of the Field.jpg
   - Gloss.mp3

7. Se nenhum arquivo de mídia coincidir com os parâmetros da pesquisa, pressione **OK** para que o teclado apareça na tela novamente e redefina os parâmetros da pesquisa.

   Se forem encontrados arquivos de mídia correspondentes aos parâmetros da pesquisa, eles serão relacionados como se mostra abaixo (o resultado ao inserir 'bea' em Fotos).

   Use os botões de navegação para selecionar o arquivo de mídia que está procurando e depois pressione **OK** ou ⏯ para iniciar a reprodução.

8 Alertas

Os alertas apresentam mensagens importantes, como atualizações disponíveis do firmware e informações do produto WD.

Na tela de início, vá ao topo para selecionar o ícone Alertas . Esse ícone aparecerá em âmbar quando houver alertas disponíveis.

Pressione **OK** para exibir a tela de Alertas. Aparecem todos os alertas aplicáveis.

Selecione um alerta para ver mais informações sobre ele.

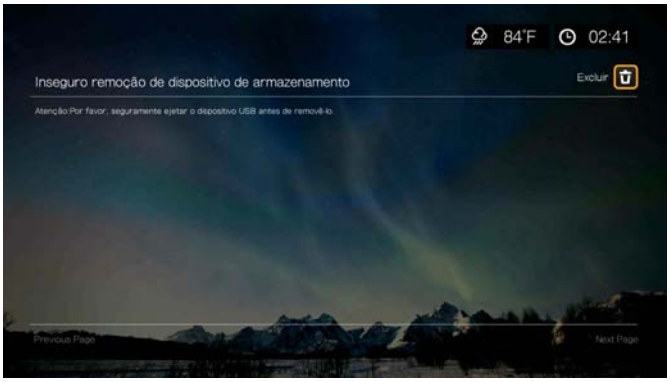

Selecione **Excluir** na tela de informações do alerta e pressione **OK** para excluir o alerta. Para excluir todos os alertas, vá ao ícone Excluir tudo na tela principal de Alertas e pressione **OK**.

Atualizar firmware

Se houver uma atualização disponível do firmware, selecione-a no menu Alertas e pressione **OK**. Aparece a tela 'Novo firmware encontrado'.

Selecione **Atualizar**, e pressione **OK** para começar a baixar a atualização do firmware. Não tire da tomada nem desconecte da internet durante esse processo.

Selecione **Não atualizar** para fazer a atualização do firmware em outro momento ou selecione **O que tem nessa atualização?** para ver uma lista de mudanças com respeito à versão anterior do firmware.

Nota: O "Detectar novo firmware automaticamente" deve estar **Ativado** para que o firmware seja atualizado automaticamente. Veja "Detectar novo firmware automaticamente" na página 202.

9 Como assistir a vídeos

Você pode assistir a vídeos em sua TV usando o reprodutor de mídia.

Para obter uma lista detalhada de formatos de vídeo compatíveis, consulte "Formatos compatíveis" na página 214.

Reprodução de vídeo

Para reproduzir vídeo:

1. Vá para Página inicial | Vídeos e pressione **OK**.

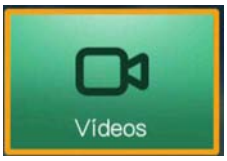

2. Aparece a tela Selecionar armazenamento. Pressione ▲/▼ para selecionar uma fonte de armazenamento, depois clique em **OK** (consulte "Acesse o conteúdo de mídia" na página 29 para ver mais detalhes).
3. Por padrão, a tela apresenta os arquivos e as pastas de vídeo disponíveis na unidade local do reprodutor de mídia. A exibição será no modo de pré-visualização (padrão), no modo de grade, de lista ou galeria, dependendo da configuração de Exibição do navegador (veja "Configurações de reprodução de vídeos" na página 182 para obter mais informações sobre as configurações de Exibição do navegador. O modo de pré-visualização exibe o tamanho, o tipo e o gênero do arquivo (se estiver disponível) do vídeo escolhido.

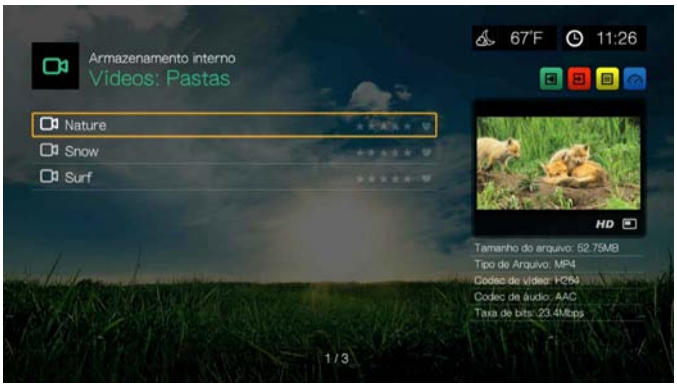

Se a Biblioteca de mídia estiver ativada, você pode optar por navegar usando uma opção de filtro (**Todos os vídeos**, **Por Data**, **Por Pastas**, **Por ano,** **Classificação pessoal** ou **Listas de reprodução**), selecionando o ícone Vídeo e, depois, usando os botões das setas para a esquerda e para a direita no controle remoto para fazer a rolagem pelas opções relacionadas. Veja "Categorias compatíveis para a compilação da biblioteca de mídia" na página 56 para mais detalhes.

4. Localize o arquivo de vídeo que você deseja reproduzir.
   - Para começar a reprodução de um único arquivo de vídeo, realce o arquivo e, depois, pressione **OK**.
   - Para começar a reprodução de uma lista de reprodução de vídeos, realce o nome da lista de reprodução e, depois, aperte **PAUSAR/REPRODUZIR**.
   - Para começar a reprodução de todos os arquivos de vídeo em uma pasta, realce um vídeo nessa pasta e, depois, aperte **PAUSAR/REPRODUZIR**.
   - Para encontrar um vídeo em um compartilhamento de rede ou reprodutor de mídia, siga as instruções em "Acesse o conteúdo de mídia" na página 29.

   Se tentar abrir um arquivo de vídeo que foi parcialmente reproduzido antes, será solicitado que você escolha se quer reproduzir o arquivo desde o início ou se prefere continuar a reprodução a partir da última posição reproduzida. Selecione **Retomar** para continuar com a reprodução ou **Reiniciar** para começar a reprodução desde o início.

Classificar e Filtrar Vídeos

Você pode classificar e filtrar os vídeos apresentados no menu de vídeo segundo suas preferências, usando a opção de classificação e filtro.

Filtro

1. Pressione A ou vá ao ícone de classificar e filtrar conteúdo, e pressione **OK**.
2. Pressione ▶, depois ▲/▼ para selecionar Filtrar por Todos, Pastas, Gênero, Ator, Diretor, Programa de TV, Lista de Reprodução, Sem etiqueta, Novos itens e Favoritos. Pressione **OK** para exibir vídeos conforme o critério selecionado.

Nota: Se você tiver seus arquivos de mídia organizados por pasta, pode ser mais fácil e rápido encontrá-los através da opção de Filtro para mostrar apenas as pastas.

3. Com a marca de verificação verde selecionada, pressione **OK** novamente.

Classificar

1. Pressione A ou vá ao ícone de classificar e filtrar conteúdo, e pressione **OK**.
2. Pressione ▶, depois ▲/▼ para escolher Classificar por Data, Ordem alfabética, Avaliações ou Vistos recentemente. Pressione **OK** para exibir vídeos pelo critério selecionado, seja em ordem crescente (flecha para cima) ou decrescente (flecha para baixo).

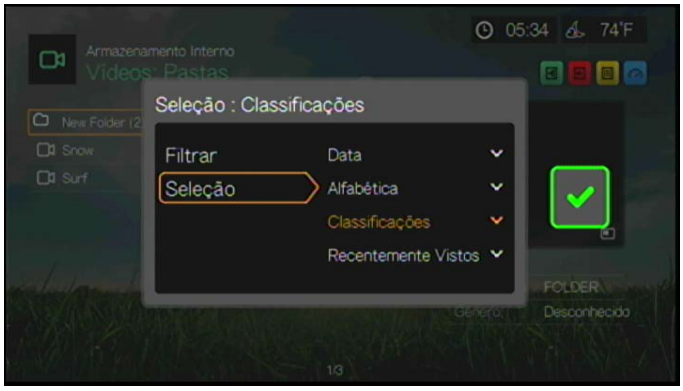

3. Pressione ▶. Com a marca de verificação verde selecionada, pressione **OK** novamente.

Vídeos Opções do Menu

Com um arquivo selecionado, na tela principal de Vídeos, pressione **Opções**. Aparecem as opções de menu dos Vídeos. Pressione **Voltar** quando houver terminado para retornar ao menu principal.

Obter informação do conteúdo

Pressione ▲/▼ e selecione **Obter informação do conteúdo** na lista de opções para que o reprodutor de mídia se conecte a um banco de dados de mídia online para obter dados sobre o arquivo. Por exemplo, 'Obter informação' informa a classificação MPSS, duração do filme, gênero, fotos de estúdio, trailers obtidos a partir do título do filme.

Se aparecer a mensagem 'Nenhuma informação do conteúdo foi encontrada', vá ao ícone teclado e pressione **OK**.

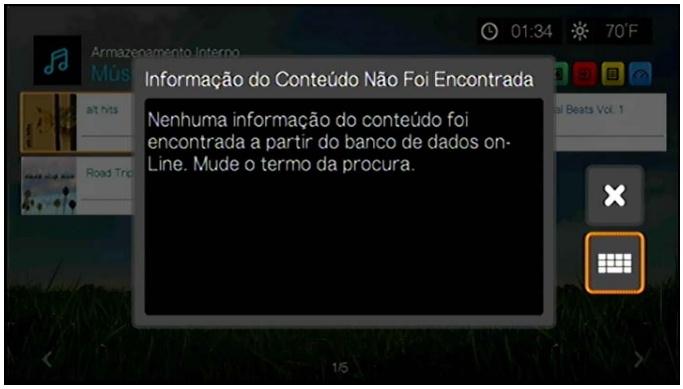
01:34
70°F
Informação do Conteúdo Não Foi Encontrada
Nenhuma informação do conteúdo foi encontrada a partir do banco de dados on-Line. Mude o termo da procura.

Digite o título completo ou uma parte dele usando o teclado na tela, selecione **Enviar**, depois pressione **OK** para associar os dados ao conteúdo. Selecione um título na lista e pressione **OK**.

Reexaminar informação

Pressione ▲/▼ e selecione **Reexaminar informação** na lista de opções, depois de associar os dados do conteúdo ao arquivo. A opção de reexaminar dados atualiza os dados do conteúdo e permite corrigir qualquer dado errado associado anteriormente.

Visualizar informação

Pressione ▲/▼ e selecione **Visualizar informação** na lista de opções, depois de associar os dados do conteúdo ao arquivo. Aparece um resumo/descrição dos dados do título.

Pesquisar informações do Flixster

Pressione ▲/▼ e selecione **Pesquisar informações do Flixster** para estabelecer conexão com o banco de dados do Flixster e obter informações sobre o arquivo. Veja "Flixster" na página 121 para obter detalhes sobre o serviço do Flixster.

Adicionar para a Fila

Acrescentar vídeos à fila oferece acesso rápido a essas arquivos através do painel (veja "Painel do Reprodutor de mídia" na página 53).

Classificação

Avalie seus vídeos e outras mídias para que você possa classificá-los e filtrá-los pelas avaliações recebidas, acessando-os de forma rápida no painel.

1. Pressione ▲/▼ e selecione **Classificar Vídeo** na lista de opções.
2. Pressione ◄/► para realçar o número de estrelas de acordo com sua classificação. Cinco é a classificação mais alta e uma é a mais baixa.
3. Pressione **OK** para confirmar sua avaliação.

Favoritos e Adicionar atalho à página inicial

Escolha seus vídeos e outras mídias como favoritos para que você possa classificá-los e filtrá-los por "favoritos", acessando-os de forma rápida na página de início (interface de grade) ou no painel (interface Mochi).

1. Pressione ▲/▼ e selecione **Adicionar atalho à página de Início** (interface de grade) ou **Favoritos** (interface Mochi) na lista de opções.
2. Pressione **OK**.

Editar

Mover e Copiar

1. Pressione ▲/▼ e selecione **Editar**; selecione **Mover** ou **Copiar** na lista de opções e, em seguinda, pressione **OK**.
2. Selecione um destino de armazenamento para o arquivo que deseja mover ou copiar, e pressione **OK**.

3. Use os botões de navegação para selecionar um destino para onde deseja mover ou copiar o arquivo. Depois de selecionar a localização, pressione **OK** para colocar o arquivo lá (se for selecionar um destino do servidor de mídia ou rede, veja "Acesse o conteúdo de mídia" na página 29).
4. Pressione ▶ para selecionar a marca de verificação verde , depois selecione **OK**.

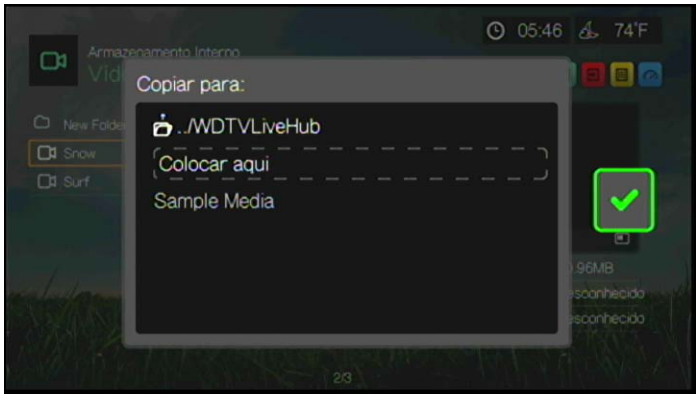

Excluir

1. Pressione ▲/▼ e selecione **Editar**, depois selecione **Excluir** na lista de opções.
2. Selecione **Sim**, e depois pressione **OK** para confirmar a exclusão.

Selecionar múltiplos

A função Selecionar múltiplos aplica alterações a mais de um arquivo.

1. Pressione ▲/▼ e selecione **Selecionar múltiplos** na lista de opções.
2. Aparece a tela 'Selecionar múltiplos'. Use os botões de navegação para **Selecionar tudo**, **Selecionar página** ou **Limpar tudo** os arquivos apresentados, ou **Continuar** com o grupo seguinte de arquivos, e depois pressione **OK**.

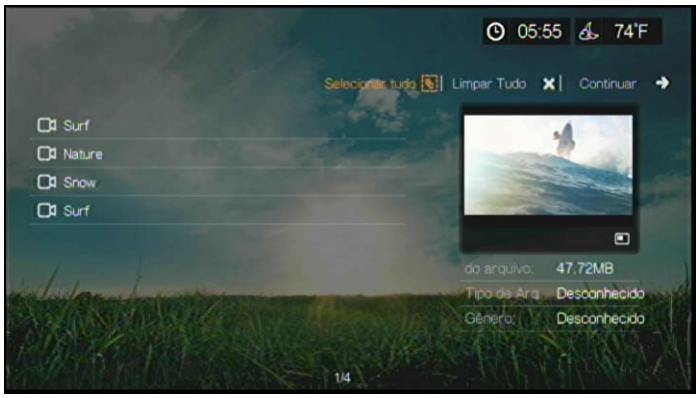

3. Com vários arquivos selecionados, pressione **Opções** para aplicar as alterações a mais de um arquivo.

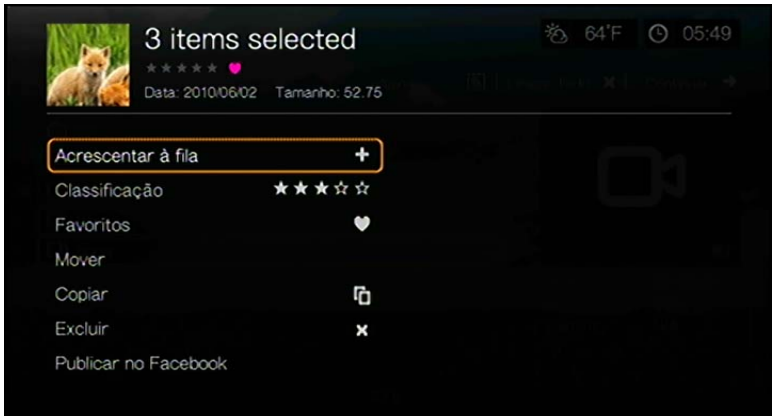

Compartilhar

Publicar no Facebook

Você pode publicar um vídeo no Facebook escolhendo essa opção.

1. Pressione ▲/▼ e selecione **Compartilhar**, depois escolha **Publicar no Facebook** na lista de opções.
2. Inicie sessão na sua conta do Facebook (veja "Facebook" na página 109 para obter detalhes).

3. Aparece a tela abaixo. Pressione **OK** para concordar com os termos, depois pressione ▶ para selecionar a marca de verificação verde ✔. Pressione **OK**.

Nature
Publicar no Facebook
Tem certeza de que deseja publicar isto no Facebook?
Carregue apenas se:
O vídeo tem menos de 1024MB e 20Minutos.
O vídeo foi feito por você ou seus amigos.
You or one of your friends appears in the video.
OK

Compartilhar no Twitter

Você pode compartilhar um vídeo no Twitter escolhendo essa opção.

1. Pressione ▲/▼ e selecione **Compartilhar**, depois escolha **Compartilhar no Twitter** na lista de opções.
2. Inicie sessão na sua conta do Twitter (veja "Tweet by WD TV" na página 156 para obter detalhes).
3. Aparece a tela abaixo. Pressione **OK** para escrever um comentário usando o teclado na tela, depois pressione ▶ para selecionar a marca de verificação verde ✔. Pressione **OK**.

Vídeos Opções de pastas

Com uma pasta selecionada, na tela principal de Vídeos, pressione **Opções**. Aparecem as opções de pastas dos Vídeos. Pressione **Voltar** quando houver terminado para retornar ao menu principal.

Adicionar atalho à página de Início

Essa função cria um atalho para uma determinada pasta de Vídeos na página de início. Selecione uma pasta na página de Vídeos, selecione **Adicionar atalho à página de início** e pressione **OK** para adicionar o ícone da pasta á página de início.

Editar

Veja "Editar" na página 69.

Selecionar múltiplos

Veja "Selecionar múltiplos" na página 70.

Reexaminar

Veja "Reexaminar informação" na página 68.

Controles de reprodução de vídeo

Use estes botões no controle remoto para controlar a reprodução de vídeo:

Botão	Função
PARAR	Interrompe a reprodução de vídeo.
Pausar/Reproduzir	Pausa ou reinicia a reprodução de vídeo.
1. Pressione **FF** (Avanço rápido) ou **REV** (Retroceder) para varrer o vídeo (aperte repetidamente para selecionar a velocidade da varredura) 2. Aperte **PAUSA/REPRODUZIR** para continuar a reprodução na posição selecionada	Passa a reprodução do vídeo para a frente ou para trás O reprodutor de mídia é compatível com as seguintes velocidades: 2x, 4x, 8x, 16x

Botão	Função
PRÓXIMO	• Reproduz o próximo arquivo de vídeo na pasta de vídeos/lista de reprodução. • Pressione 'Avançar' para adiantar 10 minutos. • Pressione **PRÓXIMO** para passar ao capítulo seguinte (se o arquivo de vídeo suportar capítulos).
ANTERIOR	• Reproduz o arquivo de vídeo anterior na pasta de vídeos/lista de reprodução. • Pressione Fast Reverse (Retroceder) para voltar 10 minutos. • Pressione **ANTERIOR** para passar ao capítulo anterior (se o arquivo de vídeo suportar capítulos).
▲ Flecha para cima	• Sobe as legendas para a parte superior da tela.
▼ Flecha para baixo	• Move as legendas para a parte inferior da tela.
◀ Flecha para a esquerda	• Reduz a velocidade de exibição das legendas.
▶ Flecha para a direita	• Aumenta a velocidade de exibição das legendas.
Legenda	• Troca as legendas do vídeo (se for o caso).
Áudio	• Troca um stream de áudio do vídeo (se for o caso).

Opções de reprodução de vídeo

- Para exibir as opções de reprodução do vídeo enquanto ele é reproduzido, pressione **Opções**.
- Para voltar ao vídeo, pressione **Voltar**.

Obter informação do conteúdo

Veja "Obter informação do conteúdo" na página 67.

Adicionar para a Fila

Veja "Adicionar para a Fila" na página 68.

Favoritos e Adicionar atalho

Veja "Favoritos e Adicionar atalho à página inicial" na página 69.

Classificação

Veja "Classificação" na página 68.

Ver Capítulo

Se estiver visualizando um arquivo de vídeo com vários capítulos, é possível selecionar o capítulo a ser reproduzido.

Para selecionar o capítulo do vídeo:

1. Pressione **Opções**.
2. Realce **Ver Capítulo** e depois pressione **OK**.

3. Pressione ▲/▼ para realçar sua escolha de capítulo, depois pressione **OK** duas vezes.

Legenda

Use esta opção para visualizar legendas durante a reprodução de vídeo. Certifique-se de que os arquivos das legendas estejam localizados na mesma pasta do vídeo atual, e que tenham o mesmo nome do arquivo de vídeo.

Nota: Os arquivos das legendas (tipos específicos compatíveis) precisam ter exatamente o mesmo nome de arquivo da mídia que eles estão reproduzindo (as extensões serão diferentes) e precisam estar localizados na mesma pasta do arquivo de vídeo.

Para visualizar legendas:

1. Durante a reprodução do vídeo, pressione **Legenda** várias vezes até que apareçam as legendas que você deseja, ou que apareça "Sem legendas". Ou pressione **Opções**, realce **Subtítulos** e depois pressione **OK** e siga os passos abaixo.
2. Selecione seu idioma preferido ou **Desligado** (para desativar as legendas) e pressione **OK**.
3. Com a marca de verificação verde selecionada, pressione **OK** novamente.

Ajustar Legendas

Depois de selecionar as legendas, use esta opção para ajustá-las durante a reprodução do vídeo.

Nota: Esta opção está disponível apenas para legendas em ASS/SRT/SSA e não está disponível para as que estão em formato PGS, SUB/IDX, ou VOBSUB.

1. Durante a reprodução de vídeo, pressione **Opção**.
2. Realce **Ajustar Legendas** e depois pressione ▶.

As opções do submenu **Ajustar Legendas** incluem:

- **Posição e tamanho** – Use os botões de navegação para ajustar a posição e a velocidade. Depois, pressione OK várias vezes para ajustar o tamanho.
- **Cor (do texto da legenda)** – Selecione o preenchimento e a cor da borda no menu Cor da legenda.
- **Codificação** – Consulte "Suporte adicional de codificação" na página 199.

Modo de reprodução

Use a opção do modo de reprodução para ajustar as opções de repetição de vídeo. Realce **OK** repetidamente até que o ícone de repetição desejado seja exibido. As opções incluem:

- **Repetir todos** – Todos os arquivos na pasta/lista de reprodução de vídeos atual serão reproduzidos em sequência e repetidamente, até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.
- **Aleatório** – Todos os arquivos na pasta de vídeos atual serão reproduzidos em modo aleatórioa, até que você pressione **Parar** ou **Voltar**.
- **Repetir um** – O vídeo atual será reproduzido repetidamente até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.

Seleção de canais de áudio

Use esta opção para selecionar o idioma do áudio usado na reprodução do vídeo. Esta opção só estará disponível se o vídeo atual tiver mais de uma faixa de áudio. Certifique-se de que as faixas de áudio estejam localizadas na mesma pasta do vídeo atual.

Para selecionar o canal de áudio:

1. Durante a reprodução do vídeo, pressione **Áudio** (ou **Opções**, realce **Áudio** e depois pressione **OK**).
2. Repita o passo acima até aparecer o idioma ou a faixa desejada.

Sincronização labial de áudio

Use esta opção pata ajustar o tempo do áudio para corresponder melhor ao vídeo. Isto é útil para ajustar vídeos onde o áudio e o vídeo estão de sincronização devido a codificação incorreta, etc.

1. Durante a reprodução de vídeo, pressione **Opção**.
2. Selecione **Sincronização labial de áudio** e depois pressione **OK**.
3. Use os botões ◀/▶ para ajustar a sincronização labial do áudio em incrementos de 100 ms: de 2.000 ms de atraso a 2.000 ms de antecedência.

Seleção de opções de Ampliação e Panorâmica de vídeo

Use esta opção para mudar a escala de visualização da tela de reprodução de vídeo e para colocá-lo em panorâmica.

1. Durante a reprodução de vídeo, pressione **Opção**.
2. Selecione **Zoom e Panorâmica** e depois pressione **OK**.
3. Pressione **OK** várias vezes para alternar entre as opções de ampliação disponíveis. Use os botões de navegação para exibir em panorâmica.

Excluir

Veja "Excluir" na página 69.

Publicar comentário no Facebook

Você pode publicar uma captura de tela de vídeo ou comentário no Facebook escolhendo essa opção.

1. Pressione ▲/▼ e selecione **Publicar comentário no Facebook** na lista de opções.
2. Selecione **Captura de tela** ou **Somente comentário** e pressione **OK**.
3. Se necessário, digite seu nome de usuário e senha do Facebook (veja "Facebook" na página 109 para obter detalhes).
4. A tela Publicar comentário no Facebook é exibida. Selecione o ícone de teclado e use o teclado na tela para efetuar um comentário.

5. Selecione a marca de verificação verde , pressione **OK** e, depois, pressione novamente **OK** na tela Sucesso.

Compartilhar no Twitter

Veja "Compartilhar no Twitter" na página 71.

Temporizador de suspensão automática do dispositivo

Use esta opção para ajustar o sleep timer do dispositivo. O tempo varia de 15 a 120 minutos.

Exibição do Painel de reprodução de vídeo

Use esta opção para exibir o painel de reprodução de vídeo na parte inferior da tela. Este painel mostra as seguintes informações sobre o vídeo atual:

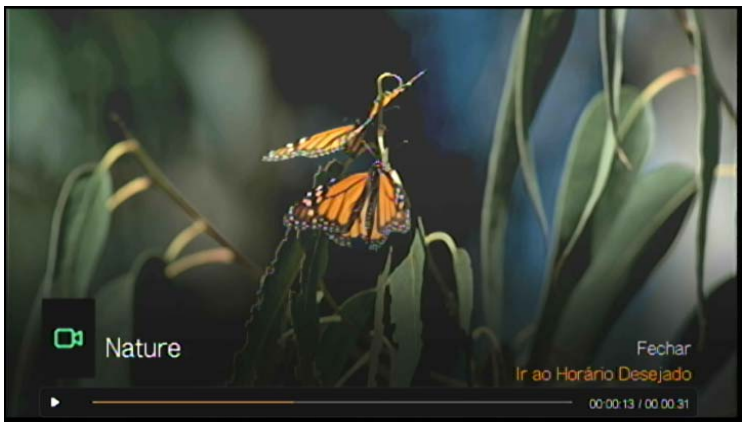

Barra de progresso da reprodução de vídeo

Tempos de reprodução decorrido e total

Para visualizar o painel de reprodução de vídeo:

1. Durante a reprodução de vídeo, pressione **OK**. O painel de reprodução de vídeo aparece na parte interior da tela, mostrando uma barra de andamento com o tempo transcorrido e o tempo total de reprodução.
2. Alguns vídeos lhe permitem avançar para um momento específico do mesmo. Selecione **Ir ao horário desejado** e depois clique em **OK**. Aparece um teclado:

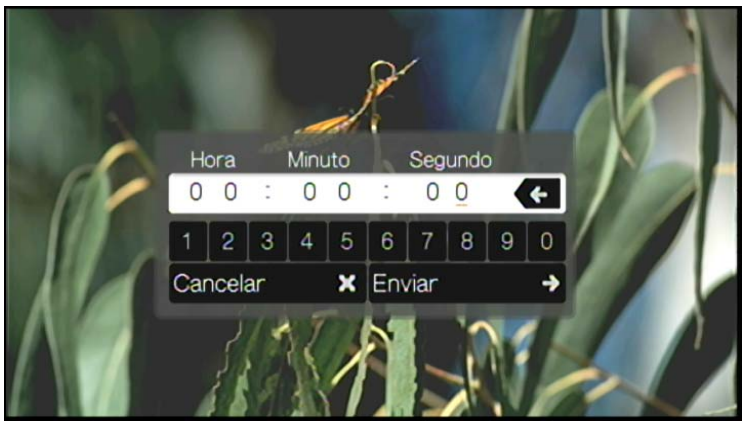

3. Use os botões de navegação para colocar o cursor sob cada número nos campos de Hora, Minuto e Segundo e depois selecione um número no teclado. Selecione Enviar e depois pressione **OK** quando tiver terminado para passar para uma hora específica.

   Pressione **OK** para esconder o painel de reprodução de vídeo quando houver terminado.

Navegação do DVD

Na maioria dos casos, quando você salva e armazena todo um DVD com sucesso em um HD USB anexado ou um HD em rede conectado ao reprodutor de mídia, você terá as mesmas funções de navegação do menu do DVD, usando os botões em um controle remoto do reprodutor de mídia como se estive usando um controle remoto de um DVD de um reprodutor de DVD conectado à televisão.

Importante: Para que a navegação de DVD funcione, os arquivos VOB devem ser colocados em uma pasta chamada VIDEO_TS.

Nota: Arquivos de vídeo como AVI, MP4, MKV e MT2S são de "faixa única" e não oferecem funções de navegação no DVD.

Controles de navegação do DVD

Use estes botões no controle remoto para controlar a reprodução de vídeo da navegação do DVD:

Botão	Função
PARAR	Interrompe a reprodução de vídeo
Pausar/Reproduzir	Pausa ou reinicia a reprodução de vídeo
1. Pressione **FF** (Avanço rápido) ou **REV** (Retroceder) para varrer o vídeo (aperte repetidamente para selecionar a velocidade da varredura) 2. Aperte **PAUSA/REPRODUZIR** para continuar a reprodução na posição selecionada	Passa a reprodução do vídeo para a frente ou para trás O reprodutor de mídia é compatível com as seguintes velocidades: 2x, 4x, 8x, 16x
PRÓXIMO	• Pressione 'Avançar' para adiantar 10 minutos. • Pressione **PRÓXIMO** para passar para o capítulo seguinte.
ANTERIOR	• Pressione Fast Reverse (Retroceder) para voltar 10 minutos. • Pressione **ANTERIOR** para passar para o capítulo seguinte.
▲ Flecha para cima	• No menu principal, escolha entre Reproduzir filme, Selecionar cena, Configurar, Recursos especiais, etc.
▼ Flecha para baixo	• No menu principal, escolha entre Reproduzir filme, Selecionar cena, Configurar, Recursos especiais, etc.
◀ Flecha para a esquerda	• No menu principal, escolha entre Reproduzir filme, Selecionar cena, Configurar, Recursos especiais, etc.
▶ Flecha para a direita	• No menu principal, escolha entre Reproduzir filme, Selecionar cena, Configurar, Recursos especiais, etc.

Opções de reprodução da navegação do DVD

- Para exibir as opções de reprodução de vídeo, pressione **Opções**.
- Para ocultar as opções, pressione **Voltar** ou **Opções** novamente.

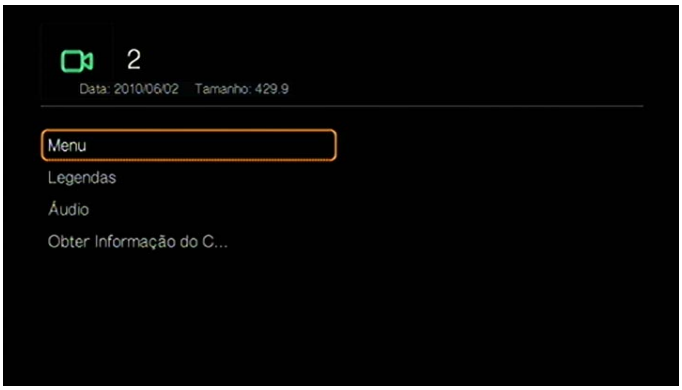

Seleção do Menu Principal

Para mostrar o menu principal no modo de navegação do DVD:

1. Pressione **Opções**.
2. Realce **Menu** e depois pressione **OK**. Aparece o menu principal.

Nota: Certifique-se de que a opção de menu do DVD esteja **Ligada**. Veja "Menu de DVD" na página 182.

Seleção de legendas

Veja "Legenda" na página 75.

Seleção de canais de áudio

Veja "Seleção de canais de áudio" na página 76.

Obter informação do conteúdo

Veja "Obter informação do conteúdo" na página 67.

10

Reprodução de música

Você pode escutar arquivos de áudio no seu sistema de som ou TV, usando o reprodutor de mídia.

Para obter uma lista detalhada de formatos de áudio compatíveis, consulte "Formatos compatíveis" na página 214.

Reprodução de música

1. Vá para a Página inicial | ícone Minha música e pressione **OK**.

2. Aparece a tela Selecionar armazenamento. Pressione ▲/▼ para selecionar uma fonte de armazenamento, depois clique em **OK** (consulte "Acesse o conteúdo de mídia" na página 29 para ver mais detalhes).
3. Por padrão, a tela apresenta os arquivos e as pastas de áudio disponíveis na unidade local do reprodutor de mídia. A exibição será no modo de grade (padrão) ou lista, dependendo da configuração de Exibição do navegador (veja "Configurações de reprodução de músicas" na página 183 para obter mais informações sobre as configurações de Exibição do navegador).

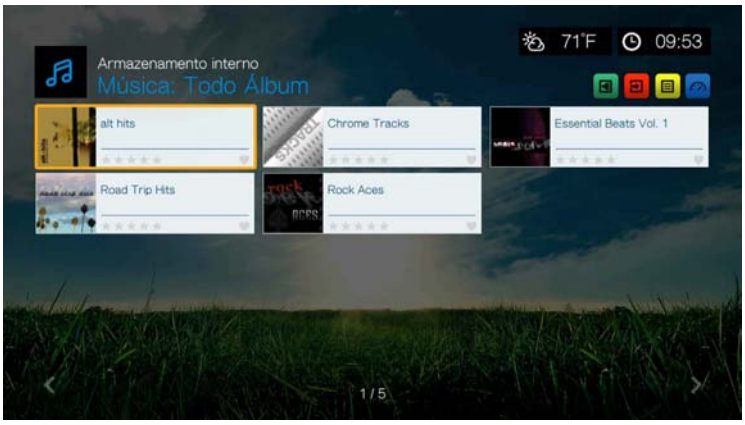

   Se a Biblioteca de mídia estiver habilitada, você pode escolher navegar com as opções de classificação (por ordem alfabética, data, avaliações, visto recentemente) e filtrar (todas, todas as faixas, gênero, artista, álbum, listas de reprodução, favoritos). Veja "Categorias compatíveis para a compilação da biblioteca de mídia" na página 56 para obter mais detalhes.
4. Localize o arquivo de áudio que você deseja reproduzir.
   - Para começar a reprodução de um único arquivo de áudio, realce o arquivo e, depois, pressione **OK**.
   - Para começar a reproduzir um álbum, realce-o e pressione **OK**. Pressione **OK** novamente para reproduzir o álbum.
   - Para começar a reprodução de uma lista de reprodução de músicas, realce o nome da lista de reprodução e, depois, aperte **PAUSAR/REPRODUZIR**.
   - Para começar a reprodução de todos os arquivos de áudio em uma pasta, realce um arquivo de áudio nessa pasta e, depois, aperte **PAUSAR/REPRODUZIR**.
   - Para encontrar um arquivo de áudio em um compartilhamento de rede ou reprodutor de mídia, siga as instruções em "Acesse o conteúdo de mídia" na página 29.

Classificar e Filtrar Música

É possível classificar e filtrar música conforme suas preferências, usando a opção de classificar e filtrar.

Filtro

1. Pressione A ou vá ao ícone de classificar e filtrar conteúdo, e pressione **OK**.
2. Pressione ▶, depois ▲/▼ para selecionar Filtrar por Todos os álbuns, Todas as faixas, Gênero, Artista, Pastas, Lista de Reprodução, Sem etiquetas, Novos itens e Favoritos. Pressione **OK** para exibir as músicas conforme o critério selecionado.

Nota: Se você tiver seus arquivos de mídia organizados por pasta, pode ser mais fácil e rápido encontrá-los através da opção de Filtro para mostrar apenas as pastas.

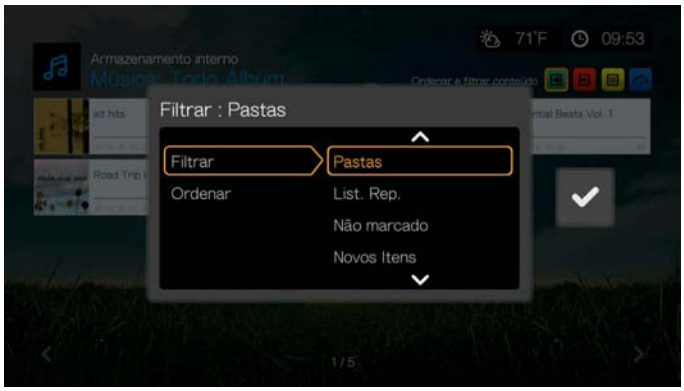

3. Com a marca de verificação verde selecionada, pressione **OK** novamente.

Classificar

1. Pressione A ou vá ao ícone de classificar e filtrar conteúdo, e pressione **OK**.
2. Pressione ▶, depois ▲/▼ para escolher Classificar por Data, Ordem alfabética, Avaliações ou Vistos recentemente. Pressione **OK** para exibir músicas pelo critério selecionado, seja em ordem crescente (flecha para cima) ou decrescente (flecha para baixo).

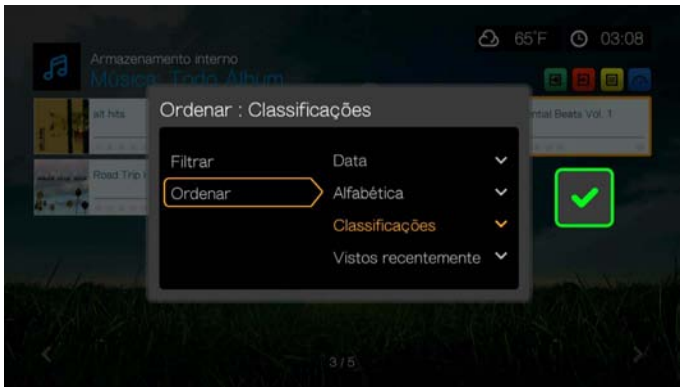

3. Pressione ▶. Com a marca de verificação verde selecionada, pressione **OK** novamente.

Música Opções do Menu

Na tela principal de Música, pressione **Opções**. Aparecem as opções de menu de Música. Pressione **Voltar** quando houver terminado para retornar ao menu principal.

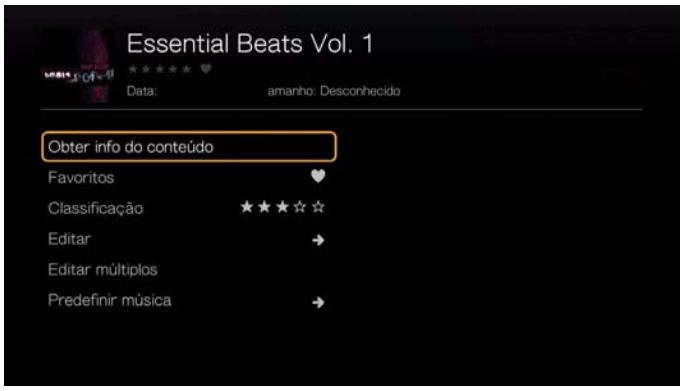

Obter informação do conteúdo

A função de obter informação de Música é a mesma que a de obter informação de Vídeo. Veja "Obter informação do conteúdo" na página 67.

Reexaminar informação

A função de reexaminar dados é a mesma que a de reexaminar dados de Vídeos. Veja "Reexaminar informação" na página 68.

Visualizar dados

A função de visualizar dados é a mesma que a de visualizar dados de Vídeos. Veja "Controles de reprodução de vídeo" na página 72.

Favoritos e Adicionar atalho à página de Início

A função de 'Favoritos e adicionar à página de Início' da Música é igual à dos Vídeos. Veja "Favoritos e Adicionar atalho à página inicial" na página 69.

Classificação

A função de classificação de Música é igual à de avaliação de Vídeos. Veja "Classificação" na página 68.

Editar

As funções de Editar são as mesmas que as funções de Editar dos Vídeos. Veja "Editar" na página 69.

Selecionar múltiplos

A função de editar múltiplas Músicas é a mesma que a de Vídeos. Veja "Selecionar múltiplos" na página 70.

Pré-definir Música

A função Pré-definir Música permite atribuir um botão numérico no controle remoto a uma música para reproduzi-la rapidamente.

1. Pressione ▲/▼ para selecionar **Pré-definir Música**. Pressione ▶.

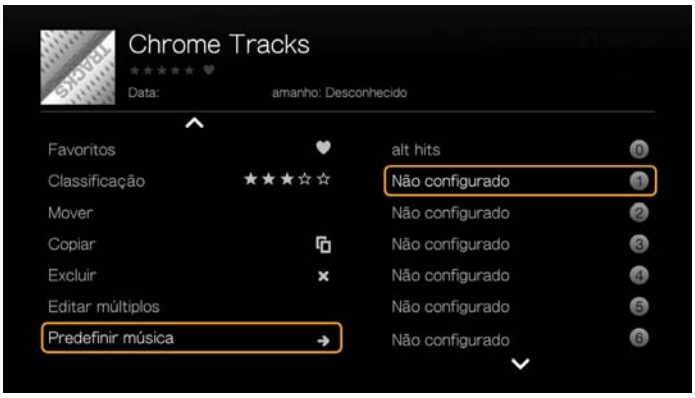

2. Pressione ▲/▼ para selecionar um botão numérico no controle remoto e então pressione **OK**.

Controles de reprodução de música

Use estes botões no controle remoto para controlar a reprodução de música quando estiver na tela de reprodução de música:

Botão	Função
PARAR	Pára a reprodução de áudio
Pausar/Reproduzir	Pausa ou continua a reprodução de áudio
1. Pressione **Avançar** ou **Retroceder** para verificar o arquivo de áudio (aperte várias vezes para selecionar a velocidade da verificação). 2. Aperte **PLAY** (Reproduzir) para continuar a reprodução na posição selecionada.	Retrocede ou avança a reprodução do áudio. O reprodutor de mídia é compatível com as seguintes velocidades: 2×, 4×, 8×, 16×
Aperte **PREV** (faixa anterior) uma vez.	Inicia a reprodução desde o começo
Pressione **Próximo**.	Reproduz a próxima faixa de áudio na pasta/lista de reprodução de músicas
Aperte **PREV** (faixa anterior) duas vezes.	Reproduz a faixa de áudio anterior na pasta/lista de reprodução de músicas
0-9	Enquanto estiver escutando uma música ou lista de reprodução, pressione e segure qualquer um dos botões de 0-9 para criar uma pré-configuração.

Nota: Se sair da tela de reprodução de música, os únicos controles de reprodução que funcionam são o botão **Parar** (para deter a reprodução de música) e **Opções** (durante a reprodução de fotos – para passar para a faixa anterior ou seguinte).

Tela de reprodução de música

A tela de reprodução de música exibirá as seguintes informações sobre o arquivo de áudio e/ou álbum que está sendo reproduzido no momento:

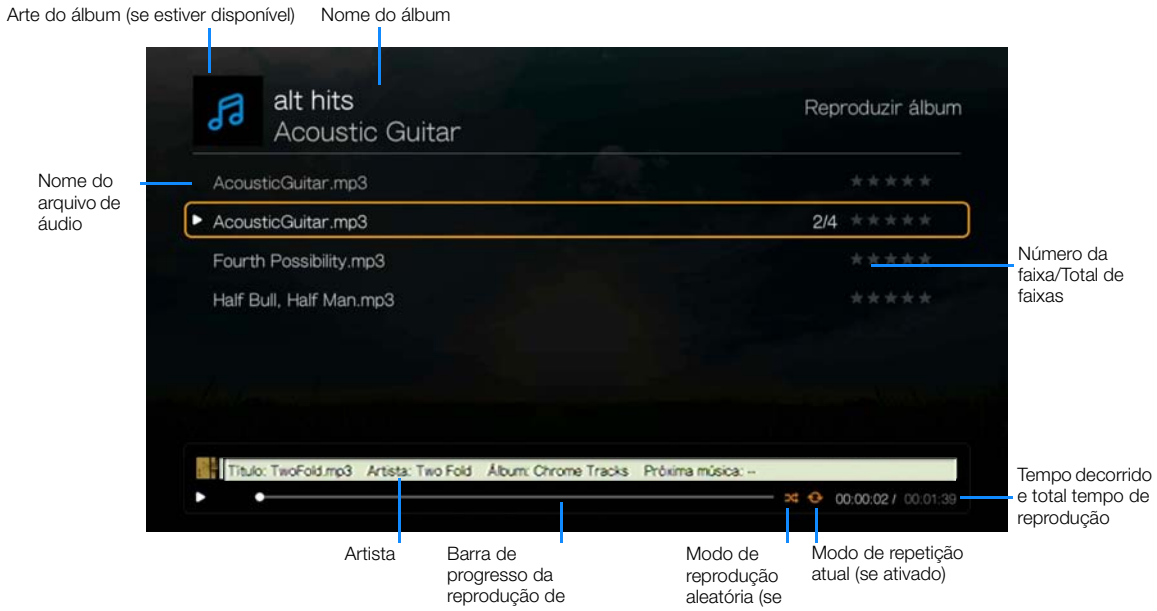

Opções de reprodução de música

- Para exibir as opções de reprodução de música, pressione **Opções**.
- Para ocultar as opções, pressione **Voltar** ou **Opções** novamente.

Obter informação do conteúdo

A função de obter informação de Música é a mesma que a de obter informação de Vídeo. Veja "Obter informação do conteúdo" na página 67.

Reexaminar informação

A função de reexaminar dados é a mesma que a de reexaminar dados de Vídeos. Veja "Reexaminar informação" na página 68.

Visualizar dados

A função de visualizar dados é a mesma que a de visualizar dados de Vídeos. Veja "Controles de reprodução de vídeo" na página 72.

Adicionar para a Fila

A função de acrescentar música à fila é a mesma que a de Vídeo. Veja "Adicionar para a Fila" na página 68.

Favoritos e Adicionar atalho

A função de classificação de Música é igual à de classificação de Vídeos. Veja "Favoritos e Adicionar atalho à página inicial" na página 69.

Classificação

A função de classificação de Música é igual à de classificação de Vídeos. Veja "Classificação" na página 68.

Modo de reprodução

Use o modo de reprodução de música para definições opções de repetição e repetição aleatória.

Repetição

Para configurar o modo de repetição de música:

1. Durante a reprodução de música, pressione **Opção**.
2. Selecione **Modo de reprodução** e, depois, selecione **OK** várias vezes até aparecer o ícone de repetição desejado. As opções incluem:
   - **Repetir todos** – Todos os arquivos na pasta/lista de reprodução de músicas atual serão reproduzidos em sequência e repetidamente, até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.
   - **Repetir um** – A faixa de áudio atual será reproduzida repetidamente até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.
   - **Repetir tudo e Repetição aleatória** – Todos os arquivos de áudio na pasta/lista de reprodução de músicas atual serão reproduzidos em sequência ou aleatoriamente várias vezes, até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.

   O ícone para o modo de repetição ativado aparecerá abaixo da barra de progresso da reprodução.

Repetição aleatória

Use esta opção para configurar as faixas de áudio na pasta/lista de reprodução de músicas atual para serem reproduzidas em ordem aleatória.

Para ativar o modo de sequência aleatória de música:

1. Durante a reprodução de música, pressione **Opção**.
2. Selecione **Modo de reprodução** e, depois, selecione **OK** várias vezes até aparecer o ícone de repetição desejado. As opções incluem:
   - **Repetição aleatória** – Todos os arquivos de áudio na pasta/lista de reprodução de músicas atual serão reproduzidos aleatoriamente e várias vezes, até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.
   - **Repetir tudo e Repetição aleatória** – Todos os arquivos de áudio na pasta/lista de reprodução de músicas atual serão reproduzidos em sequência ou aleatoriamente várias vezes, até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.

Editar

As funções de Editar são as mesmas que as funções de Editar dos Vídeos. Veja "Editar" na página 69.

Automático do dispositivo Sleep timer

Veja "Temporizador de suspensão automática do dispositivo" na página 77.

Pré-definir Música

Veja "Pré-definir Música" na página 84.

Reprodução de música do seu iPod®

A Apple® usa um esquema de nomes próprio e, devido a isso, o media player não pode exibir os nomes originais das pastas e arquivos da forma como eles estão em seu iPod. Ao invés disso, o reprodutor de mídia reatribui novos nomes para as pastas e arquivos, mas somente enquanto estiverem sendo usados com o reprodutor de mídia. As informações originais dos arquivos são preservadas em seu iPod. Você pode visualizar as informações originais dos arquivos ao reproduzir um arquivo no qual a tela exibirá os metadados.

Nota: O reprodutor de mídia não é compatível com a reprodução de conteúdo premium protegido, tais como filmes ou música do iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™ e Vongo®.

Para usar seu iPod com o reprodutor de mídia, basta conectar seu iPod na porta USB e navegar através do menu da interface.

Nota: O reprodutor de mídia só é compatível com o modo USB de armazenamento em massa. O iPod Touch não é um dispositivo USB de armazenamento em massa e, portanto, não é compatível.

11 Visualização de fotos

Você pode visualizar suas fotos digitais tanto individualmente quando em apresentação de slides na sua TV, usando o reprodutor de mídia.

Para obter uma lista detalhada de formatos de fotos compatíveis, consulte "Formatos compatíveis" na página 214.

Exibição de fotos

1. Vá para a Página inicial | ícone Fotos e pressione **OK**.

2. Aparece a tela Selecionar armazenamento. Pressione ▲/▼ para selecionar uma fonte de armazenamento, depois clique em **OK** (consulte "Acesse o conteúdo de mídia" na página 29 para ver mais detalhes).
3. Por padrão, a tela apresenta os arquivos e as pastas de áudio disponíveis na unidade local do reprodutor de mídia. A exibição será no modo de grade (padrão) ou lista, dependendo da configuração de Exibição do navegador (veja "Configurações de reprodução de fotos" na página 185 para obter mais informações sobre as configurações de Exibição do navegador).

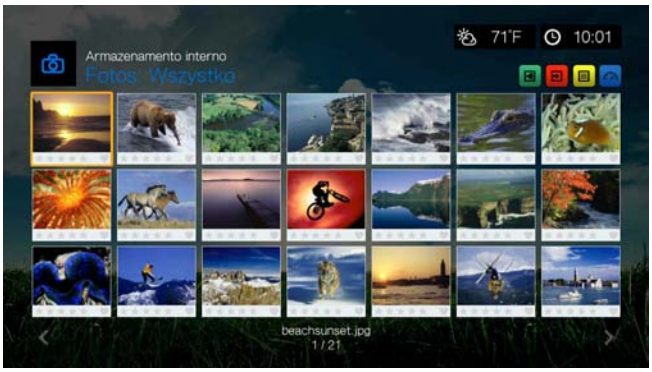

4. Se a Biblioteca de Mídia estiver habilitada, você pode escolher navegar com as opções de classificação (por ordem alfabética, data, avaliações, visto recentemente) e filtrar (todos as imagens, data, pastas, recentes). Veja "Categorias compatíveis para a compilação da biblioteca de mídia" na página 56 para mais detalhes.
5. Localize o arquivo de imagem que você deseja visualizar.
   - Para abrir um único arquivo de imagem, selecione o arquivo e, depois, pressione **OK**.
   - Para visualizar o próximo arquivo de imagem na pasta de fotos, pressione ⏭ Próximo.
   - Para visualizar o arquivo de imagem anterior na pasta de fotos, pressione ⏮ Anterior.
   - Para encontrar um arquivo de imagem em um compartilhamento de rede ou reprodutor de mídia, siga as instruções em "Acesse o conteúdo de mídia" na página 29.

   Você também pode visualizar uma apresentação de slides usando todos os arquivos de imagem em uma pasta de fotos. Consulte "Apresentação de slides de fotografias" na página 95 para obter instruções.

Classificar e Filtrar Fotos

É possível classificar e filtrar as fotos conforme suas preferências, usando a opção selecionar e filtrar.

Filtro

1. Pressione A ou vá ao ícone de classificar e filtrar conteúdo, e pressione **OK**.
2. Pressione ▶, depois ▲/▼ para selecionar Filtrar por Todos, Data, Data (ano), Data (mês), Pastas, Novos itens e Favoritos. Pressione **OK** para exibir as músicas conforme o critério selecionado.

Nota: Se você tiver seus arquivos de mídia organizados por pasta, pode ser mais fácil e rápido encontrá-los através da opção de Filtro para mostrar apenas as pastas.

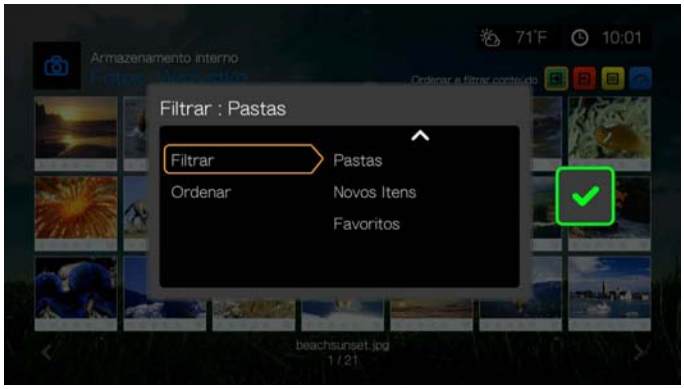

3. Com a marca de verificação verde selecionada, pressione **OK** novamente.

Classificar

1. Pressione A ou vá ao ícone de classificar e filtrar conteúdo, e pressione **OK**.
2. Pressione ▶, depois ▲/▼ para escolher Classificar por Data, Ordem alfabética, Avaliações ou Vistos recentemente. Pressione **OK** para exibir fotos pelo critério selecionado, seja em ordem crescente (flecha para cima) ou decrescente (flecha para baixo).

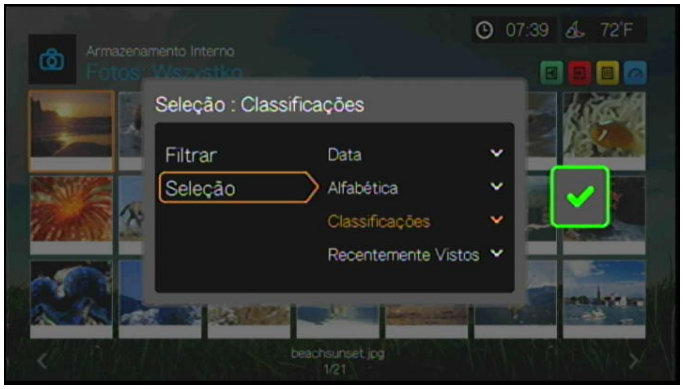

3. Pressione ▶. Com a marca de verificação verde selecionada, pressione **OK** novamente.

Compatibilidade com câmera digital

É possível anexar sua câmera digital ao reprodutor de mídia através de uma porta USB e visualizar os arquivos de imagem compatíveis armazenados no cartão de memória da câmera.

Para visualizar imagens de uma câmera digital:

1. Anexe sua câmera digital ao reprodutor de mídia através da porta USB.
2. Pressione **OK** para fechar a mensagem (no reprodutor de mídia veja o cartão de memória da câmera como um dispositivo de apenas leitura).
3. Vá ao menu Início | Fotos.
4. A câmera digital é considerada um dispositivo USB. Use os botões de navegação para selecionar e, depois, pressione **OK**.

   A tela exibirá miniaturas dos arquivos de imagem e pastas de fotos disponíveis. Somente arquivos de imagem compatíveis com o reprodutor de mídia serão exibidos.

Fotos Opções do Menu

Na tela principal de Fotos, pressione **Opções**. Aparecem as opções de menu das Fotos. Pressione **Voltar** quando houver terminado para retornar ao menu principal.

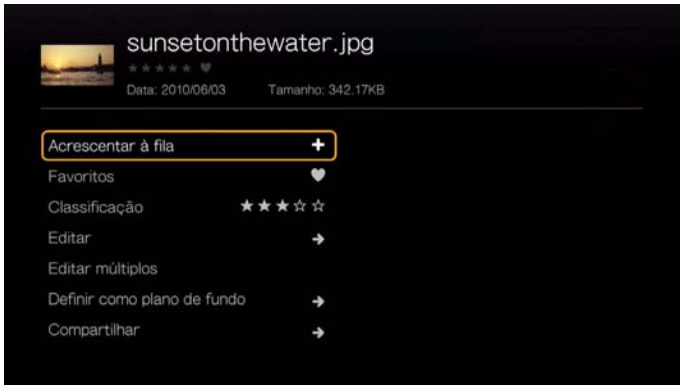

Adicionar para a Fila

A função de acrescentar Fotos à fila é a mesma que a de Vídeos. Veja "Adicionar para a Fila" na página 68.

Favoritos e Adicionar atalho

A função de favoritos de Fotos é igual à de favoritos e adicionar atalho dos Vídeos. Veja "Favoritos e Adicionar atalho à página inicial" na página 69.

Classificação

A função de avaliação de Fotos é igual à de avaliação de Vídeos. Veja "Classificação" na página 68.

Editar

As funções de Editar em Fotos são as mesmas que as funções de Editar dos Vídeos. Veja "Editar" na página 69.

Configurar como Plano de Fundo

Você pode definir qualquer foto como o plano de fundo do sistema para substituir aquela foto padrão de jardins ou céu ensolarado ou outra foto que você tenha selecionado anteriormente.

1. Encontre e selecione a foto que deseja usar para o plano de fundo no menu Fotos, depois pressione **OK**.
2. Pressione **Opções**.
3. Selecione **Configurar como plano de fundo** e depois pressione ▶.
4. Selecione uma das opções de dimensionamento de fotos (**Manter original**, **Ajustar à tela** ou **Visualizar na tela cheia**), depois pressione **OK**.

Compartilhar

Colocar no Facebook

A função de carregar fotos no Facebook é igual à de carregar Vídeos no Facebook. Veja "Publicar no Facebook" na página 70.

Publicar no Picasa

Você pode publicar uma foto no Picasa escolhendo essa opção.

1. Pressione ▲/▼ e selecione **Publicar no Picasa** na lista de opções.
2. Se precisar identificar-se, selecione **Sim**, pressione **OK** e digite seu nome de usuário e senha do Picasa usando o teclado na tela.
3. Aparece a tela abaixo. Pressione **OK**.

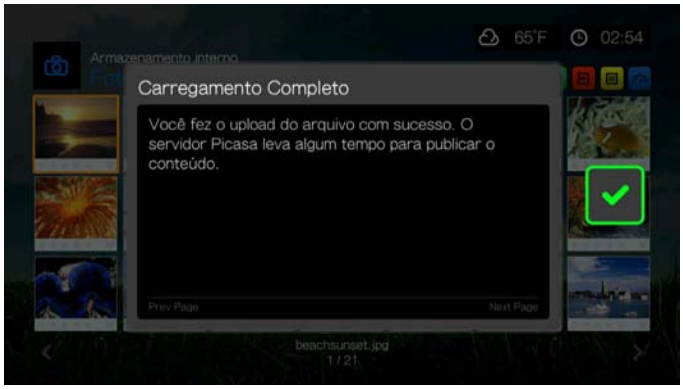

Compartilhar no Twitter

A função de compartilhar fotos no Twitter é igual à de compartilhar Vídeos no Twitter. Veja "Compartilhar no Twitter" na página 71.

Selecionar múltiplos

A função de editar várias Fotos é a mesma que a de Vídeos. Veja "Selecionar múltiplos" na página 70.

Opções de exibição de fotos

- Para exibir as opções de foto enquanto visualiza uma foto, pressione **Opções**.
- Para retornar à foto que estava vendo, pressione **Voltar** ou **Opções** novamente.

Visualizar dados

Selecione esta opção para ver informações sobre a foto, incluindo fonte, tamanho do arquivo, dimensões, número da imagem, data e hora em que a foto foi tirada, modo de exposição e informações do flash.

Adicionar para a Fila

Veja "Adicionar para a Fila" na página 68.

Classificação

Veja "Classificação" na página 68.

Favoritos e Adicionar atalho

Veja "Favoritos e Adicionar atalho à página inicial" na página 69.

Modo de reprodução

Use a opção do modo de reprodução para definições opções de repetição e repetição aleatória.

1. Durante a reprodução de fotos, pressione **Opção**.

2. Selecione **Modo de reprodução** e, depois, selecione **OK** várias vezes até aparecer o ícone de repetição desejado. As opções incluem:
   - **Repetir todos** – Todos os arquivos na pasta/lista de reprodução de fotos atual serão reproduzidos em sequência e repetidamente, até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.
   - **Repetição aleatória** – Todos os arquivos de foto na pasta/lista de reprodução de fotos atual serão reproduzidos aleatoriamente e várias vezes, até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.
   - **Repetir tudo e Repetição aleatória** – Todos os arquivos de foto na pasta de foto atual serão reproduzidos em sequência ou aleatoriamente várias vezes, até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.

Girar à esquerda e direita

1. Durante a visualização de fotos, aperte **Opções**.
2. Selecione **Girar para a esquerda** ou **Girar para a direita** e depois pressione **OK**.
3. Pressione **Opções** e selecione **Girar para a esquerda** ou **Girar para a direita** novamente, conforme for necessário, até chegar à posição desejada para a foto.

Seleção de opções de Zoom e Panorâmica de foto

Veja "Seleção de opções de Ampliação e Panorâmica de vídeo" na página 76.

Excluir

Veja "Excluir" na página 69.

Compartilhar

Colocar no Facebook

Veja "Publicar no Facebook" na página 70.

Publicar no Picasa

Veja "Publicar no Picasa" na página 91.

Compartilhar no Twitter

Veja "Compartilhar no Twitter" na página 71.

Configurar como Plano de Fundo

Veja "Configurar como Plano de Fundo" na página 91.

Exibir miniaturas de fotos

Enquanto estiver vendo uma foto ou apresentação de slides, pressione ▼ para exibir as miniaturas de todas as suas fotos. Use os botões de navegação ◀ ▶ para selecionar outro tipo de visualização de fotos, depois pressione **OK**.

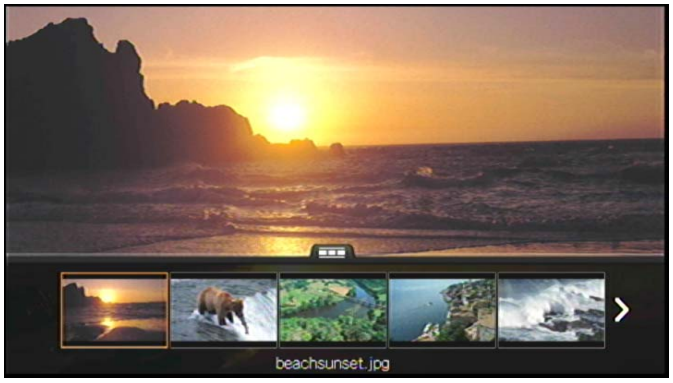

Exibir dados da foto

Use esta opção para exibir o painel de informações Imagem na parte inferior da tela. Este painel mostra as seguintes informações sobre a imagem atual:

- Nome do arquivo da imagem
- Fonte
- Resolução e tamanho do arquivo da imagem
- Número da sequência da imagem e o número total de arquivos de imagens na pasta de fotos atual

Para visualizar o painel de informações das fotos:

- Durante a visualização de fotos, pressione **OK**. Pressione **Voltar** para esconder os dados da foto.

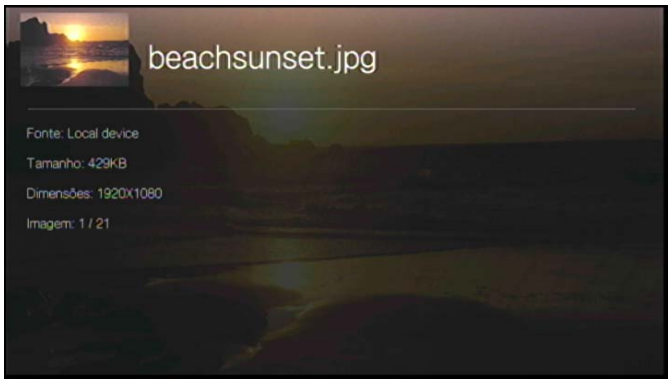

Apresentação de slides de fotografias

O reprodutor de mídia permite que você crie uma apresentação de slides usando o conteúdo de uma pasta de fotos.

Para iniciar uma apresentação de slides:

1. Localize a pasta de fotos que contém os arquivos de imagens que você deseja na apresentação de slides. (Veja "Exibição de fotos" na página 88.)
2. Selecione a pasta de fotos e, depois, aperte **Pausar/Reproduzir** para iniciar a apresentação de slides.

Para ouvir uma música de fundo com uma apresentação de slides:

1. Navegue até a pasta de músicas que contém o arquivo de áudio/lista de reprodução que você deseja que acompanhe a apresentação de slides. (Veja "Reprodução de música" na página 81.)
2. Selecione o arquivo/lista de reprodução de áudio e, depois, pressione **Reproduzir**.
   - Se você selecionou um único arquivo de áudio, pode ser interessante ativá-lo para ser reproduzido várias vezes seguidas, para que ele não pare antes de terminar a apresentação de slides.
   - Se você selecionou uma lista de reprodução de música, é possível optar por ativar o modo de repetição ou de sequência aleatória.
3. Pressione **Início**, depois, inicie a apresentação de slides (conforme descrito acima).

Controles de reprodução da apresentação de slides

Usar esses botões no controle remoto para controlar a reprodução da apresentação de slides:

Botão	Função
PARAR	Interrompe a apresentação de slides
Pausar/Reproduzir	Pausa ou continua a apresentação de slides
PRÓXIMO	Exibe o próximo arquivo de imagem na apresentação de slides
ANTERIOR	Reproduz o arquivo de imagem anterior na apresentação de slides

Repetição e/ou reprodução aleatória de uma Apresentação de slides

Vá a Configurar > Configurações de fotos para repetir várias vezes e/ou aleatoriamente uma apresentação de slides. Veja "Sequência da apresentação de slides" na página 185.

12 Arquivos

Você pode ver e administrar todos os seus arquivos de mídia em um só lugar usando o menu Arquivos.

Exibição de arquivos

1. Vá para Serviços | Todos os aplicativos | ícone Arquivos e pressione **OK**.

2. Se aparece a tela Selecionar armazenamento, pressione ▲/▼ para selecionar uma fonte de armazenamento, depois clique em **OK** (consulte "Acesse o conteúdo de mídia" na página 29 para ver mais detalhes).
3. Por padrão, a tela apresenta todos arquivos e as pastas de áudio disponíveis na unidade local do reprodutor de mídia. A exibição é em modo de lista.

4. Localize um arquivo que deseja reproduzir.
   - Para reproduzir um único arquivo, selecione na lista ou através da estrutura de pastas, e depois pressione **OK**.
   - Siga as instruções em "Como assistir a vídeos" na página 65, "Reprodução de música" na página 81 ou "Visualização de fotos" na página 88.
   - Para encontrar um arquivo em um compartilhamento de rede ou servidor de mídia, siga as instruções em "Acesse o conteúdo de mídia" na página 29.

Classificar arquivos

A função de Classificar arquivos é igual à de Classificar vídeos. Veja "Classificar" na página 67.

Arquivos Opções

Para gerenciar arquivos (mover, copiar, excluir, renomear e selecionar), faça o seguinte:

Com um arquivo individual ou pasta selecionada, pressione **Opções**.

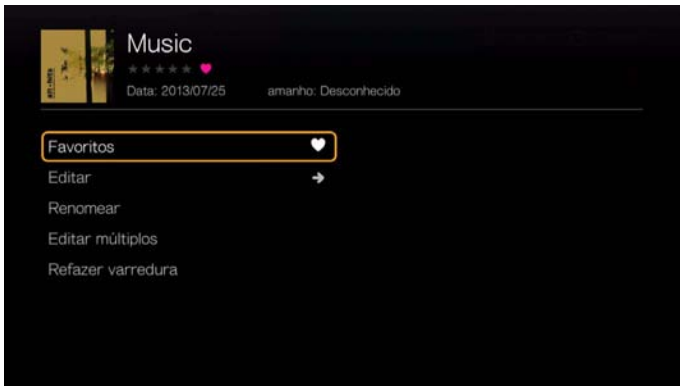

Favoritos e Adicionar atalho

A função de favoritos e adicionar atalho de Arquivos é igual à de favoritos e adicionar atalho dos Vídeos. Veja "Favoritos e Adicionar atalho à página inicial" na página 69.

Editar

As funções de Editar em Arquivos são as mesmas que as funções de Editar dos Vídeos. Veja "Editar" na página 69.

Renomear

Para renomear uma pasta ou um arquivo, selecione **Renomear** e digite o novo nome usando o teclado na tela.

Selecionar múltiplos

A função de Selecionar múltiplos arquivos é a mesma que a de Selecionar múltiplos vídeos. Veja "Selecionar múltiplos" na página 70.

Reexaminar

A função de reexamina em Arquivos é igual à de reexaminar Vídeos. Veja "Reexaminar informação" na página 68.

13 Serviços de internet

Importante: É necessária uma conexão de banda larga de internet (ex.: DSL ou cabo) para usar os serviços de internet. Disponibilidade varia por país. Esses serviços podem ser alterados, finalizados ou interrompidos em qualquer momento.

Com o WD TV, você pode reproduzir o melhore entretenimento da Internet na sua TV de alta definição. Veja os melhore filmes, os shows de TV, permaneça conectado em sua rede social, e aproveite o acesso por demanda a suas músicas favoritas a partir da TV. Para explorar a linha completa de entretenimento online, acesse: *http://products.wd.com/onlineservices/wdtv*.

Após conectar-se a uma rede, é possível usar o reprodutor de mídia para acessar o conteúdo de mídia a partir dos seguintes serviços de Internet e muito mais:

- **AccuWeather.com**® – Conheça a previsão do tempo local e internacional, tendências climáticas e as últimas notícias das autoridades meteorológicas de todo o mundo.
- **Deezer**™ – Um serviço de música personalizado e sob demanda para você escutar sete milhões de faixas a qualquer momento e em qualquer lugar, sendo uma das ofertas mais populares de música móvel da Internet na Europa.*

  Nota: *O Deezer está disponível apenas na Europa.

- **Facebook**® – Compartilhe seu status, fotos, vídeos e links favoritos no Facebook. Fique por dentro das últimas notícias da sua rede social ou do mundo, e muito mais. Acesse tudo na tela grande da sua TV.
- **Flickr**™ – Conecte-se ao Flickr usando os menus na tela. Veja todas as fotos na sua conta Flickr na tela da sua TV.
- **Flixster**™ – Assista aos mais recentes trailers de filmes do cinema e veja as críticas do Rotten Tomatoes. Veja uma prévia dos filmes que estreiam essa semana e o que há de mais legal na bilheteria. Veja o que há de novo em DVD e Blu-ray, e os filmes mais alugados.
- **Live365**® – Escute milhares de estações de rádio gratuitas na internet. Navegue facilmente pelas músicas mais famosas e descubra as joias raras de estilos menos populares.
- **Pandora**® – Rádio gratuita personalizada da internet para escutar só a música que você adora. Digite os nomes das suas canções ou artistas favoritos e curta as estações criadas especialmente para você. Classifique as canções enquanto elas estão se reproduzindo, porque o Pandora se adequa ao seu gosto e adapta as estações à sua opinião imediatamente.*

  *O Pandora está disponível apenas nos EUA.

- **Picasa** – Veja, compartilhe e desfrute de suas fotos diretamente na sua televisão.
- **SHOUTcast Radio** – O melhor diretório de estações de rádio online com mais de 45.000 músicas, entrevistas, esportes e rádios comunitárias de todo o mundo.

- **SiriusXM**™ – O SiriusXM Internet Radio oferece mais de 130 canais da programação da Sirius XM que você adora, inclusive programas musicais sem comerciais, além de esportes, entrevistas, notícias e entretenimento.
- **Spotify** – Aproveite o acesso a pedido a mais de 15 milhões de canções e álbuns. Qualquer artista, álbum, gênero – disponível instantaneamente no seu reprodutor de mídia. O Spotify está disponível em: EUA, Reino Unido, Suécia, Finlândia, Noruega, França, Países Baixos, Espanha, Áustria, Bélgica, Suíça e Dinamarca.*

*Necessário conta Spotify Premium.

- **TuneIn** – O maior guia de rádio da Internet de todo o mundo, com acesso a mais de 30.000 estações de rádio que podem ser pesquisadas por lugar, gênero ou formato.
- **Tweet by WD TV** – Atualize seu status e siga o que está acontecendo ao redor do mundo com as pessoas e empresas de que você gosta.
- **YouTube**™ – Reproduza na sua televisão os vídeos do YouTube e assista a tudo o que quiser do site de compartilhamento de vídeos número 1 do mundo.

Os serviços acima estão totalmente integrados com seus equivalentes baseados na web quando são acessados via reprodutor de mídia. Se você é um usuário registrado de algum desses serviços, tudo o que você criar, classificar ou marcar ao usar o reprodutor de mídia aparece na sua conta na próxima vez que você iniciar sessão a partir do seu computador ou de um dispositivo móvel.

Para acessar mídias pela internet:

1. Vá para a Página inicial | ícone Serviços (interface de grade) ou para a barra de menus (interface Mochi abaixo) e pressione **OK**.

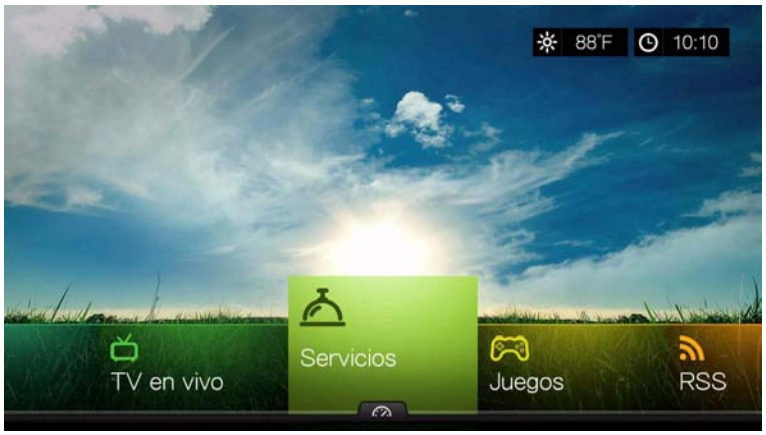

2. A lista dos serviços de Internet é exibida por categoria. Selecione uma categoria (escolha a partir de **Com recursos**, **Meus favoritos**, **Todos**, **Filmes e TV**, **Vídeo da Web**, **Música**, **Esportes**, **Fotos**, **Social** e **Notícias e tempo**) e, depois, pressione **OK**.

3. Pressione ◀ / ▶ e/ou **Página seguinte/Página anterior** para efetuar uma seleção. Uma descrição breve do serviço e designer é exibida quando um serviço é selecionado. Quando terminar de efetuar a seleção, pressione **OK**.

Opções da página Serviços (interface de grade)

Selecione um serviço na página de serviços e pressione **Opções** para visualizar os serviços. Veja "Opções de serviços da página de Início" na página 50 para obter as opções da página inicial.

Adicionar atalho à página inicial

Essa função cria um atalho a um determinado serviço da página de início. Selecione um serviço na página de Serviços, selecione **Adicionar atalho à página de início** e pressione **OK** para adicionar o ícone do serviço á página de início.

Reprodução automática ao Iniciar

Selecione **Reprodução automática ao iniciar** e pressione **OK** para que o reprodutor de mídia execute o serviço toda vez que ele for iniciado. Apenas um serviço pode ser executado automaticamente ao iniciar.

Nota: Você deve fazer uma reinicialização completa da unidade para que entre em modo de reprodução automática ao iniciar.

Configurar Controle parental

Veja "Configuração do controle parental" na página 50.

Adicionar um Serviço aos Favoritos (interface Mochi)

Você pode acrescentar um Serviço aos Favoritos para que esteja facilmente disponível através do painel, quando você está na tela Início ou em outras telas (quando pressiona D ou vai a em algumas telas e pressiona **OK**). Também será exibida a página Serviços na categoria **Meus favoritos**.

1. Na tela Serviços, pressione ◀ / ▶ para selecionar um serviço que quer colocar em favoritos, e depois pressione **Opções**.
2. Pressione **OK** para que o serviço apareça no painel, em Favoritos.

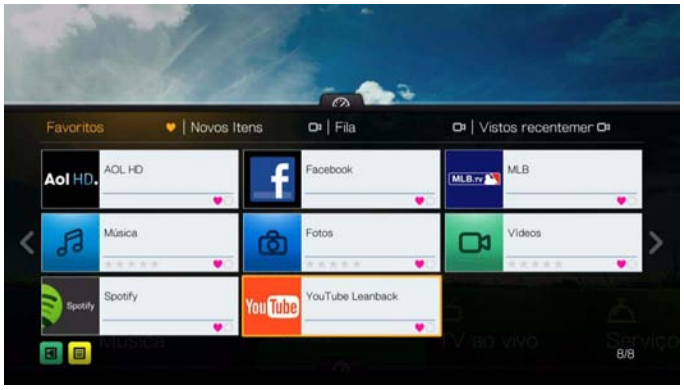

AccuWeather.com

O serviço de previsão do tempo fornecido pela AccuWeather.com oferece previsões locais para mais de dois milhões de lugares em todo o mundo.

Para acessar a previsão do tempo:

1. Vá à barra do menu Início | Serviços, e então pressione **OK**.
2. A lista dos serviços de Internet é exibida. Selecione AccuWeather.com e, depois, pressione **OK** para exibir a tela de início de AccuWeather.com.
3. Selecione **OK** na tela do Contrato de Licença do Usuário Final, depois pressione **OK** para exibir a tela de início do AccuWeather.com.
4. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma pesquisa usando o teclado na tela. Você também pode pressionar 🔎 no controle remoto para voltar à lista de resultados depois de digitar vários caracteres no campo de busca. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.

   Nota: é necessário digitar o nome completo da cidade para lugares fora dos EUA. Por exemplo, você deve inserir "Sydney" para encontrar a cidade de Sydney, na Austrália. Se você digitar apenas "Sydn", aparecerá Sydney, Flórida, como local.

5. Se necessário, pressione ▲/▼ para procurar sua cidade entre os resultados de busca, depois pressione **OK**.
6. Pressione **OK** para concluir a configuração da sua localização.

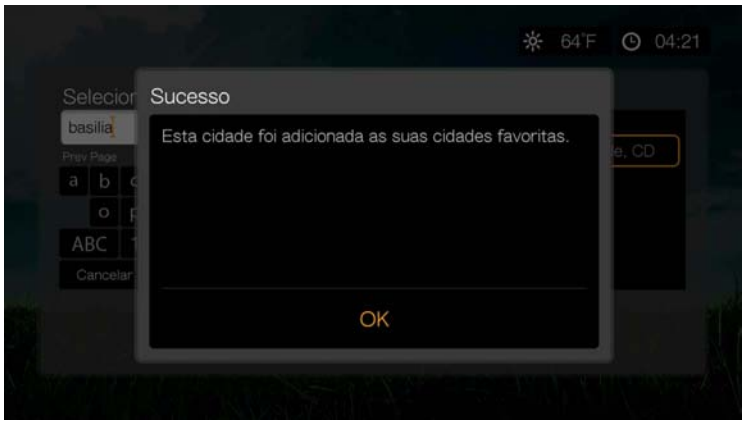

7. A tela de início do AccuWeather.com exibe a temperatura atual, condição meteorológica e outros dados sobre a previsão do tempo na sua localização.

   As opções incluem:

   - Configurações
   - Mapas (pressione **Opções**, depois **OK** para usar o zoom e a panorâmica no mapa do tempo na sua área, usando os botões de navegação)
   - Estilo de vida (oferece previsões que vão de 'ruim' a 'excelente' para várias condições de sáude e esportes)
   - Previsão do tempo (selecione **Previsão de 7 dias** ou **Previsão do fim de semana** para ver a previsão do tempo)
   - Vídeos do tempo (selecione e assista a vídeos populares do AccuWeather.com)
   - Sair

Configurações

Mude a Exibição da Temperatura

Para mudar a exibição da temperatura de Celsius para Fahrenheit, ou vice-versa, faça o seguinte:

1. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Configurações** na tela de início do AccuWeather.com.
2. Selecione **°F** /**°C**. Pressione **OK**.

Definir/Adicionar cidade favorita

Para adicionar uma ou mais cidades para ver as informações do tempo para mais de uma localização, faça o seguinte:

1. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Configurações** na tela de início do AccuWeather.com.
2. Selecione **Definir cidade favorita**, depois pressione **OK**.
3. Selecione **Adicionar cidade favorita**, depois pressione **OK**.
4. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma pesquisa usando o teclado na tela. Você também pode pressionar 🔎 no controle remoto para voltar à lista de resultados depois de digitar vários caracteres no campo de busca. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.

   Nota: é necessário digitar o nome completo da cidade para lugares fora dos EUA. Por exemplo, você deve inserir "Sydney" para encontrar a cidade de Sydney, na Austrália. Se você digitar apenas "Sydn", aparecerá Sydney, Flórida, como local.

5. Sua nova cidade favorita aparece na tela Definir cidades favoritas. Pressione ▲ / ▼ para definir uma nova cidade favorita como sua localização padrão. Para excluir uma cidade favorita, selecione-a e pressione ▶, e depois **OK**.

6. Você também pode pressionar ▼ na tela de início do AccuWeather.com para definir sua cidade favorita e ver a temperatura atual, condições meteorológicas e outros dados do tempo na sua localização em todas as suas cidades favoritas.

Deezer

O Deezer é um serviço de música personalizada a pedido para escutar 7 milhões de faixas na hora e onde você quiser, e uma das ofertas mais populares da Europa de música móvel na Internet.*

Nota: *O Deezer está disponível apenas na Europa.

Para acessar o Deezer:

1. Vá à barra do menu Início | Serviços, e então pressione **OK**.
2. A lista dos serviços de Internet é exibida. Selecione Deezer DEEZER e, depois, pressione **OK**. Aparece a tela principal do Deezer.

3. Pressione ◀ / ▶ para selecionar uma opção, e então pressione **OK**.
   As opções incluem:
   - Minha Música
   - Rádios
   - Maiores sucessos
   - Procurar
   - Iniciar sessão
   - Sair

Iniciar sessão na sua conta Deezer

Iniciar sessão na sua conta do Deezer para acessar Minha Música (suas listas de reprodução e favoritos) e Maiores Sucessos.

Nota: se você não tiver uma conta do Deezer e deseja criar uma, vá a *http://www.deezer.com*.

1. Navegue até a barra do menu Início | Serviços.
2. Pressione ◀ / ▶ para selecionar Deezer, e então pressione **OK**.
3. Na tela principal do Deezer, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Iniciar sessão** e, então, pressione **OK**.

4. Selecione **Iniciar sessão** e pressione **OK**.

5. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu endereço de e-mail registrado no Deezer usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
6. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar a senha da sua conta do Deezer no teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
7. Pressione ▲/▼ para selecionar uma opção de salvar.

   As opções incluem:

   - **Não** – Os dados da sua conta não serão salvados. Você precisa repetir o processo do início de sessão sempre que acessar esse serviço usando o reprodutor de mídia.
   - **Salvar apenas nome de usuário** – Seu nome de usuário é salvado, mas você deverá digitar sua senha sempre que acessar o serviço usando o reprodutor de mídia.
   - **Sim** – Seu nome de usuário e senha são salvos. Você inicia sessão automaticamente na sua conta sempre que acessar esse serviço.
8. Pressione **OK** para concluir o processo de início de sessão. Aparece a tela Minha Música.

Rádios

Você pode escolher entre diversas rádios por gênero e subgênero musical.

1. Na tela principal do Deezer, pressione ◀/▶ para selecionar **Rádios** e, então, pressione **OK**.
2. Pressione **OK** para selecionar uma rádio.

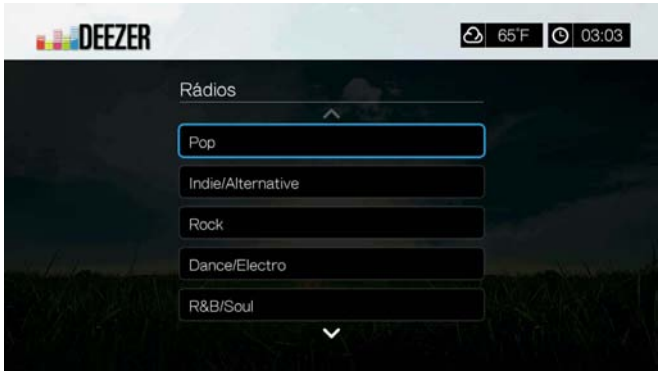

3. Pressione ▲/▼ para selecionar uma rádio por gênero musical e então pressione **OK**.

4. Pressione ▲/▼ para selecionar uma rádio por subgênero musical e então pressione **OK**.
5. Tendo selecionado uma rádio que deseja escutar, pressione **Opções** para selecionar **Ficar fã**. Isso acrescenta a rádio às **Rádios Favoritas** para obter acesso rápido no futuro.
6. Pressione ▮▮ ▶ ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio.

Reprodutor Deezer

O reprodutor Deezer é similar à tela normal de reprodução de música. Ele mostra a barra de status da reprodução, álbum, artista e o tempo total e transcorrido da reprodução.

- Pressione **Reproduzir/Pausar** para pausar e retomar a reprodução.
- Pressione **FF/REV** para avançar ou retroceder em incrementos de 10 segundos.
- Pressione **Próximo/Anterior** para selecionar a canção seguinte/anterior na estação de rádio ou lista de reprodução.

Minha Música

Depois de iniciar sessão no Deezer, selecione **Minha música**, depois pressione **OK** para exibir as listas de reprodução e estações de rádio favoritas.

Listas de reprodução

Acrescentar uma lista de reprodução à Minha Música:

1. Na tela principal do Deezer, pressione ◀/▶ para selecionar **Minhas Músicas** e, então, pressione **OK**.
2. Inicie sessão na sua conta Deezer, se você ainda não tiver feito.
3. Selecione **Listas de reprodução** e, depois, pressione **OK**.

4. Pressione **Opções**, depois selecione **Criar sua lista de reprodução**. Pressione **OK**.
5. Digite o nome da sua lista de reprodução usando o teclado na tela, selecione **Enviar**, depois pressione **OK**.

Rádios Favoritas

Acesse uma estação de rádio favorita em Minha Música:

1. Na tela principal do Deezer, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Minhas Músicas** e, então, pressione **OK**.
2. Inicie sessão na sua conta Deezer, se você ainda não tiver feito.
3. Selecione **Rádios Favoritas**, depois pressione **OK**.

Nota: se você não tiver adicionado nenhuma estação, a tela exibirá "nenhum favorito disponível".

4. Pressione os botões de navegação para selecionar uma estação da lista, depois pressione ⏯ ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio.

Acrescentar à Lista de Reprodução

Você pode acrescentar canções a uma lista de reprodução usando o botão **Opções** no controle remoto.

1. Com uma canção selecionada na tela Rádio ou Maiores Sucessos, pressione **Opções** para exibir **Acrescentar a uma lista de reprodução**. Pressione **OK**.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma lista de reprodução criada em **Minha Música**, depois pressione **OK** para acrescentar a música à lista de reprodução selecionada.

Excluir uma Lista de Reprodução

Você pode excluir uma lista de reprodução usando o botão **Opões** no controle remoto.

1. Com uma lista de reprodução selecionada, na tela **Minha Música** > **Listas de reprodução**, pressione **Opções**.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar **Excluir**, depois clique em **OK**.
3. Selecione **OK** e depois pressione **OK**.

Excluir uma estação de rádio

Você pode excluir uma estação de rádio usando o botão **Opões** no controle remoto.

1. Com uma estação de rádio selecionada, na tela **Minha Música** > **Rádios Favoritas**, pressione **Opções**.
2. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Excluir dos Favoritos**, depois clique em **OK**.
3. Selecione **OK** e depois pressione **OK**.

Maiores sucessos

Essas são as músicas consideradas mais populares pelos usuários do Deezer, por país.

1. Na tela principal do Deezer, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Maiores sucessos** e, então, pressione **OK**.
2. Com o botão de filtro selecionado , pressione **OK**.
3. Pressione ▲ / ▼ para filtrar os resultados por canal (escolha entre **FR**, **BE**, **Reino Unido**, **EUA**), e depois pressione **OK** duas vezes.
4. Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma canção e então pressione ⏯ ou **OK** para começar a escutar a música selecionada.

Pesquisar

1. Na tela principal do Deezer, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Procurar** e, então, pressione **OK**.
2. Pressione ▲ / ▼ para filtrar resultados (**Tudo**, **Título**, **Artista** ou **Álbum**), depois pressione **OK**.

3. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma pesquisa usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.

Nota: você também pode pressionar no controle remoto para voltar à lista de resultados depois de digitar vários caracteres no campo de busca.

4. Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma canção e então pressione ❚❚ ▶ ou **OK** para começar a escutar.

Eliminar uma Conta Deezer

1. Na tela principal do Deezer, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Iniciar sessão** e, então, pressione **OK**.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar **Excluir conta** e pressione **OK**.
3. Pressione ▲ / ▼ para selecionar a conta que deseja excluir e pressione **OK**.
4. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **OK** no pedido de confirmação e depois pressione **OK**.

Sair do Deezer

Para voltar à tela de início de Serviços, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Sair** na tela de início do Deezer, então pressione **OK**.

Facebook

Compartilhe seu status, fotos, vídeos e links favoritos no Facebook. Fique por dentro das últimas notícias da sua rede social ou do mundo, e muito mais. Acesse tudo na tela grande da sua TV.

Você deve ter uma conta válida do Facebook para usar esse serviço. Você pode criar uma conta do Facebook em *www.facebook.com*.

Iniciar sessão no Facebook pela primeira vez

1. Vá à barra do menu Início | Serviços, e então pressione **OK**.
2. A lista dos serviços de Internet é exibida. Selecione Facebook e, depois, pressione **OK**.
3. Pressione **OK** e depois use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu nome de usuário do Facebook com o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
4. Pressione **OK** e depois use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar sua senha do Facebook com o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
5. Pressione ▼, depois **OK** para **Lembrar meus dados** se deseja que sua conta do Facebook seja armazenada no reprodutor de mídia para um acesso mais rápido.
6. Pressione ▶ / ▼, depois **OK** com a marca de verificação verde selecionada.

7. Pressione **OK** para concluir o processo de início de sessão. Aparece a tela Início do Facebook.

Notificações

As notificações lhe avisam quando as pessoas realizam ações no Facebook relacionadas a você, assim você pode ver uma foto na qual foi marcado ou ler um novo comentário no seu Mural.

No menu principal do Facebook, pressione ▼ para selecionar **Notificações**. Pressione ▲ / ▼ para selecionar **uma** notificação e depois pressione **OK**.

Fotos

Você pode ver as fotos ou álbuns de fotos que você e outros usuários publicaram no Facebook, seja uma a uma ou como slideshow.

1. No menu principal do Facebook, pressione **Fotos** para selecionar **OK**.
2. Vá a um álbum de fotos, e então pressione **OK**.
3. Vá a uma foto e pressione **OK** ou ⏯ (**Pausar/Reproduzir**) para começar uma apresentação de slides de fotos (veja "Controles de reprodução da apresentação de slides" na página 95).

Fotos Opções

Com uma foto individual ou apresentação de slides selecionada, pressione **Opções**.

- **Girar à esquerda e direita** – Veja "Girar à esquerda e direita" na página 93.
- **Zoom** – Para mudar a escala de exibição da tela, pressione **OK** várias vezes até conseguir a escala que deseja. Pressione **Opção** ou **Voltar** para reverter para a escala de visualização padrão.
- **Panorâmica** – Para colocar em exibição em panorâmica, pressione os botões de navegação ▲▼◀▶ várias vezes, até que a exibição esteja em panorâmica, do jeito que você quer. Pressione **Opção** ou **Voltar** para reverter para a escala de visualização padrão.
- **Configurar como Plano de Fundo** – Veja "Configurar como Plano de Fundo" na página 93.
- **Baixar foto** – Selecione esta opção e pressione **OK** para baixar a foto em uma das suas unidades locais. Selecione o local para onde deseja baixar sua foto (compartilhamento de rede ou armazenamento conectado), depois pressione **OK**.

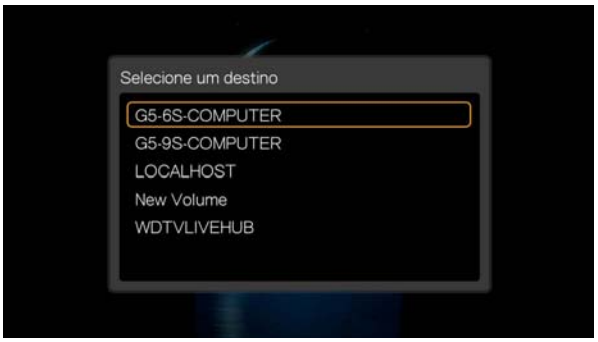

Feed de notícias

O feed de notícias do Facebook exibe todos os comentários dos seus amigos e permite que você diga se "gostou" de algum comentário. O número de pessoas que gostaram ou comentaram cada entrada aparece dentro dos ícones correspondentes, à direita da entrada do feed de notícias.

1. No menu principal do Facebook, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Feed de notícias**, depois pressione **OK**.

2. Pressione ▲ / ▼ para ver os comentários e publicações dos seus amigos.
3. Com uma entrada selecionada, pressione ▶ depois de selecionar "Curtir", se tiver gostado de uma entrada e depois pressione **OK**. Pressione ▶ duas vezes para comentar uma entrada no feed de notícias, pressione **OK** e depois digite seu comentário usando o teclado na tela.

Nota: Se for a **No que você está pensando agora?** e pressionar **OK**, você poderá colocar um comentário no seu mural na tela do feed de notícias.

Amigos

Você pode acessar as páginas dos seus amigos para ver suas fotos, vídeos e publicações no Mural.

1. No menu principal do Facebook, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Amigos**, depois pressione **OK**.
2. Aparece página do amigo que você escolheu. A seção de fotos da página aparece por padrão. Você ver as fotos ou navegar em Vídeos ou no Mural e pressionar **OK** para ver os vídeos ou comentários no mural dos seus amigos.

Mural

O Mural do Facebook exibe todas as publicações dos seus amigos e suas e permite que você marque "Curtir" ou faça algum comentário. O número de pessoas que curtiram ou comentaram cada entrada aparece dentro dos ícones correspondentes, à direita da publicação no Mural.

1. No menu principal do Facebook, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Mural**, depois pressione **OK**.
2. Pressione ▲ / ▼ para ver os comentários e publicações dos seus amigos.
3. Com uma entrada selecionada, pressione ▶ depois de selecionar "Curtir", se tiver gostado de uma entrada e depois pressione **OK**. Pressione ▶ duas vezes para comentar uma entrada no mural, pressione **OK** e depois digite seu comentário usando o teclado na tela.

Nota: Se for a **No que você está pensando agora?** e pressionar **OK**, você poderá colocar um comentário no seu mural na tela do feed de notícias.

Vídeos

Você pode ver os vídeos que você e outros usuários publicaram no Facebook.

1. No menu principal do Facebook, pressione **Vídeos** para selecionar **OK**.
2. Vá a um vídeo e pressione **OK**.

Reprodutor de vídeos

Com um vídeo em reprodução, pressione **OK** para trazer o reprodutor de vídeos para o painel de informações. Você pode marcar **Curtir** ou **Comentar** em um vídeo no painel de informações e, depois, pressione **OK**.

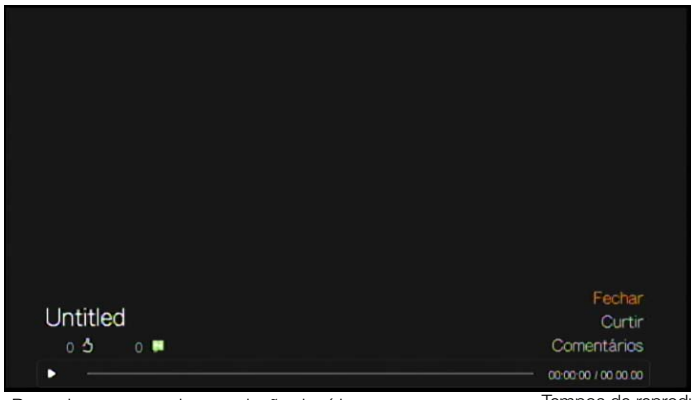

Número de "curtir" e comentários

Barra de progresso da reprodução de vídeo

Tempos de reprodução decorrido e total

Opções de vídeo

Com um vídeo em reprodução, pressione **Opções**.

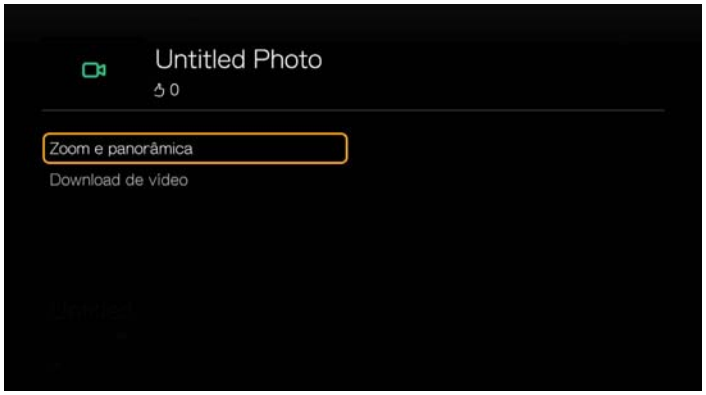

- **Zoom** – Para mudar a escala de exibição da tela, pressione **OK** várias vezes até conseguir a escala que deseja. Pressione **Opção** ou **Voltar** para reverter para a escala de visualização padrão.
- **Panorâmica** – Para colocar em exibição em panorâmica, pressione os botões de navegação ▲▼◀▶ várias vezes, até que a exibição esteja em panorâmica, do jeito que você quer. Pressione **Opção** ou **Voltar** para reverter para a escala de visualização padrão.
- **Pesquisar descrição** – Selecione esta opção e pressione **OK** para ver a descrição do vídeo.
- **Fazer download de vídeo** – Selecione esta opção e pressione **OK** a fim de baixar um vídeo para uma de suas unidades locais. Selecione o local para onde deseja baixar seu vídeo (compartilhamento de rede ou armazenamento conectado), depois pressione **OK**.

Evento

A categoria Evento mostra todos os eventos aos quais você foi convidado, permite que você veja mais informações ou comente esses eventos, além de ver os comentários dos seus amigos ou marcar "Curtir". O número de pessoas que curtiram ou comentaram cada entrada aparece dentro dos ícones correspondentes, à direita da publicação no Evento.

1. No menu principal do Facebook, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Eventos**, depois pressione **OK**.
2. Selecione um evento ao qual foi convidado, e pressione **OK**.
3. Selecione **Escrever um comentário...** ou **Ver mais informações** para escrever um comentário ou ver mais informações sobre o evento.
4. Pressione ▲ / ▼ para ver os comentários e publicações dos seus amigos.
5. Com uma entrada selecionada, pressione ▶ depois de selecionar "Curtir", se tiver gostado de uma entrada e depois pressione **OK**. Pressione ▶ duas vezes para comentar uma entrada no evento, pressione **OK** e depois digite seu comentário usando o teclado na tela.

Sair

No menu principal do Facebook, selecione **Sair** e pressione **OK** para sair do Facebook e voltar à tela inicial de Serviços. Todos os dados do login salvos anteriormente para a conta do Facebook serão apagados.

Flickr

O Flickr é um website para compartilhar e administrar vídeos e imagens online. O conteúdo do Flickr está organizado em base a etiquetas – uma palavra chave ou categoria que descreva o conteúdo. As etiquetas ajudam os usuários a procurar conteúdos que tenham algo em comum. Cada arquivo de conteúdo pode ter até 75 etiquetas associadas a ele.

Para saber mais sobre os serviços do Flickr e as opções e restrições relacionadas a eles, vá a *http://www.flickr.com/tour/*.

Para acessar o Flickr:

1. Vá à barra do menu Início | Buscar, e então pressione **OK**.
2. A lista dos serviços de Internet é exibida. Selecione Flickr flickr e, depois, pressione **OK**. Aparece a tela de Início do Flickr.

   As opções incluem:

   - Interessante da semana
   - Carregamentos recentes
   - Procurar
   - Meus contatos
   - Tags populares
   - Minhas tags
   - Sair

Explorar Conteúdos

Você pode explorar "galerias" (o termo do Flickr para seleção de conteúdo) disponível no domínio público do Flickr.

Para explicar qualquer conteúdo de mídia "interessante" dos últimos sete dias:

Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Interessante** na página inicial do Flickr, depois clique em **OK**.

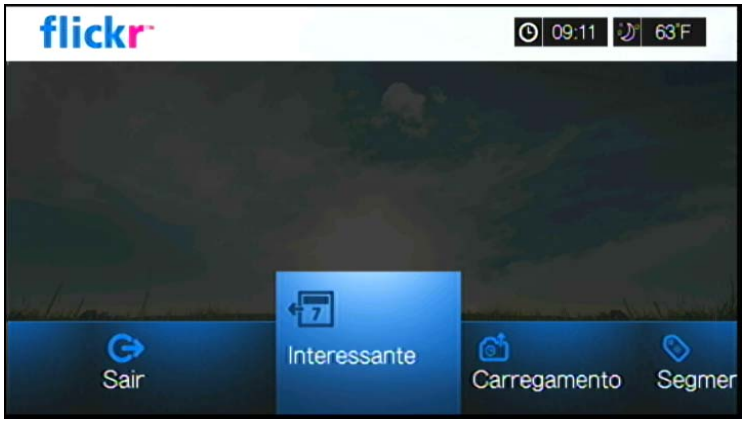

Aparecerá uma galeria com conteúdos aleatórios classificados como interessantes por usuários do Flickr na última semana. Consulte página 120 para instruções sobre como navegar em uma galeria.

Para explorar em base à data do carregamento:

Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Uploads recentes** na página inicial do Flickr, depois clique em **OK**.

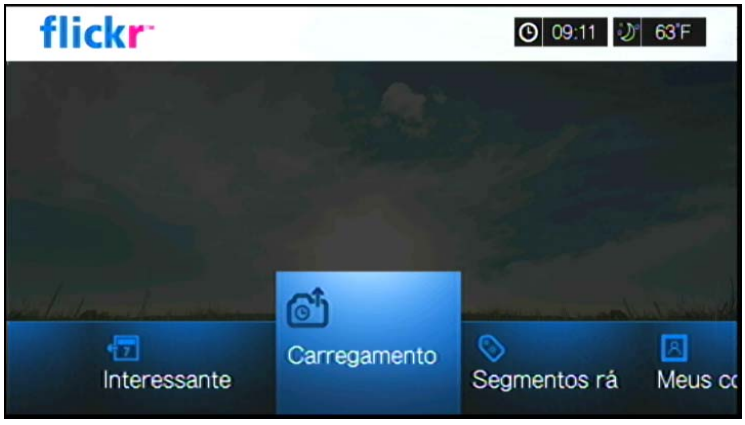

Aparecerá uma galeria com o conteúdo de upload mais recente. Consulte "Galeria do Flickr" na página 119 para instruções sobre como navegar em uma galeria.

Para explorar a partir de etiquetas populares:

1. Pressione ◀/▶ para selecionar **Tags populares** na página inicial do Flickr, depois clique em **OK**.

2. Pressione os botões de navegação para selecionar uma tag da lista depois pressione **OK**.

   Aparecerá uma galeria com os conteúdos associados à etiqueta selecionada. Consulte "Galeria do Flickr" na página 119 para instruções sobre como navegar em uma galeria.

Buscar Conteúdo

Para explorar um conteúdo baseado em uma palavra-chave específica:

As palavras-chave são palavras ou frases associadas ao tipo de conteúdo que você procura. As pesquisas por palavras-chave estão baseadas na informação indicada na página do perfil do membro.

1. Pressione ◀/▶ para selecionar **Procura** na página inicial do Flickr, depois clique em **OK**.

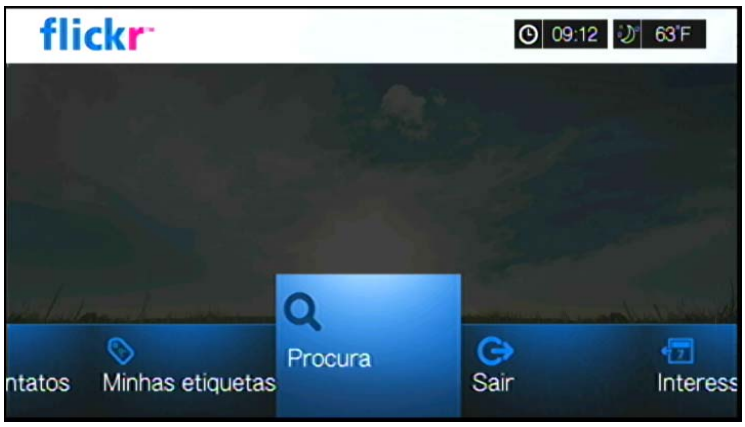

2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Palavras-chave** e depois pressione **OK**.

3. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma palavra de busca usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.

   Aparecerá uma galeria com os conteúdos associados à palavra-chave especificada. Consulte página 119 para instruções sobre como navegar em uma galeria.

Para explorar o conteúdo baseado em etiquetas:

Realize esse tipo de busca para encontrar um conteúdo baseado nas informações indicadas na lista de etiquetas de um membro.

1. Pressione ◀/▶ para selecionar **Procura** na página inicial do Flickr, depois clique em **OK**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Tags**, depois clique em **OK**.
3. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma palavra de busca usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.

   Aparecerá uma galeria com os conteúdos associados à palavra especificada. Consulte "Galeria do Flickr" na página 119 para instruções sobre como navegar em uma galeria.

Procurar um membro do Flickr

Para procurar um membro do Flickr:

1. Pressione ▲/▼ para selecionar **Procura** na tela **Explorar** e depois pressione **OK**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Membros do Flickr** e depois pressione **OK**.

3. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar o nome do usuário, o endereço de e-mail ou interesse do membro, usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.

   Aparece uma tela do navegador apresentando links dos membros do Flickr que se correspondem ao seu critério de busca.

4. Pressione ▲/▼ para selecionar um link e depois pressione **OK** para visualizar a página de perfil daquele membro.

   Se o membro selecionado tiver galerias públicas, você poderá explorá-las. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para selecionar uma seleção de conteúdos, depois pressione **OK** para explorá-la. Vá à seguinte seção para obter instruções sobre como navegar em uma galeria.

Meus contatos

'Meus contatos' mostra uma lista de membros do Flickr que você procurou.

Para ver Meus Conteúdos:

1. Pressione ◀/▶ para selecionar **Meus conteúdos** na página inicial do Flickr, depois clique em **OK**.

2. Pressione ▲/▼ para selecionar um membro do Flickr que você procurou anteriormente, depois pressione **OK** para ver suas fotos.
3. Para remover um contato da lista, selecione o nome do contato e pressione **Opções**. Selecione **Excluir** ou **Excluir todos os itens** e pressione **OK**.

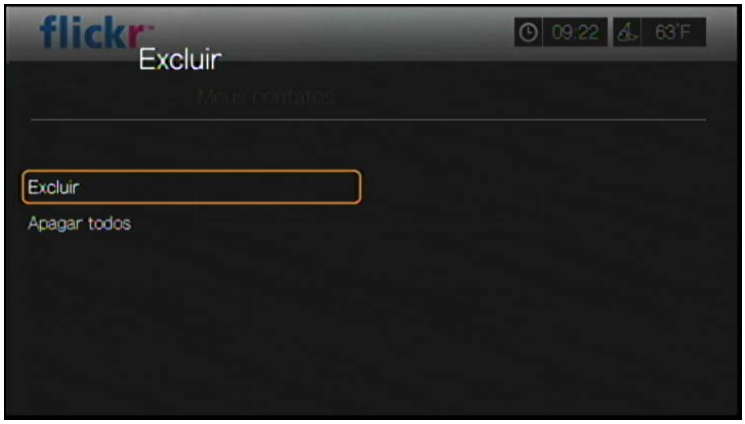

Minhas tags

'Minhas tags' mostra uma lista de tags do Flickr que você procurou.

Para ver Minhas tags:

1. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Minhas tags** na página inicial do Flickr, depois clique em **OK**.

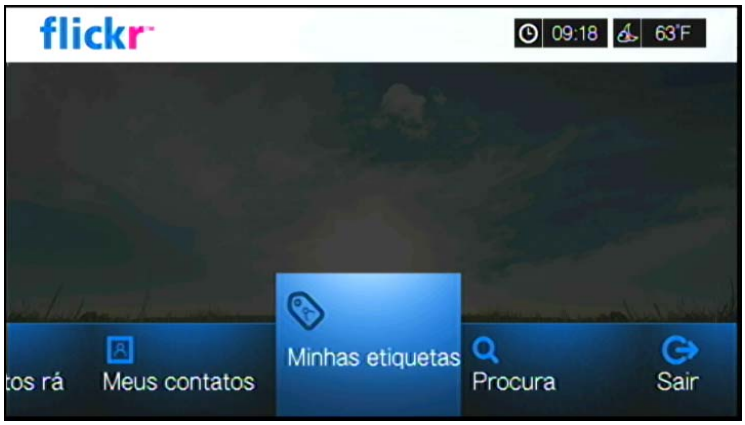

2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma tag que você procurou anteriormente, depois pressione **OK** para ver suas fotos.
3. Para remover uma tag da lista, selecione a tag e pressione **Opções**. Selecione **Excluir** ou **Excluir todos os itens** e pressione **OK**.

Galeria do Flickr

O layout da galeria do Flickr é o mesmo que de um diretório de fotos em modo de miniaturas.

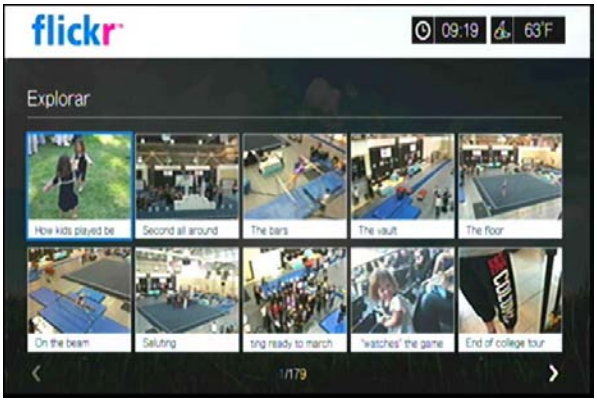

- Você pode usar os botões de navegação ▲▼◀▶ para selecionar o conteúdo.
- Para visualizar o conteúdo em modo de tela cheia, selecione o arquivo e pressione **OK**.
- Para visualizar uma apresentação de slides usando o conteúdo do galeria atual, pressione ⏯ ou **OK**. Os conteúdos são exibidos na tela do Flickr Player. Vá à próxima seção para obter informações.
- Para retornar à galeria a partir do modo de tela cheia, pressione **Voltar**.
- Para retornar à galeria a partir do modo Player, pressione ■.
- Para visualizar todas as fotos em tela cheia, vá a Configurações de fotos e selecione Ajustar à tela (veja "Dimensionamento das fotos" na página 185).

- Quando estiver no layout de galeria, pressione opções para passar para a página inicial do Flickr e escolha qualquer uma das opções do menu da página inicial do Flickr.

Player do Flickr

O layout do Flickr Player é o mesmo que o de uma apresentação de slides de fotos.

- Pressione ⏭ para visualizar a imagem seguinte na galeria.
- Pressione ⏮ para visualizar a imagem anterior na galeria.
- Para voltar à galeria, pressione ■.

Opções do Player

Tal como em uma apresentação de slides de fotos normal, você pode personalizar a forma como o conteúdo é exibido no Flickr Player. Para isso, pressione **Opções**.

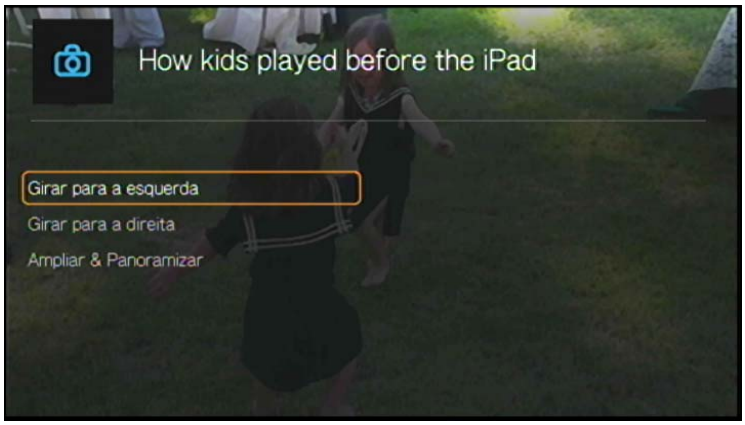

Nota: Para visualizar as fotos em tamanho maior que se encaixe na tela ou em modo de tela cheia, acesse o menu Configuração e siga as instruções em "Dimensionamento das fotos" na página 185.

- Para girar a exibição da imagem, pressione ▲/▼ e selecione **Girar para a esquerda** ou **Girar para a direita** e então pressione **OK** várias vezes até chegar ao ângulo preferido de exibição.
  A exibição é girada no sentido horário ou anti-horário em alterações de 90º.
  Pressione **Opções** ou **Voltar** para reverter para o ângulo de exibição padrão.

- Para mudar o dimensionamento da exibição, pressione ▲/▼ e selecione **Zoom e Panorâmica** e depois pressione **OK**. Pressione **OK** várias vezes até conseguir o dimensionamento desejado. Pressione **Opção** ou **Voltar** para reverter para a escala de visualização padrão.
- Para colocar a exibição em panorâmica, pressione ▲/▼ e selecione **Zoom e Panorâmica** e depois pressione **OK**. Pressione os botões de navegação ▲▼◀▶ várias vezes até conseguir a exibição panorâmica desejada. Pressione **Opção** ou **Voltar** para reverter para a escala de visualização padrão.

Sair do Flickr

Para voltar à tela de início de Serviços, pressione ◀/▶ para selecionar **Sair** no painel do Flickr, então pressione **OK**.

Flixster

Assista aos mais recentes trailers de filmes do cinema e veja as críticas do Rotten Tomatoes. Veja uma prévia dos filmes que estreiam essa semana e o que há de mais legal na bilheteria. Veja o que há de novo em DVD e Blu-ray, e os filmes mais alugados. Pesquise um catálogo de mais de 40.000 filmes. Assista a trailers de alta qualidade de mais de 10.000 filmes alternativos e campeões de bilheteria.

Para acessar o Flixster:

1. Vá à barra do menu Início | Serviços, e então pressione **OK**.
2. A lista dos serviços de Internet é exibida. Selecione Flixster e, depois, pressione **OK**. Aparece a tela principal do Flixster.

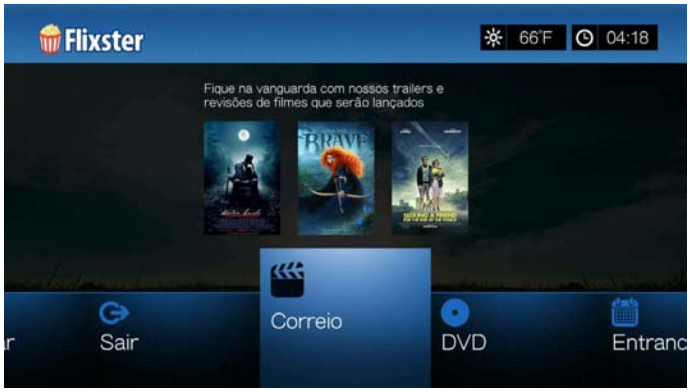

3. Pressione ◀/▶ para selecionar uma opção, e então pressione **OK**.

   As opções incluem:

   - Box Office (fique por dentro com trailers e críticas dos filmes campeões de bilheteria desta semana e da semana anterior)
   - DVD (procure trailers e críticas de DVDs lançados recentemente)
   - Upcoming (Em breve – veja trailers e críticas de filmes que estrearão em breve)
   - Procurar (para procurar trailers e críticas usando o teclado na tela)
   - Sair
4. Utilize os botões de navegação ▲▼◀▶ para selecionar um filme ou DVD, depois pressione **OK**.

5. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Assistir trailer**, **Elenco**, **Críticas**, **Compartilhar no Facebook**, ou **Detalhes**, e depois pressione **OK**.

Flixster
Box Office - Top Box Office
Mission: Impossible Ghost Protocol
Medidor de popularidade
93%
de críticos que gost...
Audiência
87%
gostaram disso
PG-13, 2hr. 13min.
Dec 21, 2011
Direcionado por: Brad Bird
Estrelando: Tom Cruise, Simon Pegg, Jeremy Renner, Ving Rhames, Vladimir Mashkov
Gênero: Mystery & Suspense, Action & Adventure
This is not just another mission. The IMF is shut down when it's implicated in a global terrorist bombing plot. Ghost Protocol is initiated and Ethan Hunt and his rogue new team must go undercover to clear their organization's name. No help, no contact, off the grid. You have never seen a mission grittier and more intense than this. - (C) Paramount
Assistir trailer
Elenco
Revisões importan...
Compartilhar com ...
Detalhes

6. Enquanto assiste aos trailers, pressione **OK** para ver a barra de andamento/ reprodução de vídeo. Pressione **Opção** para selecionar **Zoom e Panorâmica** (veja "Seleção de opções de Ampliação e Panorâmica de vídeo" na página 76).

Live365

Use o Live365 para criar sua própria estação de rádio online ou escutar outras estações online transmitidas pelo Live365. As seleções de música são compiladas a partir da classificação. Algumas estações pequenas AM e FM também utilizam o Live365 para reproduzir áudio por stream pela internet.

Para acessar o Live365:

1. Vá à barra do menu Início | Serviços, e então pressione **OK**.
2. A lista dos serviços de Internet é exibida. Selecione Live365 LIVE 365 e, depois, pressione **OK**.

   As opções incluem:

   - Estações
   - Última reprodução
   - Meus pré-definidos
   - Sobre
   - Sair

Inicie a sessão no Live365 (Opcional)

Você pode começar a ouvir as estações gratuitas do Live365 como usuário não registrado, mas para desfrutar de mais funções como o acesso a estações recomendadas, salvar estações em favoritos, proteger informações sobre faixas, ajustar preferências da estação e muitas outras, você precisa ter uma conta no Live365.

Para iniciar sessão no Live365:

1. Vá à barra do menu Início | Serviços, e então pressione **OK**.
2. A lista dos serviços de Internet é exibida. Selecione Live365 e, depois, pressione **OK**.

3. Na tela principal do Live365, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Minhas pré-definições** e pressione **OK**.

4. Pressione ▲ / ▼ para selecionar **Sign-in** ou **Não tem uma conta?**, então pressione **OK**. Se você não tiver uma conta, siga as instruções na tela para criar sua conta Live365 online.

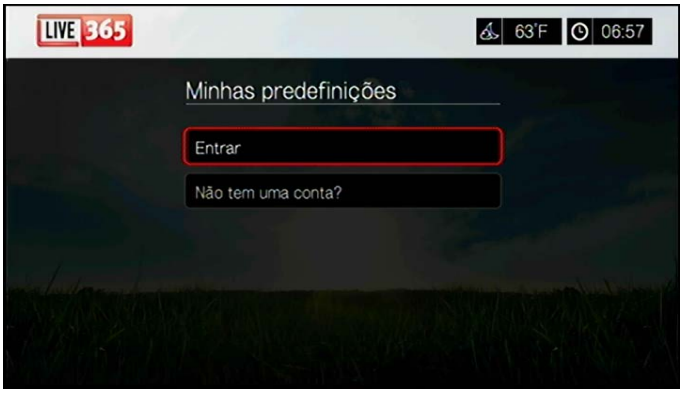

5. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu nome de usuário do Live365 no teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
6. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar a senha da sua conta do Live365 no teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
7. Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma opção de salvar.

As opções incluem:

- **Não** – Os dados da sua conta não são salvos. Você precisa repetir o processo do início de sessão sempre que usar o reprodutor de mídia para acessar o serviço do Live365.
- **Salvar apenas nome de usuário** – Seu nome de usuário é salvado, mas você deverá digitar sua senha sempre que usar o reprodutor de mídia para acessar o serviço Live 365.
- **Sim** – Seu nome de usuário e senha são salvos. Você é registrado automaticamente na sua conta sempre que selecionar Live365 na barra do menu Serviços.

8. Pressione **OK** para concluir o processo de início de sessão. Depois de iniciar a sessão com sucesso, aparece a tela de Início do Live365.

   A partir dessa tela, você pode navegar pelas novas estações, acessar estações anteriores que você escutou e definir preferências de perfil para a sua conta Live365.

Para obter uma conta do Live365, vá a *http://www.live365.com/wdtv*.

Para mais informações sobre os recursos, opções e limitações do uso do Live365, visite o site *http://www.live365.com/index.live*.

Escutando a estação Live365

- Os novos usuários do Live365 podem procurar uma estação de rádio.
- É possível acessar a última estação que você escutou se você já acessou o Live365 a partir do reprodutor de mídia.
- Os usuários registrados do Live365 podem acessar Minha lista atual e escutar as estações preferidas.
- Os membros VIP do Live365 podem escutar estações de rádio premium.

Para procurar uma estação de rádio:

1. Na tela principal do Live365, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Stations** (Estações) e pressione **OK**.

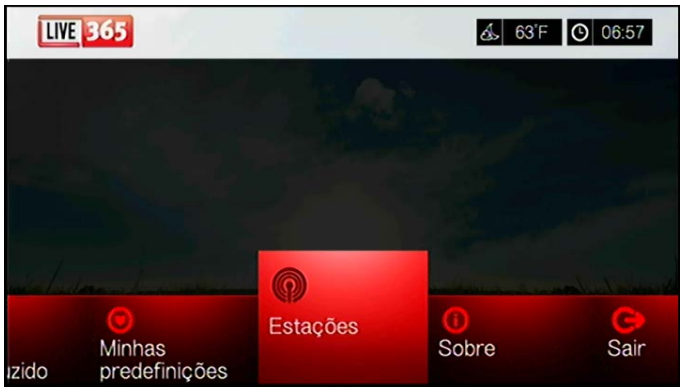

2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma categoria de estação, e então pressione **OK**.

As seleções incluem:

- **Estações gratuitas** – Rádio gratuita pela internet
- **Estações VIP** – Rádio premium ininterrupta pela internet para usuários registrados e pagantes do Live365. Você deve iniciar sessão na sua conta do Live365 e ser um membro VIP válido antes de acessar esta categoria. Consulte página 126 para mais informações.
- **Recomendações** – Rádio gratuita pela internet recomendada por outros usuários do Live365. Você deve iniciar sessão para acessar essas estações.
- **Procura** – Procurar uma estação Live365. Consulte página 126 para mais informações.

3. Pressione os botões de navegação para selecionar a estação que deseja escutar. Pressione **OK**.
4. Pressione ▲ se quiser acrescentar a estação às Minhas pré-definições se tiver uma conta Live365. Pressione **OK**.
5. Pressione ▮▮ ▶ ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

A tela da estação Live365:

A tela da estação Live365 oferece opções de classificação e filtro da qualidade do áudio.

1. Pressione ▲, selecione o ícone de visualização , e pressione **OK** para alterar entre as visualizações em Grade ou Lista.
2. Pressione ▲ / ▶ para selecionar o ícone de classificação e filtro , e pressione **OK**.
3. Pressione ▶, depois ▲ / ▼ para selecionar Filtrar por qualidade do áudio. As opções incluem 'Todas as estações', 'Apenas alto' (qualidade do áudio), 'Médio a alto' (qualidade do áudio), 'Baixo a médio' (qualidade do áudio) e apenas baixo (qualidade do áudio). Pressione **OK**.
4. Pressione ▶, depois **OK** para selecionar a marca de verificação verde , depois pressione **OK** novamente.

5. Selecione Classificação e repita os passos acima para classificar as estações, seja Por popularidade ou Por ordem alfabética.

Para acessar a última estação escutada:

1. Na tela principal do Live365, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Últimas reproduções**.

2. Pressione ▮▮ ▶ ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Para escutar uma estação favorita:

1. Na tela principal do Live365, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Meus pré-definidos** e pressione **OK**. Pressione ◀ / ▶ para selecionar uma estação da sua lista pré-determinada.
2. Pressione ❚❚ ▶ ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Para escutar uma estação VIP:

1. Na tela principal do Live365, pressione ▲ / ▼ para selecionar **Estações** e pressione **OK**.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar **Estações VIP**, e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲ / ▼ para selecionar um gênero musical e então pressione **OK**.

4. Pressione ▲ / ▼ para selecionar um sub-gênero musical e então pressione **OK**.
5. Pressione ◀ / ▶ para selecionar a estação que deseja escutar.
6. Pressione ❚❚ ▶ ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Procurar uma estação Live365.

Realize uma busca de estações baseada nos seguintes critérios:

- Nome do artista
- Título do CD ou faixa
- Informação da estação
- Gênero musical
- Localização da estação
- Qualidade de áudio

Você pode limitar sua busca a critérios como se uma estação recebeu classificações de editores do Live365 ou se é uma estação profissional, independente ou oficial.

Para procurar uma estação do Live365:

1. Na tela de início do Live365, selecione **Minhas pré-definições**, **Estações** ou **Última reprodução** e pressione **Opções**.

2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Procura**, depois clique em **OK**.

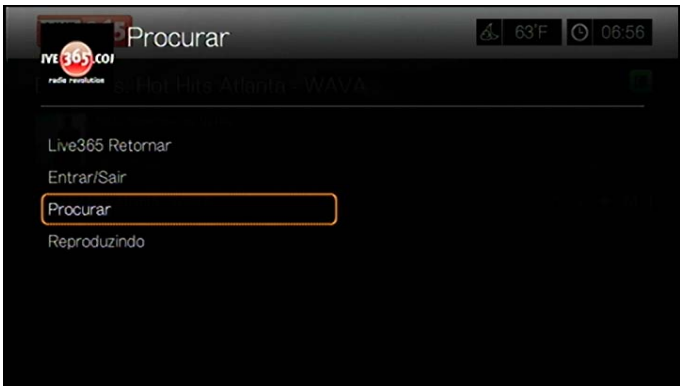

3. No teclado na tela, use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma palavra de pesquisa e então pressione **OK**.
4. Pressione ◀/▶ para selecionar uma estação do resultado de busca.
5. Pressione ❚❚▶ ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Exibir a estação tocando no momento

1. Na tela de início do Live365, selecione **Minhas pré-definições**, **Estações** ou **Última reprodução** e pressione **Opções**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Reproduzindo**, e então pressione **OK**. Mostra o que a estação está tocando no momento.

Adicionar uma estação à sua lista pré-determinada

Se você gosta de uma estação determinada, você pode adicioná-la à sua lista pré-determinada para um acesso mais fácil no futuro.

Para adicionar uma estação à sua lista pré-determinada a partir da tela Reproduzindo:

1. Vá à lista de estações que mostre a estação que você quer acrescentar.
2. Pressione ◀/▶ para selecionar a estação que quer acrescentar.
3. Pressione ▶ para habilitar a função ✚ "Adicionar às minhas pré-definidas) e depois pressione **OK**.
4. Aparecerá uma tela de confirmação. Pressione **OK** para confirmar a nova estação pré-definida e retornar à tela de Reproduzindo.

Remover uma estação da sua lista pré-determinada

É possível remover as estações que não deseja mais na lista pré-determinada.

Para remover uma estação da sua lista pré-determinada:

1. Inicie a sessão na sua conta Live365. Vá para a "Para iniciar sessão no Live365:" na página 122 para obter instruções.
2. Na tela principal do Live365, pressione ◀/▶ para selecionar **Minhas pré-definidas** e pressione **OK**.
3. Pressione ◀/▶ para selecionar a estação que deseja remover.
4. Pressione ▲ para habilitar a função 'Remover estação' e depois pressione **OK**.
5. Aparecerá uma solicitação de confirmação. Pressione **OK** para voltar à tela Reproduzindo.

Fazendo uma classificação da música

As seleções de música no Live365 são compiladas a partir das classificações dos usuários. Você pode participar no processo de seleção votando em uma canção com o "polegar para cima" (boa) 👍 ou "polegar para baixo" (ruim) 👎.

Para fazer uma classificação da canção:

1. Enquanto a canção estiver tocando, pressione ◀ / ▶ para selecionar um ícone de avaliação: 👍 para uma avaliação positiva, 👎 para uma avaliação negativa. Pressione **OK**.
2. Aparecerá uma tela de confirmação da classificação. Pressione **OK** para voltar à tela Reproduzindo.

Informações da faixa

Você pode enviar as informações da faixa tocando atualmente ao seu e-mail para consulta posterior.

Para garantir a informação da faixa:

1. Enquanto a canção estiver tocando, pressione ◀ / ▶ para selecionar ✉, e pressione **OK**.
2. Aparecerá uma tela de confirmação. Pressione **OK** para voltar à tela Reproduzindo.

   A informação da faixa será enviada ao e-mail usado para iniciar sua sessão na conta do Live365.

Encerrar sessão do Live365

Encerre sessão do Live365 quando quiser concluir uma sessão de rádio para assegurar-se de que ninguém fará alterações às estações e configurações do Live365 sem sua autorização.

Para encerrar sessão do Live365:

1. Na tela de Estações ou Reproduzindo, pressione **Opções**, depois ▲ / ▼ para selecionar **Entrar/Sair** e depois pressione **OK**.
2. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **OK** no pedido de confirmação e depois pressione **OK**.

Sair do Live365

Para voltar à tela de início de Serviços, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Sair** na tela de início do Live365 , então pressione **OK**.

Pandora (Apenas para EUA.)

O Pandora é um serviço de rádio pela internet e recomendação automática de música. Com o Pandora, você pode digitar um título de uma canção ou nome do artista e o serviço toca uma seleção musicalmente similar. Você pode oferecer uma avaliação (aprovado/não aprovado) para canções individuais, que o Pandora levará em conta nas seguintes seleções.

Condições para usar o Pandora

As seguintes condições devem ser cumpridas antes de usar o serviço Pandora.

- Você deve ter uma conta Pandora. Vá a *www.pandora.com/wd* para criar uma conta. Depois de registrar-se, anote seu código de ativação. Você precisará desse código para iniciar sessão no Pandora a partir do seu reprodutor de mídia.
- Atualmente, o Pandora só está disponível para usuários localizados nos Estados Unidos. Você deve ter uma conexão de rede baseada nos EUA.

Para determinar o idioma do sistema em inglês:

1. Navegue até a barra do menu Início | Configuração.
2. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Aparência**, depois clique em **OK**.
3. Pressione ▲ / ▼ para selecionar **Idioma** e depois pressione **OK**.
4. Pressione ▲ / ▼ para selecionar **Inglês** e depois pressione **OK**.

Iniciar sessão no Pandora pela primeira vez

1. Vá à barra do menu Início | Serviços, e então pressione **OK**.
2. A lista dos serviços de Internet é exibida. Selecione Pandora e, depois, pressione **OK**.
3. Pressione **OK** para que apareça a tela 'Acrescentar conta'.
4. Se já tiver uma conta Pandora, escolha **Eu tenho uma conta Pandora**, e depois pressione **OK** para criar sua nova conta Pandora. Prossiga à etapa 6.

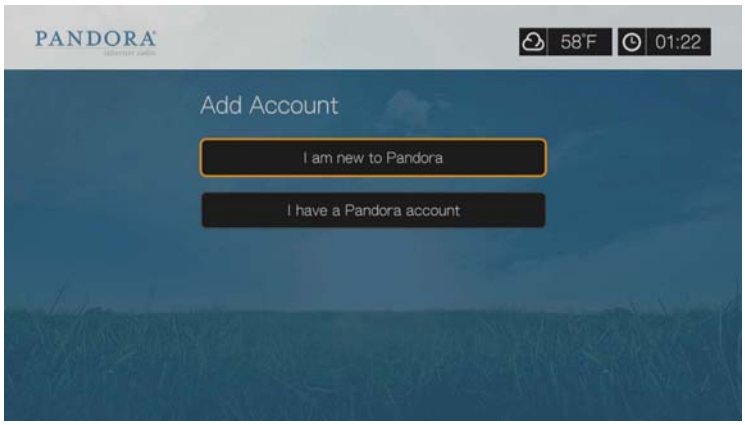

5. Se não tiver uma conta Pandora, selecione **Sou novo no Pandora**, e pressione **OK**.
6. Escreva o código de ativação e siga as instruções na tela (vá a *www.pandora.com/wd* para criar sua nova conta). Ao terminar, escolha **Continuar** e pressione **OK**.
7. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu nome de usuário Pandora usando o teclado na tela, e depois pressione **OK**.
8. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar a senha da sua conta Pandora usando o teclado na tela, e depois pressione **OK**.
9. Pressione ◀ / ▶ para selecionar uma opção de salvar.

   As opções incluem:

   - **Não** – Os dados da sua conta não serão salvados. Você precisa repetir o processo do início de sessão sempre que acessar o serviço Pandora usando o reprodutor de mídia.
   - **Salvar apenas nome de usuário** – Seu nome de usuário é salvado, mas você deverá digitar sua senha sempre que acessar o serviço Pandora usando o reprodutor de mídia.
   - **Sim** – Seu nome de usuário e senha são salvos. Você é automaticamente levado para fazer o login na sua conta toda vez que você acessa o serviço Pandora usando a central multimídia.

10. Pressione **OK** para concluir o processo de início de sessão.

Depois de iniciar a sessão com sucesso no Pandora, aparece a tela Estações.

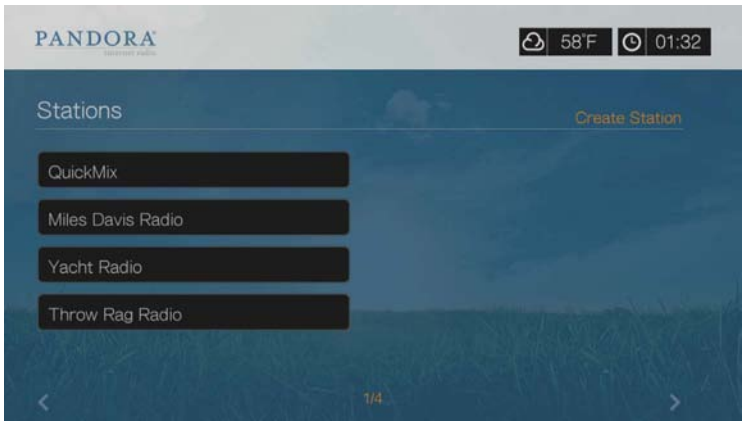

A partir dessa tela você pode criar novas estações, começar a escutar estações criadas previamente e a lista de reprodução Quickmix, bem como definir as preferências do perfil para sua conta.

Para obter mais informações sobre os recursos, opções e restrições de usar o Pandora, vá a *www.pandora.com*.

Estações Pandora

A estação Pandora é um stream de música personalizado, baseado em um ou mais nomes de artistas ou canções da sua escolha. Depois de iniciar sessão no Pandora a partir do seu reprodutor de mídia, você pode acessar facilmente suas estações da barra do menu Música.

Lembretes das estações Pandora

- Você pode ter até 100 estações em qualquer momento, mais um QuickMix. Quando chegar a esse número máximo de estações, você deverá eliminar uma estação antes de adicionar outra.
- O Pandora não permite a reprodução imediata ou "sob demanda" de uma música específica.
- A estação Pandora não pode passar mais de quatro canções por artista num período de três horas.
- Depois de oito horas de reprodução o Pandora pergunta se você ainda está escutando. A reprodução para até que você responda.
- A seleção de música reproduzida na sua estação Pandora contém uma mistura de canções e artistas compilada em base a:
  - estação inicial "semente" usada para criar aquela estação. Vá à próxima sessão para obter instruções sobre como criar uma nova estação Pandora.
  - a avaliação da faixa (aprovada/reprovada) que você faz. Consulte página 133 para mais informações.
  - o número de vezes que se pula uma determinada faixa. Consulte página 133 para mais informações.
- Não é possível retroceder ou tocar novamente as canções reproduzidas na sua estação Pandora.

Para criar uma estação Pandora:

1. Vá a **Criar estação** ou pressione **Opções** para selecionar **Criar estação**. Pressione **OK**.
2. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar o nome de um artista ou título de uma canção no teclado na tela. Selecione **Enviar**, depois pressione **OK**.
3. Pressione ▲/▼ para selecionar uma lista a partir dos resultados de busca e então pressione **OK**.

   A lista selecionada servirá como a estação "semente" para a Pandora compilar e reproduzir canções similares na sua estação.

Para escutar uma estação Pandora:

1. Na tela **Estações**, use os botões de navegação para selecionar o nome da estação que deseja escutar.
2. Pressione ⏯ ou **OK** para começar a escutar a estação Pandora selecionada. Pressione **Próximo** ⏭ para passar para a música seguinte.

Para sintonizar outra estação:

1. Enquanto estiver escutando uma estação, pressione **STOP** ■. Você voltar à tela 'Estações'
2. Use os botões de navegação para selecionar o nome da estação que deseja sintonizar.
3. Pressione ⏯ ou **OK** para começar a escutar a estação selecionada.

Para renomear uma estação Pandora:

1. Sintonize na estação que deseja renomear.
2. Vá a **Renomear estação** ou pressione **Opções** e depois ▲/▼ para selecionar **Renomear esta estação**. Pressione **OK**.

3. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar o nome de uma nova estação usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.

Para eliminar uma estação Pandora:

1. Sintonize na estação que deseja eliminar.
2. Vá a **Eliminar estação** ou pressione **Opções** e depois ▲/▼ para selecionar **Eliminar esta estação**. Pressione **OK**.
3. Pressione ◀/▶ para selecionar **OK** no pedido de confirmação e depois pressione **OK**.

QuickMix

O QuickMix é um recurso que permite escutar mais de uma estação ao mesmo tempo. O QuickMix toca apenas uma música segundo determinadas características musicais de cada vez (diferente das estações Pandora normais, que tocam quatro canções relacionadas seguidas), assim o ritmo muda com mais frequência.

Fazendo uma avaliação da música

Você pode influenciar a seleção de música reproduzida na sua estação Pandora oferecendo uma avaliação da faixa que estiver tocando. Você pode dar um "polegar para cima" (aprovada) ou "polegar para baixo" (reprovada).

Polegar para cima

Se você gosta da canção que está tocando, aprove marcando o polegar para cima. Essa avaliação positiva significa que:

- O próximo conjunto de canções desta estação será gerado usando a canção aprovada com o ponto de partida musical.
- Os futuros conjuntos de canções provavelmente terão traços musicais similares. Vários "polegares para cima" nessa estação para outras músicas semelhantes terão efeito acumulativo.
- Essa música será tocada com um pouco mais de frequência do que as outras na lista de reprodução potencial dessa estação e com a mesma frequência que outras músicas que receberam a aprovação nessa estação.

Polegar para baixo

Se não quiser escutar uma canção numa estação determinada, vote marcando o polegar para baixo. Essa avaliação negativa significa que:

- A canção deixará de tocar se houver alguma opção de "pular seis por hora" disponível naquela estação determinada (esse limite é por estação e por hora direta de reprodução).
- A canção será removida permanentemente da lista de reprodução daquela estação específica.
- Um novo conjunto de canções com uma abordagem musical diferente começará a tocar.
- Se você deu pelo menos dois "polegares para baixo" a um artista determinado em uma estação, as canções desse artista não serão mais incluídas na lista de reprodução daquela estação.

Para fazer uma classificação da canção:

- Enquanto uma canção estiver tocando, pressione ◀ / ▶ para selecionar 👍 ou 👎, e pressione **OK**.

  Aparece uma solicitação para confirmar seu voto.

Colocar uma canção em descanso

Quando quiser deixar de escutar uma canção, sem removê-la permanentemente da lista de reprodução da estação, coloque-a em "descanso". Isso evita que a canção seja tocada em qualquer uma das suas estações por 30 dias.

Para colocar uma canção em descanso:

- Enquanto a canção estiver tocando, pressione ◀ / ▶ para selecionar 💤, e pressione **OK**.

  Aparece uma solicitação para confirmação a ação de "descanso".

Marcar uma canção ou artista

Você tem a opção de marcar uma canção ou artista para consulta posterior. Você pode consultar essa marca depois se quiser comprar a faixa quando estiver numa sessão do Pandora no seu computador ou dispositivo móvel, ou se quiser compartilhar suas preferências musicais com outros usuários Pandora.

Para marcar para uma canção ou artista:

1. Enquanto a canção estiver tocando, pressione ◄/► para selecionar 🔖, e pressione **OK**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar se marcar o título da canção ou o artista e então pressione **OK**.

   Uma nova marca é adicionada à sua página de perfil de ouvinte. Inicie sessão no Pandora a partir do seu computador ou dispositivo móvel para visualizar essa página do perfil.

Por que uma canção está na lista de reprodução da minha estação

Você pode ver por que o Pandora incluiu uma canção determinada na lista de reprodução da estação. Enquanto a canção estiver tocando, **Por que esta música?**, e pressione **OK**. Aparece a análise da canção.

Eliminar uma conta Pandora

1. Selecione o Pandora no menu de Serviços e depois pressione **OK**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar a conta Pandora que deseja eliminar, pressione ► para selecionar o ✖ e pressione **OK**.

Picasa

Veja, compartilhe e desfrute de suas fotos diretamente na sua televisão.

Para saber mais sobre os serviços do Picasa, suas opções e limitações, acesse *http://www.picasa.google.com*.

Para acessar o Picasa:

1. Vá à barra do menu Início | Serviços, e então pressione **OK**.
2. A lista dos serviços de Internet é exibida. Selecione Picasa e, depois, pressione **OK** para exibir a tela principal do Picasa.

   As opções incluem:

   - Conta
   - Procurar
   - Minhas fotos
   - Quem estou seguindo
   - Em destaque
   - Recentes

Entrando em sua conta Picasa

Nota: Se você não tiver uma conta do Picasa e desejar criar uma, acesse *http://www.picasa.google.com*.

1. Pressione ◀/▶ para selecionar **Conta** na tela inicial do Picasa, depois pressione **OK**.

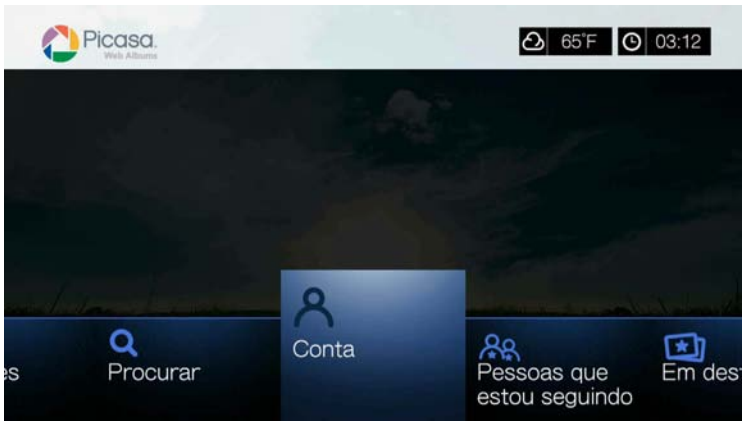

2. Selecione **Adicionar Conta**, e, depois, pressione **OK**.

3. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu nome de usuário do Picasa no teclado da tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
4. Utilize os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar a sua senha Picasa no teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
5. Pressione ▲/▼ para selecionar uma opção de salvar. Pressione **OK** quando tiver terminado.

   As opções incluem:

   - **Não** – Os dados da sua conta não são salvos. Você precisa repetir o processo inicial de acesso cada vez que desejar entrar no Picasa utilizando o reprodutor de mídia.
   - **Salvar somente nome de usuário** – Seu nome de usuário foi salvo, mas você precisará digitar sua senha todas as vezes que você acessar o Picasa através do reprodutor de mídia.
   - **Sim** – Seu nome de usuário e senha são salvos. Você pode acessar a sua conta depois a partir da tela da conta do Picasa.
6. A página **Minhas fotos** aparecerá. Ir à próxima seção para maiores informações sobre essa página.

Conta

Por padrão, a página **Minhas Fotos** aparece primeiro quando você acessa a sua conta. Essa página possui as fotos e vídeos que você colocou no Picasa.

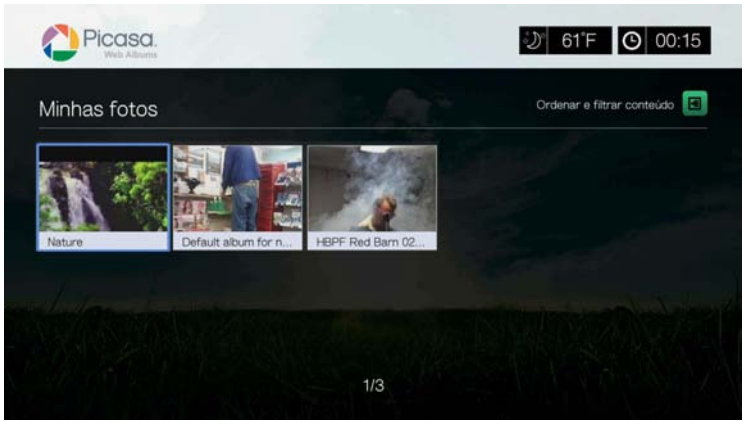

Nota: Caso você não tenha carregado nenhuma foto ou vídeo, a tela exibirá "não há nenhuma mídia na pasta atual".

Você pode classificar e filtrar o conteúdo dessa página mostrando todo o conteúdo (**Tudo**) ou sua **Galeria não listada** ou **Galeria Pública**. Pressione A ou vá a , e pressione **OK**, depois pressione ▲/▼ e **OK** duas vezes para fazer essa seleção.

Procurar conteúdo

Você pode fazer uma busca no Picasa para encontrar fotos e vídeos do seu interesse. Os resultados de busca se baseiam no seguinte:

- Nomes de arquivos
- Legendas
- Etiquetas
- Nomes dos álbuns ou pastas
- Marca da câmera
- Data (ex.: "novembro" ou "2011")

O reprodutor de mídia salva suas pesquisas para que você possa encontrá-las facilmente.

Nota: O conteúdo que estiver definido com visibilidade em "privado" pelos usuários não serão incluídos nos resultados da pesquisa.

Para procurar conteúdo:

1. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Procura** na página inicial do Picasa, depois clique em **OK**.

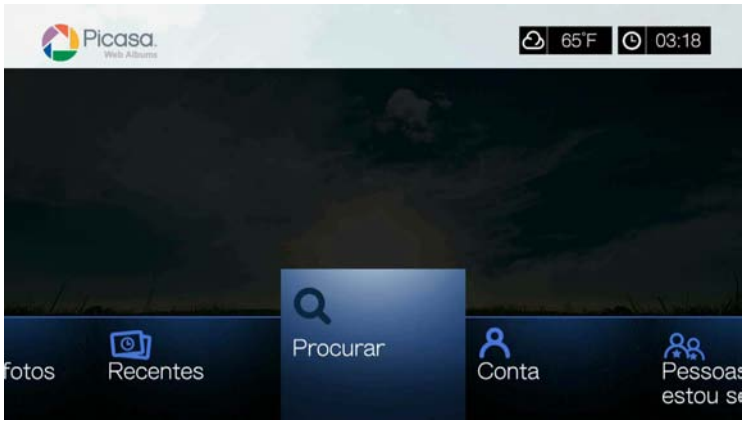

2. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma palavra-chave associada ao assunto do conteúdo que está procurando, usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.

   Começa a busca de conteúdo (isso pode levar alguns segundos). O conteúdo que coincide com sua palavra de busca aparece na tela de Resultados da pesquisa.

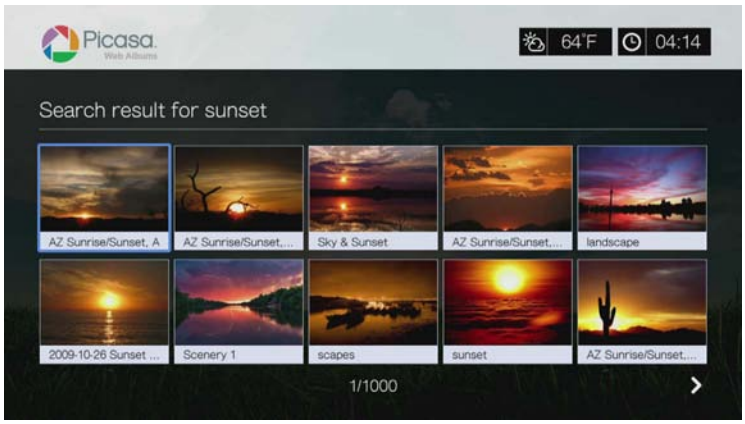

3. Use os botões de navegação para selecionar uma foto ou vídeo.
4. Pressione ⏸ ▶ ou **OK** para visualizar a foto selecionada ou começar a assistir ao vídeo selecionado.

Para usar pesquisar histórico:

1. Pressione **Pesquisar** 🔍 no controle remoto. Isso vai levá-lo à lista de Histórico de Busca.

Procurar
Del
Histórico de pesquisa
nikon d3100
sunset
video
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z
ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 @#&
Cancelar
Espaço
Enviar
.com
Pressione a tecla [PESQUISAR] para usar o histórico de procura
Pressione a tecla [OPTION] para entrada multi-lingue

2. Pressione ▲/▼ para selecionar uma pesquisa.
3. Pressione **OK** para realizar a pesquisa que você salvou.

Minhas fotos

Minhas Fotos contém todas as imagens e vídeos dos seus álbuns do Picasa. Para visualizar imagens ou vídeos, utilize os botões de navegação para selecionar um álbum da web e, depois, pressione **OK**. Selecione um arquivo e pressione **OK** para visualizar, ou pressione ⏯ para visualizar uma apresentação de todas as fotos em um álbum.

Foto Opções do Menu

Com uma miniatura de foto selecionada de um álbum, pressione **Opções**. Aparecerá as opções de menu Minhas fotos. Pressione **Voltar** quando houver terminado para retornar ao menu do álbum da web.

Informações

Utilize essa opção para visualizar as seguintes informações sobre a foto atual:

- Data
- Modelo e marca da câmera
- Configurações de ISO, revelação, abertura
- Tamanho do foco
- Informações do flash

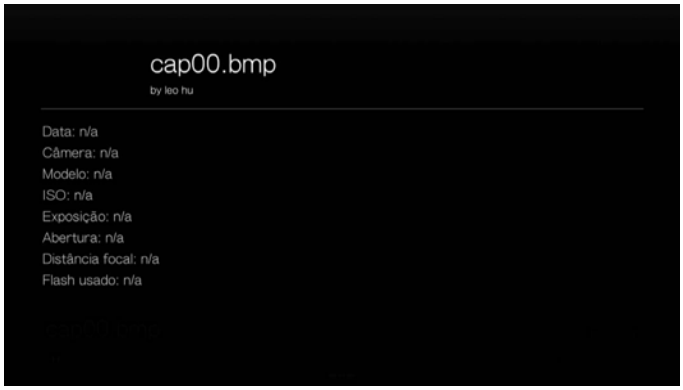

Colocar no Facebook

A função de carregar fotos no Picasa é igual à de carregar Vídeos no Facebook. Veja "Publicar no Facebook" na página 70.

Comentários

Utilize essa opção para comentar ou visualizar os comentários na foto selecionda. Utilize os botões de navegação para **Ocultar Comentários** ou **Escrever um comentário...** utilizando o teclado na tela e, depois, pressione**OK**.

Opções de exibição de fotos

- Para exibir as opções de foto enquanto visualiza uma foto, pressione **Opções**.
- Para retornar à foto que estava vendo, pressione **Voltar** ou **Opções** novamente.

Informações

Veja "Informações" na página 138.

Modo de reprodução

Veja "Modo de reprodução" na página 92.

Girar à esquerda e direita

Veja "Girar à esquerda e direita" na página 93.

Selecionar Opções de Zoom e de Panorâmica

Veja "Seleção de opções de Ampliação e Panorâmica de vídeo" na página 76.

Colocar no Facebook

Veja "Publicar no Facebook" na página 70.

Configurar como Plano de Fundo

Veja "Configurar como Plano de Fundo" na página 91.

Comentários

Veja "Comentários" na página 139.

Baixar foto

Utilize este menu para baixar uma foto para a unidade interna do reprodutor de mídia ou para outro dispositivo de rede conectado.

Exibir miniaturas de fotos

Veja "Exibir miniaturas de fotos" na página 94.

Apresentação de slides de fotografias

Veja "Apresentação de slides de fotografias" na página 95.

Reprodutor de vídeo

A aparência do vídeo do Picasa é parecido à tela de reprodução de vídeo normal. Ele mostra a barra de status da reprodução e o tempo total e transcorrido da reprodução. Pressione ⏯ para pausar e retomar a reprodução.

Quem estou seguindo

'Quem estou seguindo' contém miniaturas que mostram ícones para as pessoas que você segue no Picasa. Selecione um ícone para visualizar os Álbuns da Galeria Pública de cada pessoa. Utilize os botões de navegação para selecionar fotos ou pressione ⏯ dentro de um álbum para iniciar uma apresentação de fotos.

Em destaque

Nessa tela se pode selecionar fotos de usuários Picasa. Utilize os botões de navegação para selecionar fotos ou pressione ⏯ para iniciar uma apresentação de fotos. Quando estiver vendo uma foto, pressione **Opções,** depois selecione **Mais fotos deste usuário** para visualizar todos os Álbuns de Galeria Pública do Usuário.

Recente

Essa tela possui fotos recentes dos usuários do Picasa, e funciona da mesma maneira que o Em Destaque mencionado acima.

Eliminar uma conta Picasa

1. Na página principal do Picasa, pressione ◀ / ▶ para selecionar**Conta**, e depois pressione **OK**.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar **Excluir conta**, depois pressione **OK**.
3. Pressione ▲ / ▼ para selecionar a conta que deseja excluir e pressione **OK**.
4. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **OK** no pedido de confirmação e depois pressione **OK**.

SHOUTcast Radio

O SHOUTcast Radio é melhor diretório de estações de rádio online com mais de 45.000 músicas, entrevistas, esportes e rádios comunitárias de todo o mundo.

Para acessar o SHOUTcast:

1. Vá ao menu Início | Serviços, e então pressione **OK**.
2. A lista dos serviços de Internet é exibida. Selecione Rádios SHOUTcast e, depois, pressione **OK**.

   As opções incluem:

   - Procurar
   - Gêneros de rádio
   - Favoritos
   - Principais rádios
   - Sobre
   - Sair

Escutando uma estação do SHOUTcast Radio

Para procurar uma estação de rádio:

1. Na tela principal do SHOUTcast Radio, pressione ◀/▶ para selecionar **Gêneros de rádios** e, então, pressione **OK**.

2. Pressione ▲/▼ para escolher entre vários gêneros e pressione **OK**.

3. Pressione ▲/▼ para selecionar entre vários subgêneros (se necessário), e então pressione **OK**.
4. Pressione ▲/▼ para escolher uma estação de rádio.

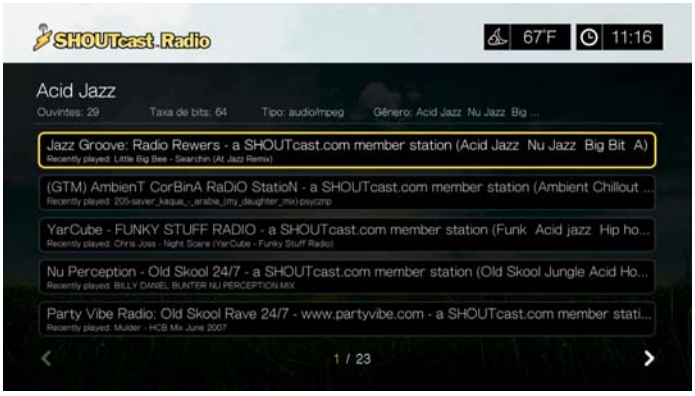
SHOUTcast Radio
67°F
11:16
Acid Jazz
Ouvintes: 29
Taxa de bits: 64
Tipo: audio/mpeg
Gênero: Acid Jazz Nu Jazz Big ...
Jazz Groove: Radio Rewers - a SHOUTcast.com member station (Acid Jazz Nu Jazz Big Bit A)
(GTM) AmbienT CorBinA RaDiO StatioN - a SHOUTcast.com member station (Ambient Chillout ...
YarCube - FUNKY STUFF RADIO - a SHOUTcast.com member station (Funk Acid jazz Hip ho...
Nu Perception - Old Skool 24/7 - a SHOUTcast.com member station (Old Skool Jungle Acid Ho...
Party Vibe Radio: Old Skool Rave 24/7 - www.partyvibe.com - a SHOUTcast.com member stati...
1 / 23

5. Pressione **Opções**, depois ▲/▼ para selecionar **Adicionar a favoritos** se quiser acrescentar a estação da Favoritos. Pressione **OK**.
6. Pressione ❚❚▶ ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada. Você pode ver informações sobre a estação ou canção sendo reproduzida no momento, tais como título, artista, gênero, número de ouvintes, etc., no topo da tela.

Pesquisando uma estação do SHOUTcast Radio

Para procurar uma estação do SHOUTcast Radio:

1. Na tela principal do SHOUTcast Radio, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Pesquisar** e, então, pressione **OK**.
2. Filtre seus resultados selecionando **Todos**, **Artista** ou **Gênero** e depois pressione **OK**.

3. No teclado na tela, use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma palavra de pesquisa e então pressione **OK**.

Nota: você também pode pressionar no controle remoto para voltar à lista de resultados depois de digitar vários caracteres no campo de busca.

4. Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma estação do resultado de busca.
5. Pressione ❚❚ ▶ ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Adicionar uma estação à sua lista de favoritos

Se você gosta de uma estação determinada, você pode adicioná-la à sua lista de Favoritos para um acesso mais fácil no futuro.

Para acrescentar uma estação, programa ou podcast aos seus favoritos:

1. Vá à lista de estações que mostre a estação que você quer acrescentar.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar a estação que quer acrescentar ou começar a tocar.
3. Pressione **Opções**, depois ▲ / ▼ para selecionar **Adicionar a favoritos** se quiser acrescentar a estação da Favoritos, depois pressione **OK**.

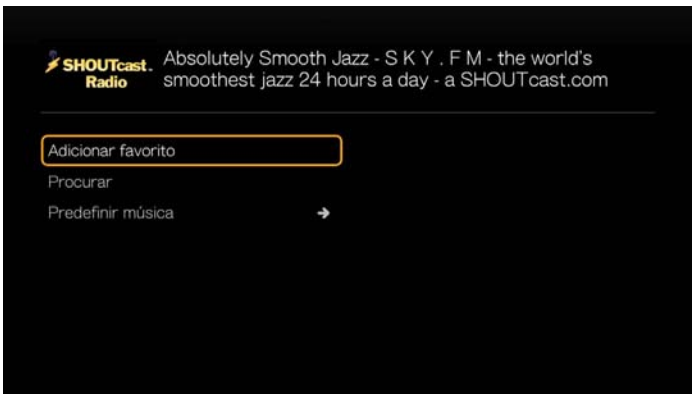
SHOUTcast Radio
Absolutely Smooth Jazz - S K Y . F M - the world's smoothest jazz 24 hours a day - a SHOUTcast.com
Adicionar favorito
Procurar
Predefinir música

4. Pressione **OK** novamente para confirmar.

Escutando uma estação da sua lista de favoritos

Para escutar uma estação favorita:

1. Na tela principal do SHOUTcast Radio, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Favoritos** e, então, pressione **OK**.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma estação da lista.
3. Pressione ❚❚ ▶ ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Atribuir um botão pré-determinado a uma estação

Você pode atribuir um botão numérico no controle remoto a uma estação do SHOUTcast Radio para ter acesso rápido a ela.

Para atribuir um botão pré-determinado a uma estação:

1. Vá à lista de estações que mostre a estação que você quer acrescentar.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar a estação que quer acrescentar ou começar a tocar.
3. Pressione **Opções**, depois pressione ▲ / ▼ para selecionar **Pré-determinar música**. Pressione ▶.

SHOUTcast Radio
16Bit.FM Cafe Channel = Lounge + Chill - a SHOUTcast.com member station
Adicionar favorito
Procurar
Predefinir música
Absolutely Smooth Jazz - S K ... 0
16Bit.FM Cafe Channel = Lou... 1
Não configurado 2
Não configurado 3
Não configurado 4
Não configurado 5
Não configurado 6

4. Pressione ▲ / ▼ para selecionar um botão numérico no controle remoto e então pressione **OK**.

Remover uma estação da sua lista pré-determinada

É possível remover as estações que não deseja mais na lista pré-determinada.

Para remover uma estação da sua lista pré-determinada:

1. Na tela principal do SHOUTcast Radio, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Favoritos** e, então, pressione **OK**.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar a estação que deseja remover.
3. Pressione **Opções**, depois pressione ▲ / ▼ para selecionar **Remover dos favoritos**, e depois pressione **OK**.

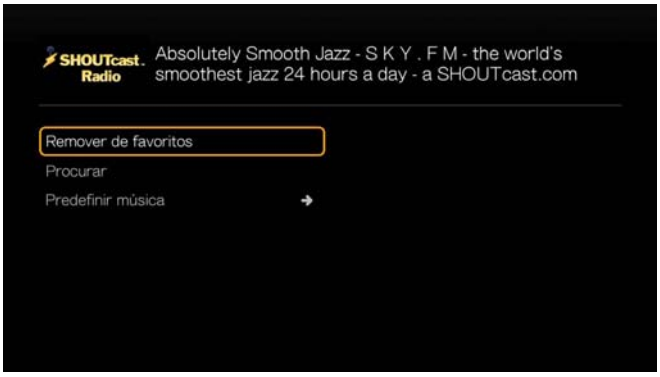
SHOUTcast Radio
Absolutely Smooth Jazz - S K Y . F M - the world's smoothest jazz 24 hours a day - a SHOUTcast.com
Remover de favoritos
Procurar
Predefinir música

4. Aparecerá uma solicitação de confirmação. Selecione **OK** e depois pressione **OK**.

Principais rádios

Para escolher entre as estações de rádio mais populares do SHOUTcast Radio, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Principais rádios** na tela principal do SHOUTcast Radio e depois rpessione **OK**.

Sobre

Para obter mais informações sobre o serviço SHOUTcast Radio, tais como termos do serviço, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Sobre** na tela principal do SHOUTcast Radio, e depois pressione **OK**.

Sair

Para sair do SHOUTcast Radio, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Sair** na tela principal do SHOUTcast Radio, e depois pressione **OK**.

SiriusXM

O SiriusXM Internet Radio oferece mais de 130 canais da programação da Sirius XM que você adora, inclusive programas musicais sem comerciais, além de esportes, entrevistas, notícias e entretenimento.* Para usar o serviço, crie uma conta do SiriusXM em *www.siriusxm.com/wd*.

*Necessário ter conta do SiriusXM. Assinatura do SiriusXM Internet Radio vendida separadamente e disponível apenas às pessoas maiores de 18 anos de idade, residentes nos EUA, Canadá e Porto Rico. Para assinar o SiriusXM Internet Radio nos EUA, os clientes desse país devem entrar no site *www.siriusxm.com* ou ligar para 1.888.539.7474. Os clientes do Canadá devem entrar no site *www.sirius.ca* ou ligar para 1.888.539.7474.

Para acessar o SiriusXM:

1. Vá ao menu Início | Serviços, e então pressione **OK**.
2. A lista dos serviços de Internet é exibida. Selecione SiriusXM e, depois, pressione **OK**.
3. Aparece o aviso dos termos e condições. Selecione **Aceitar** e depois pressione **OK**.
4. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu nome de usuário SiriusXM usando o teclado na tela, e depois pressione **OK**.
5. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar a senha da sua conta SiriusXM usando o teclado na tela, e depois pressione **OK**.
6. Pressione **OK** para concluir o processo de início de sessão.

Filtrar estações do SiriusXM

Todas as estações do SiriusXM aparecem de modo predeterminado. Para filtrar as estações por tipo, faça o seguinte:

1. Na tela principal do SiriusXM, pressione ▲ / ▶ para selecionar o ícone de classificação e filtro , e pressione **OK**.
2. Pressione ▶, depois ▲ / ▼ para escolher uma categoria. As opções são Tudo, Música, Esportes, Howard Stern, Notícias e Atualidades, Bate-papo e entretenimento, Latino e Mundo. Pressione **OK**.

3. Pressione ▶, depois **OK** para selecionar a marca de verificação verde , depois pressione **OK** novamente.

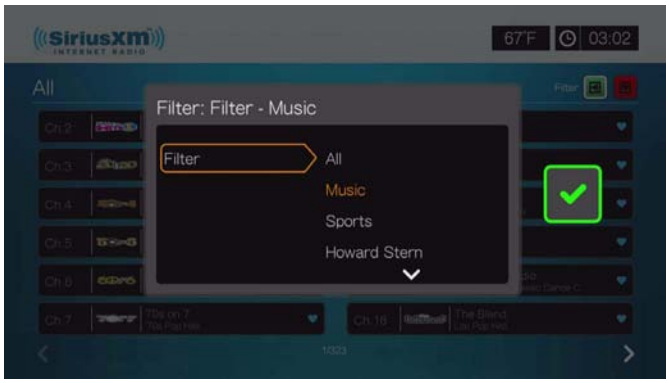

Adicionar estações do SiriusXM aos Favoritos

Para adicionar uma estação aos favoritos, faça o seguinte:

1. Selecione a estação que deseja adicionar aos favoritos e pressione **Opções**.

2. Selecione **Adicionar a favoritos** e clique em **OK**.
3. Para acessar os favoritos, pressione ▲/▶ na tela principal do SiriusXM para selecionar o ícone dos Favoritos , depois clique em **OK**. Para remover uma estação da lista de favoritos, selecione-a, pressione **Opções** e **Remover dos Favoritos**

Opções do reprodutor do SiriusXM

Pressione Opções durante a reprodução de um canal para ver as opções do reprodutor.

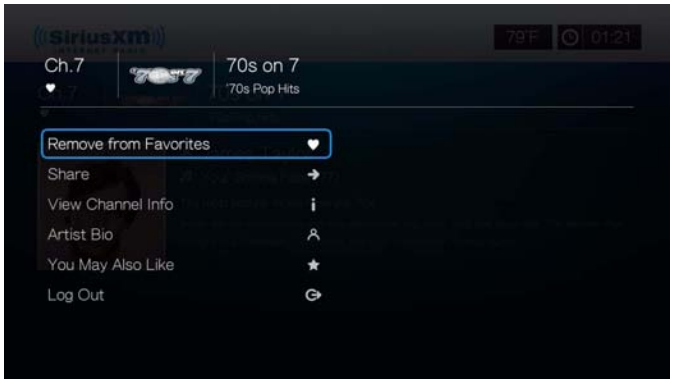

Nessa tela, você pode adicionar ou remover canais dos **Favoritos**, **Compartilhar** no Facebook ou Twitter, **Ver informação do canal** e **Biografia do artista**, ver outras recomendações de canais (**Você também pode gostar de**) ou **Sair**.

Spotify

Aproveite o acesso a pedido a mais de 15 milhões de canções e álbuns. Qualquer artista, qualquer álbum e qualquer gênero disponíveis de imediato em seu reprodutor de mídia.* O Spotify está disponível nos EUA, Reino Unido, Suécia, Finlândia, Noruega, França, Países Baixos, Espanha, Áustria, Bélgica, Suíça e Dinamarca. Para usar o serviço, crie uma conta Spotify no *www.spotify.com*.

*Necessário conta Spotify Premium.

Para acessar o Spotify:

1. Vá ao menu Início | Serviços, e então pressione **OK**.
2. A lista dos serviços de Internet é exibida. Selecione Spotify e, depois, pressione **OK**.
3. Aparece o aviso dos termos e condições. Selecione **Aceitar** e depois pressione **OK**.
4. Pressione **OK** para iniciar sessão no Spotify

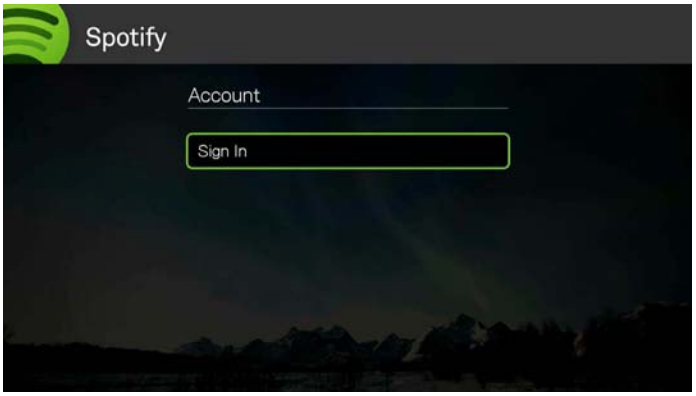

5. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu nome de usuário Spotify usando o teclado na tela, e depois pressione **OK**.
6. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar a senha da sua conta Spotify usando o teclado na tela, e depois pressione **OK**.
7. Pressione **OK** para concluir o processo de início de sessão.
8. Aparece a tela principal do Spotify. As opções incluem:
   - Novidades
   - Lista principal
   - Lista de reprodução
   - Marcados com estrela
   - Caixa de entrada
   - Pessoas
   - Procurar
   - Conta

Pesquisar por artista, álbum ou faixa do Spotify

Para procurar um artista, álbum ou faixa do Spotify:

1. Na tela principal do Spotify, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Procurar** e pressione **OK**.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar Trilhas, Álbuns ou Artistas. Pressione **OK** para efetuar sua seleção.

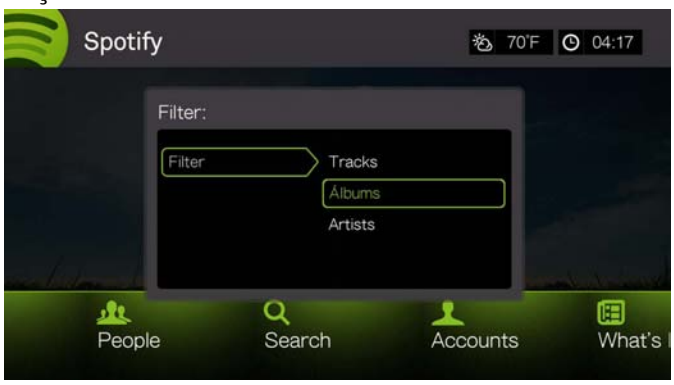

3. Pressione novamente **OK**.
4. Use o teclado na tela para digitar e submeter as senhas de pesquisa.
5. Pressione ▲ / ▼ para selecionar um álbum ou trilha do resultado de pesquisa.
6. Se necessário, use os botões de navegação e, depois, pressione ⏯ ou **OK** para começar escutando a trilha ou álbum selecionado.

Destacar

Você pode destacar uma faixa com uma estrela para acessá-la rapidamente no futuro através do menu Destacados na tela de início do Spotify.

1. Depois de selecionar a trilha de música que deseja destacar, pressione **Opções**, selecione **Destacar** e, depois, pressione **OK**.

2. Na tela de início do Spotify, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Destacados** e, então, pressione **OK**. Aparecem suas músicas destacadas.

Acrescentar a faixa a uma lista de reprodução

Se você gosta de uma música determinada, você pode adicioná-la à sua lista de reproduções para um acesso mais fácil no futuro.

Para acrescentar a faixa a uma lista de reprodução:

1. Vá à lista de músicas que mostre a música que você quer acrescentar.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar a música que quer acrescentar ou começar a tocar.
3. Pressione **Opções** e depois ▲ / ▼ para selecionar **Adicionar faixa à lista de reprodução** e depois pressione **OK**.

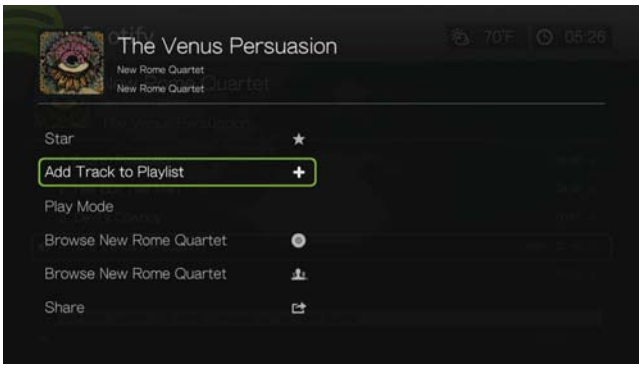

4. Se quiser criar uma nova lista de reprodução para a faixa, selecione **Criar nova lista de reprodução** e depois marque **OK**.
5. Usando o teclado na tela, digite um novo nome da lista de reprodução e, depois, pressione **OK**.
6. Pressione ▲ / ▼ para selecionar um nome da lista de reprodução a partir da lista.

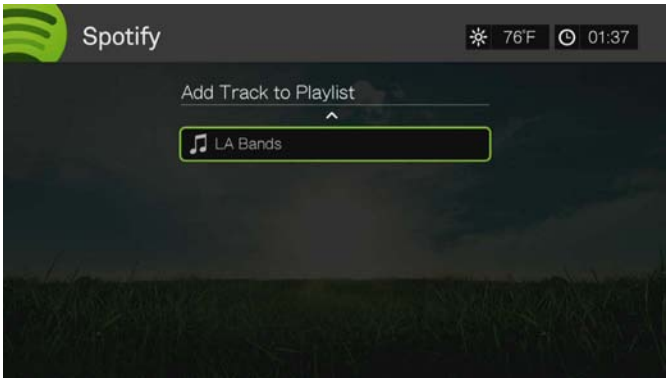

7. Pressione **OK**. Você pode excluir a lista de reprodução pressionando **Opções** depois de selecionar a lista em questão. Depois, marque **Excluir**.

Colaborar em uma lista de reprodução

Você pode definir uma lista de reprodução em **Colaborar** para que seus amigos possam acrescentar músicas.

Para colocar uma lista de reprodução em Colaborar:

1. Na tela principal do Spotify, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Listas de reprodução** e, então, pressione **OK**.
2. Depois de selecionar uma lista, pressione **Opções**.
3. Selecione **Colaborar** e depois pressione **OK**.

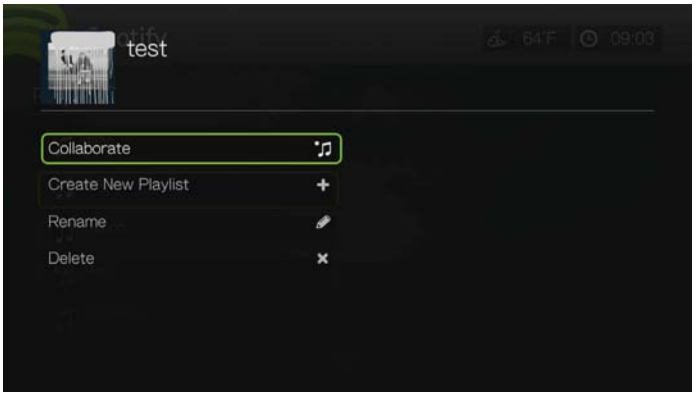

4. A lista de reprodução agora está em Colaborar e aparece com um ponto ao lado dela. Você pode desfazer essa configuração pressionando **Opções** depois de selecionar a lista em questão. Depois, marque **Não colaborar**.

Modo de reprodução

1. Com a trilha que deseja reproduzir selecionada, pressione **Opções**.
2. Selecione **Modo de reprodução** e, depois, selecione **OK** várias vezes até aparecer o ícone de repetição desejado. As opções incluem:
   - **Repetir todos** – Todos os arquivos de áudio no álbum ou lista de reprodução serão reproduzidos em sequência e repetidamente, até que você pressione **Parar** ou **Voltar**.
   - **Repetir um** – A faixa de áudio atual será reproduzida repetidamente até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.
   - **Repetir tudo e Repetição aleatória** – Todos os arquivos de áudio no álbum ou lista de reprodução são reproduzidos em seqüência ou aleatoriamente várias vezes, até que você pressione **Parar** ou **Voltar**.
   - **Repetição aleatória** – Todos os arquivos de áudio no álbum ou lista de reprodução são reproduzidos aleatoriamente e várias vezes, até que você pressione **Parar** ou **Voltar**.

Pesquisar artista do álbum

Você pode ver os álbuns disponíveis do artista cuja faixa você selecionou.

Para pesquisar os álbuns de um artista:

1. Selecione a faixa do artista e pressione **Opções**.

2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Pesquisar álbum de artista** e, então, pressione **OK** para ver/reproduzir a trilha a partir do álbum. Pressione ▲/▼ para selecionar **Pesquisar artista** e, então, pressione **OK** para ver/reproduzir álbuns do artista.

3. Aparece uma lista com os álbuns do artista ou trilhas do álbum disponíveis no Spotify.

Compartilhar

Você pode compartilhar uma música ou lista de reprodução com amigos acrescentados à sua conta do Spotify ou Facebook.

1. Depois de selecionar a faixa de música ou lista de reprodução que deseja compartilhar, pressione **Opções** e depois ▲/▼ para selecionar **Compartilhar**. Então, marque **OK**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Compartilhar com amigo** ou **Compartilhar no Facebook**, e depois pressione **OK**.

3. Selecione um amigo da sua lista e depois pressione **OK** ou inicie sessão no Facebook (se necessário).

Ver biografia

Selecione Ver biografia para ler a biografia do artista a partir de AllMusic.

Nota: Ver biografia aparece somente se o artista tiver uma biografia em AllMusic.

1. Selecione a faixa do artista e pressione **Opções**.

2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Ver biografia** e, depois, pressione **OK.**

3. Se necessário, pressione **Página seguinte** para toda a biografia.

Pessoas

Na tela principal do Spotify, pressione ◀/▶ para selecionar **Pessoas**, depois pressione **OK** para ver uma lista de amigos que você acrescentou à sua conta do Spotify. Selecione um amigo e pressione **OK** para ver e reproduzir suas listas de reprodução publicadas.

Caixa de entrada

Na tela principal do Spotify, pressione ◀/▶ para selecionar **Caixa de entrada**, depois pressione **OK** para ver uma lista de canções que seus amigos enviaram à sua conta do Spotify. O nome de cada amigo aparece ao lado da música. Se aparecer um ícone de mensagem ao lado do nome do amigo, selecione a canção e pressione **Opções**. Pressione ▲/▼ para selecionar **Ver mensagem do seu amigo**, depois clique em **OK**.

Novidades e Listas principais

1. Na tela principal do Spotify, pressione ◀/▶ para selecionar **Novidades** ou **Listas principais** e depois pressione **OK**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar um álbum de um artista novo ou mais escutado.
3. Pressione ⏯ ou **OK** para começar a escutar o álbum selecionado.

Excluir conta do Spotify

Para excluir uma conta Spotify:

1. Na página principal do Spotify, pressione ◀/▶ para selecionar **Conta**, e depois pressione **OK**.
2. Selecione a conta do Spotify que deseja excluir, pressione ▶ para selecionar o **x** e pressione **OK**.

TuneIn

O maior guia de rádio da Internet de todo o mundo, com acesso a mais de 30.000 estações de rádio que podem ser pesquisadas por lugar, gênero ou formato.

Para acessar o TuneIn:

1. Vá ao menu Início | Serviços, e então pressione **OK**.
2. A lista dos serviços de Internet é exibida. Selecione TuneIn e, depois, pressione **OK**.

   As opções incluem:

   - Estação
   - Procurar
   - Predeterminada
   - Iniciar sessão
   - Sair

Inicie a sessão no TuneIn (Opcional)

Você pode começar a escutar as estações do TuneIn como usuário não registrado, mas precisará obter uma conta do TuneIn no site *http://radiotime.com* para personalizar sua experiência de rádio, acrescentando estações às suas opções predeterminadas para ter acesso mais rápido.

Para iniciar sessão no TuneIn:

1. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Iniciar sessão** e então pressione **OK**.

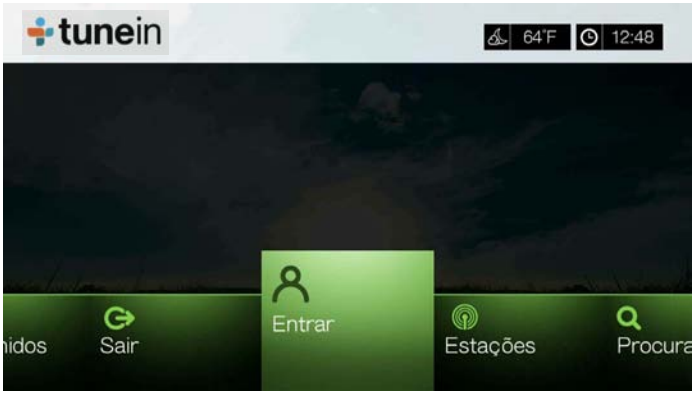

2. Selecione **Ativar dispositivo** e depois pressione **OK**.

3. Anote o código de ativação e siga as instruções na tela (acesse *http://radiotime.com/mydevice* para associar o reprodutor de mídia à sua conta). Ao terminar, escolha **Continuar** e pressione **OK**.
4. Selecione **Digite a conta do RadioTime.com**, e depois pressione **OK**.
5. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu nome de usuário TuneIn usando o teclado na tela, e depois pressione **OK**.
6. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar a senha da sua conta TuneIn usando o teclado na tela, e depois pressione **OK**.
7. Pressione **OK** para concluir o processo de início de sessão.

Escutando uma Estação, Programa ou Podcast do TuneIn

- Os novos usuários do TuneIn podem procurar um podcast, programa ou uma estação de rádio.
- Os usuários registrados do TuneIn podem acessar os predeterminados e escutar as estações preferidas.

Para procurar um podcast, programa ou estação de rádio:

1. Na tela principal do TuneIn, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Estação** e pressione **OK**.

As opções incluem:

- **Rádio Local** – Escute suas estações locais que aparecem em ordem numérica.
- **Música** – Categoriza suas estações de rádio locais por gênero.
- **Jornalísticos** – Categoriza suas estações de rádio jornalísticas locais por tipo.
- **Esportes** – Categoriza os programas de esportes nacionais e locais por tipo.
- **Por lugar** – Encontre estações de rádio de todo o mundo a partir de listas de regiões e países.
- **Por idioma** – Encontre estações de rádio de todo o mundo a partir de listas de idiomas.
- **Podcasts** – Encontre podcasts de programas de rádio categorizados por gênero musical e tipo.

2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar a estação, programa ou podcast que deseja escutar.
3. Pressione **Opções**, depois ▲ / ▼ para selecionar **Acrescentar a pré-determinados** se deseja acrescentar a estação a Pré-determinados (necessário ter conta TuneIn). Pressione **OK**.
4. Pressione ⏯ ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Procurar uma estação TuneIn.

Para procurar um podcast, programa ou estação do TuneIn:

1. Na tela principal do TuneIn, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Procurar** e pressione **OK**.
2. No teclado na tela, use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma palavra de pesquisa e então pressione **OK**.

Nota: você também pode pressionar no controle remoto para voltar à lista de resultados depois de digitar vários caracteres no campo de busca.

3. Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma estação do resultado de busca.
4. Pressione ❚❚ ▶ ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Adicionar uma estação à sua lista pré-determinada

Se você gosta de uma estação determinada, você pode adicioná-la à sua lista pré-determinada para um acesso mais fácil no futuro.

Para acrescentar uma estação, programa ou podcast aos seus pré-determinados:

1. Vá à lista de estações que mostre a estação que você quer acrescentar.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar a estação que quer acrescentar ou começar a tocar.
3. Pressione **Opções**, depois ▲ / ▼ para selecionar **Acrescentar a pré-determinados** se deseja acrescentar a estação a Pré-determinados (necessário ter conta TuneIn), depois pressione **OK**.

4. Pressione **OK** novamente para confirmar.

Escutando uma estação da sua lista de pré-determinados

Para escutar um podcast, programa ou estação dos pré-determinados:

1. Na tela principal do TuneIn, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Pré-determinado** e pressione **OK**.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma estação da sua lista pré-determinada.
3. Pressione ❚❚ ▶ ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Remover uma estação da sua lista pré-determinada

É possível remover as estações que não deseja mais na lista pré-determinada.

Para remover uma estação da sua lista pré-determinada:

1. Na tela principal do TuneIn, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Pré-determinado** e pressione **OK**.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar a estação que deseja remover.
3. Pressione **Opções**, depois pressione ▲ / ▼ para selecionar **Remover pré-determinado**, e depois pressione **OK**.

4. Aparecerá uma solicitação de confirmação. Selecione **OK** e depois pressione **OK**.

Informações da estação

É possível ver informações sobre uma estação ou uma canção que está tocando no momento.

1. Enquanto a estação estiver tocando ou estiver selecionada, pressione **Opções**, depois ▲ / ▼ para selecionar **Ver informações**. Pressione **OK**.
2. Aparece a tela de informações, mostrando dados como gênero, idioma, canção tocando no momento, próxima canção e tempo. Pressione **OK** para voltar à tela anterior.

Informar problemas

É possível informar um problema com alguma estação ou áudio que estiver tocando no momento, ou entrar em contato com a estação ou programa usando a opção de informar problemas.

1. Enquanto a estação estiver tocando ou estiver selecionada, pressione **Opções**, depois ▲ / ▼ para selecionar **Informar problema**. Pressione **OK**.
2. Aparece a tela para informar problemas, com as respectivas opções, tais como erros, informações erradas, áudio, etc. Depois de fazer sua escolha, pressione **OK** para voltar à tela anterior.

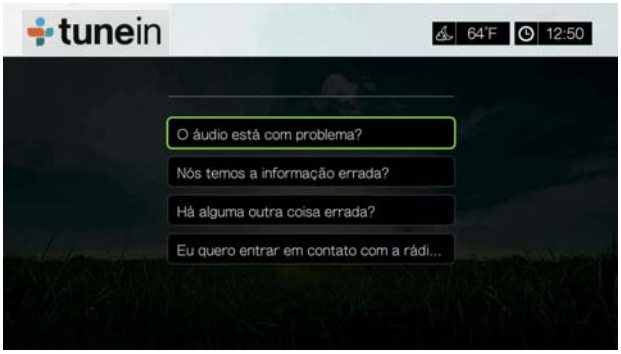

Sair

Para sair do TuneIn e manter a sessão aberta, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Sair** na tela principal do TuneIn, e depois pressione **OK**.

Tweet by WD TV

Atualize seu status e siga o que está acontecendo ao redor do mundo com as pessoas e empresas que você gosta.

Nota: Você deve ter uma conta do Twitter ou criar uma no *www.twitter.com* para usar o aplicativo Tweet by WD TV.

Para acessar o Tweet by WD TV:

1. Encontre e selecione o Tweet by WD TV , depois clique em **OK**.
2. Pressione **OK** e depois use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu nome de usuário do Twitter com o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
3. Pressione **OK** e depois use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar sua senha do Twitter com o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
4. Pressione ▶, depois **OK** com a marca de verificação verde selecionada.
5. Aparece a tela de início do Tweet by WD TV. Pressione ◀, depois ▼ / ▲ para escolher uma opção do menu e depois pressione **OK**.

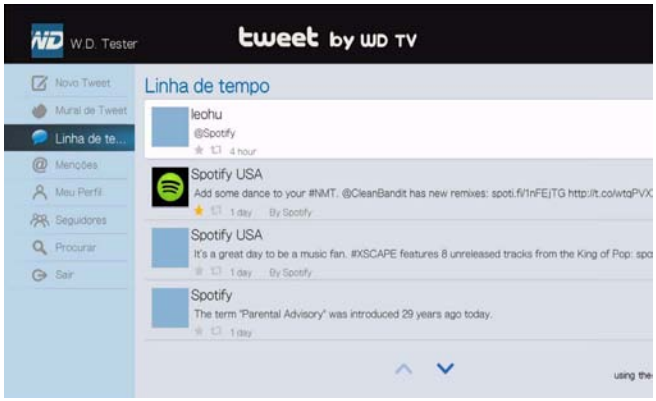

As opções do menu são:

- Novo Tweet (use o teclado na tela para criar um tweet)
- Mural de tweets (exibir posts no mural)
- Linha do tempo (mostra seus tweets e os de quem você segue)
- Menções (exibe as menções do seu nome de usuário)
- Meu perfil (exibe sua biografia, website, número de usuários que está seguindo e número de seus seguidores)
- Seguidores (exibe seus seguintes e quem você está seguindo)
- Procurar (faz uma busca usando o teclado na tela, selecionando **Nome** ou **Assunto**)
- Configurações (use esta opção para girar o mural do seu tweet em 90 graus)
- Sair

Opções de tweet

Selecione um tweet na Linha do tempo e pressione **Opção** para acessar as seguintes opções de tweet:

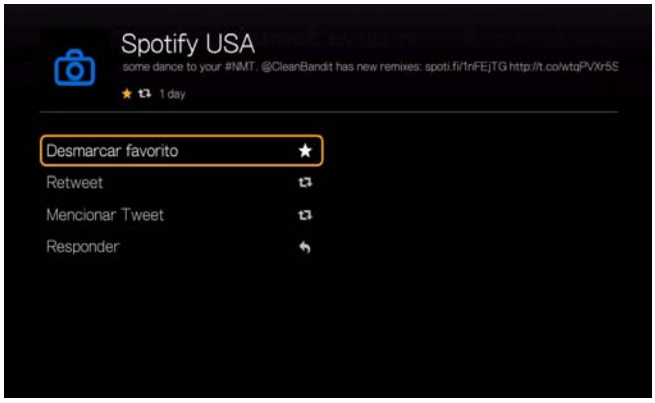

- **Favorito** – use esta opção para marcar ou desmarcar um tweet como favorito. Aparece um símbolo de estrela embaixo do tweet marcado como favorito.
- **Retuitar** – use esta opção para retuitar um tweet. O símbolo de retuitar/mencionar tweet aparece embaixo do tweet quando é retuitado.
- **Mencionar tweet** – use esta opção para mencionar um tweet ou adicionar seu próprio texto antes de enviar. Na tela de mencionar tweet, pressione **OK** para que apareça o teclado na tela e, então, edite/adicione o texto para tuitar. Selecione Enviar, depois pressione **OK** duas vezes. O símbolo de retuitar/mencionar tweet aparece embaixo do tweet quando é mencionado.
- **Responder** – use esta opção para responder um tweet. Na tela de responder, pressione **OK** para que apareça o teclado na tela e, então, introduza seu texto de resposta. Selecione Enviar, depois pressione **OK** duas vezes. O símbolo de responder aparece embaixo do tweet.
- **Excluir** – use esta opção para excluir um tweet. Selecione OK na tela de exclusão e, então, pressione **OK**. Você não pode excluir o status de outro usuário.

Como usar a opção Filtro

Use a opção de filtro para controlar o que aparece na sua Linha do tempo e telas dos Seguidores.

Linha do tempo

1. Na tela Linha do tempo, pressione ▲ várias vezes para selecionar o ícone do filtro , e pressione **OK**.
2. Pressione ▶, depois ▲ / ▼ para selecionar Todos os tweets ou Meus tweets. Pressione **OK**.

3. Pressione ▶, depois **OK** para selecionar a marca de verificação verde , depois pressione **OK** novamente.

Seguidores

1. Na tela Seguidores, pressione ▲ várias vezes para selecionar o ícone do filtro , e pressione **OK**.
2. Pressione ▶, depois ▲ / ▼ para selecionar Seguindo ou Seguidores. Pressione **OK**.
3. Pressione ▶, depois **OK** para selecionar a marca de verificação verde , depois pressione **OK** novamente.

YouTube

O YouTube é um website de hospedagem de vídeos no qual você pode fazer o upload e compartilhar vídeos.

Para acessar o YouTube:

1. Vá à barra do menu Início | Serviços, e então pressione **OK**.
2. A lista dos serviços de Internet é exibida. Selecione YouTube e, depois, pressione **OK** para exibir a tela principal do YouTube.

   As opções incluem:

   - Usuário
   - Procurar
   - Principais favoritos
   - Em destaque
   - Mais populares
   - Mais assistidos
   - Melhor avaliados
   - Preferências

Fazer login na sua conta YouTube

Nota: Se você não tiver uma conta YouTube e deseja criar uma, vá a *www.youtube.com*.

1. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Usuário** na página inicial do YouTube, depois clique em **OK**.

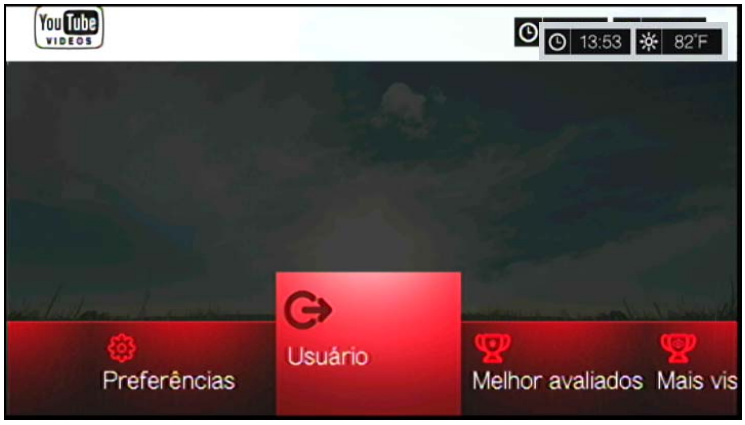

2. Selecione **Iniciar sessão** e pressione **OK**.

3. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu nome de usuário do YouTube no teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
4. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar a senha da sua conta YouTube no teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
5. Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma opção de salvar. Pressione **OK** quando tiver terminado.

   As opções incluem:

   - **Não** – Os dados da sua conta não são salvos. Você precisa repetir o processo do início de sessão sempre que acessar o YouTube usando o reprodutor de mídia.
   - **Salvar apenas nome de usuário** – Seu nome de usuário é salvado, mas você deverá inserir sua senha sempre que acessar o YouTube usando o reprodutor de mídia.
   - **Sim** – Seu nome de usuário e senha são salvos. Depois, você pode iniciar sessão na sua conta a partir da tela de Login do YouTube.
6. Aparece a página **Meus favoritos**. Ir à próxima seção para maiores informações sobre essa página.

Conta

Por padrão, a página **Meus favoritos** aparece a primeira vez que você iniciar sessão na sua conta. Esses são os vídeos que você salvou como favoritos no YouTube.

Nota: Se você não tiver vídeos favoritos, a tela exibirá "nenhum conteúdo encontrado".

Essa página também contém links aos vídeos que você subiu (Vídeos) e listas de reprodução de vídeos (Listas de Reprodução). Pressione A ou vá a , e pressione **OK**, depois pressione ▲/▼ e **OK** duas vezes para fazer essa seleção.

Pesquisa de vídeos

Você pode procurar vídeos no YouTube que lhe interessem particularmente. Os resultados de busca estão baseados nas etiquetas associadas aos vídeos enviados. O reprodutor de mídia salva suas pesquisas para que você possa encontrá-las facilmente.

Nota: Os vídeos que recebem a etiqueta de "private" (privado) dos usuários não serão incluídos nos resultados da pesquisa.

Para procurar vídeos:

1. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Procurar** na página inicial do YouTube, depois clique em **OK**.

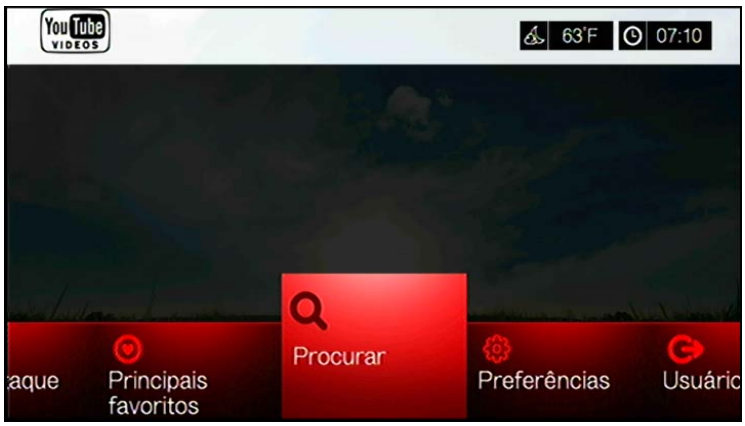

2. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma palavra-chave associada ao assunto do vídeo que está procurando, usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.

   Começa a pesquisa de vídeo (isso pode levar alguns segundos). Os vídeos que coincidem com sua palavra de busca aparecem na tela de Resultados da pesquisa.

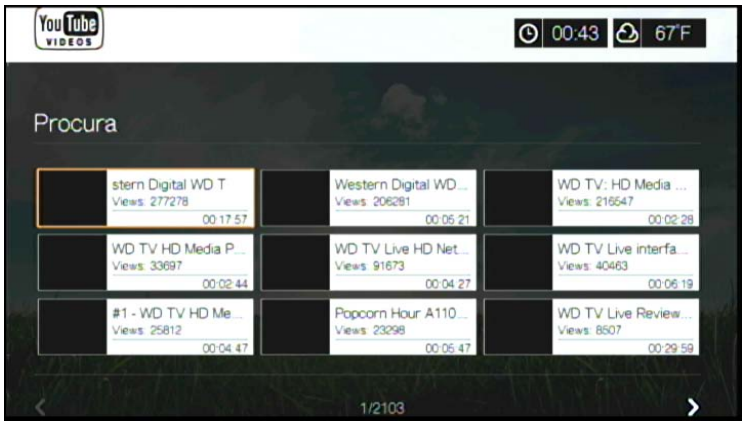

3. Use os botões de navegação para selecionar um vídeo.
4. Pressione ⏯ ou **OK** para começar a assistir ao vídeo selecionado.

   Consulte página 164 para obter mais informações sobre como usar o YouTube Player.

Para usar pesquisar histórico:

1. Pressione **Pesquisar** 🎤 no controle remoto. Isso vai levá-lo à lista de Histórico de Busca.

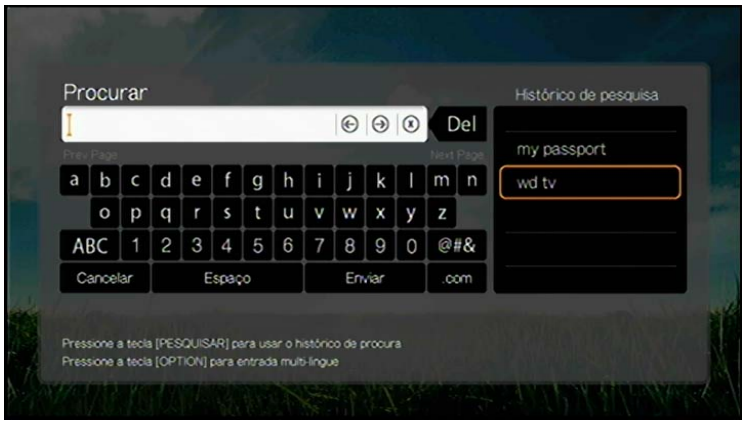

2. Pressione ▲/▼ para selecionar uma pesquisa.
3. Pressione **OK** para realizar a pesquisa que você salvou.

Principais favoritos

Esses são vídeos com etiqueta de favoritos pela maioria dos usuários do YouTube.

Para acessar os Principais favoritos:

1. Pressione ◀/▶ para selecionar **Principais favoritos** na página inicial do YouTube, depois clique em **OK**.
2. Aparece a lista de vídeos favoritos. Para refinar essa lista, pressione ▲/▶ para selecionar e pressione **OK**.
3. Pressione ▲/▼ para escolher entre **Hoje**, **Esta semana**, ou **Este mês**, depois pressione **OK**.
4. Pressione os botões de navegação para selecionar um vídeo da tela, então pressione ⏯ ou **OK** para começar a assistir ao vídeo selecionado.

   Consulte página 164 para obter mais informações sobre como usar o YouTube Player.

Vídeos em destaque

Esta categoria de vídeo está composta principalmente por vídeos dos parceiros comerciais do YouTube, mas também pode incluir vídeos de usuários selecionados que são populares atualmente ou que foram exibidos anteriormente na seção Spotlight Videos do YouTube.

Para acessar os Vídeos em destaque:

1. Pressione ◀/▶ para selecionar **Especial** na página inicial do YouTube, depois clique em **OK**.
2. Pressione os botões de navegação para selecionar um vídeo entre os que aparecem.
3. Pressione ⏯ ou **OK** para começar a assistir ao vídeo selecionado.

   Consulte página 164 para obter mais informações sobre como usar o YouTube Player.

Mais populares

Esses são os vídeos considerados mais populares pelos usuários do YouTube.

Para acessar os Mais Populares:

1. Pressione ◀/▶ para selecionar **Mais populares** na página inicial do YouTube, depois clique em **OK**.
2. Aparece a lista de vídeos mais populares. Para refinar essa lista, pressione ▲/▶ para selecionar e pressione **OK**.
3. Pressione ▲/▼ para escolher entre **Hoje**, **Esta semana**, ou **Este mês**, depois pressione **OK**.
4. Pressione os botões de navegação para selecionar um vídeo da tela, então pressione ⏯ ou **OK** para começar a assistir ao vídeo selecionado.

   Consulte página 164 para obter mais informações sobre como usar o YouTube Player.

Mais assistidos

Esses são os vídeos mais vistos pelos usuários do YouTube.

Para acessar os Mais Assistidos:

1. Pressione ◀/▶ para selecionar **Mais Visto** na página inicial do YouTube, depois clique em **OK**.
2. Aparece a lista de vídeos mais vistos. Para refinar essa lista, pressione ▲/▶ para selecionar e pressione **OK**.
3. Pressione ▲/▼ para escolher entre **Hoje**, **Esta semana**, ou **Este mês**, depois pressione **OK**.
4. Pressione os botões de navegação para selecionar um vídeo da tela, então pressione ⏯ ou **OK** para começar a assistir ao vídeo selecionado.

   Consulte página 164 para obter mais informações sobre como usar o YouTube Player.

Melhor avaliados

Esses são vídeos com as melhores avaliações dos usuários do YouTube.

Para acessar os Melhor Avaliados:

1. Pressione ◀/▶ para selecionar **Melhor avaliados** na página inicial do YouTube, depois clique em **OK**.
2. Aparece a lista de vídeos mais vistos. Para refinar essa lista, pressione ▲/▶ para selecionar e pressione **OK**.
3. Pressione ▲/▼ para escolher entre **Hoje**, **Esta semana**, ou **Este mês**, depois pressione **OK**.
4. Pressione os botões de navegação para selecionar um vídeo da tela, então pressione ⏯ ou **OK** para começar a assistir ao vídeo selecionado.

   Consulte página 164 para obter mais informações sobre como usar o YouTube Player.

Opções do YouTube

Quando você seleciona um vídeo em qualquer uma das telas dos submenus do YouTube descritas acima (tal como Usuário > Meus favoritos, Pesquisar, Favoritos, Vídeos em destaque, Mais populares, Mais vistos e Melhor avaliados), se apertar **Opções** aparecerá a seguinte tela:

- **Curtir ou Deixar de curtir este vídeo** – Consulte "Gosta ou não gosta do vídeo" na página 166.
- **Adicionar a favoritos** – veja "Adicionar vídeos a Favoritos" na página 166.
- **Adicionar à lista de reprodução** – veja "Adicionar vídeos a uma lista de reprodução" na página 166.
- **Sinalizar como impróprio** – com esta opção você pode sinalizar um vídeo com conteúdo inapropriado.

Preferências

As Preferências permitem escolher qual conteúdo de país (vídeos e canais) que você gostaria de visualizar sem mudar o idioma do site.

Para acessar Preferências:

1. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Preferências** na página inicial do YouTube, depois clique em **OK**.
2. **Localização atual** está realçado. Pressione **OK**.
3. Pressione ▲ / ▼ para selecionar um país da lista, então pressione **OK**.

YouTube Player

O layout do YouTube Player é similar à tela normal de reprodução de vídeos. Ele mostra a barra de status da reprodução e o tempo total e transcorrido da reprodução. Pressione ❚❚ ▶ para pausar e retomar a reprodução. Pressione ▶▶ ou ◀◀ para adiantar ou retroceder em incrementos de 10 segundos.

Opções do YouTube Player

Tal como em uma tela de reprodução de vídeos normal, você pode personalizar a forma como o conteúdo é exibido no YouTube Player. Para isso, pressione **Opções**.

- **Gosta ou Não gosta deste vídeo** – veja "Gosta ou não gosta do vídeo" na página 166.
- **Adicionar a favoritos** – veja "Adicionar vídeos a Favoritos" na página 166.
- **Adicionar à lista de reprodução** – veja "Adicionar vídeos a uma lista de reprodução" na página 166.
- **Sinalizar como impróprio** – com esta opção você pode sinalizar um vídeo com conteúdo inapropriado.
- **Zoom** – Para alterar a escala de exibição da tela, pressione ▲/▼, selecione **Zoom e panorâmica** e, depois, pressione **OK**. Pressione **OK** várias vezes até conseguir o dimensionamento desejado. Pressione **Opção** ou **Voltar** para reverter para a escala de visualização padrão.
- **Panorâmica** – Para colocar a exibição em panorâmica, pressione ▲/▼ e selecione **Zoom e Panorâmica** e depois pressione **OK**. Pressione os botões de navegação ▲▼◀▶ várias vezes até conseguir a exibição panorâmica desejada. Pressione **Opção** ou **Voltar** para reverter para a escala de visualização padrão.
- **Mostrar informações** – use esta opção para ver as informações detalhadas sobre o vídeo, caso haja alguma.

Vídeos relacionados

Após a reprodução do vídeo, aparece a tela Vídeos relacionados. Na parte superior da tela, a avaliação do vídeo (número de "estrelas" realçadas), data do upload, e o número de vezes que ele foi visto.

Essa tela apresenta os vídeos que podem estar relacionados ao vídeo recém reproduzido, ordenada por assunto, facilitando a busca de vídeos baseados em assunto igual ou similar. Pressione os botões de navegação para selecionar um vídeo na lista, então pressione ▮▮▶ ou **OK** para começar a assistir ao vídeo selecionado.

As outras opções nessa tela lhe permitem:

- Reproduzir um vídeo assistido recentemente – Replay
- Incluir o vídeo na sua lista Meus Favoritos – Adicionar a favoritos
- Sinalizar o vídeo como de conteúdo impróprio – Sinalizar
- Dar uma opinião sobre o vídeo – Gostei ou Não gostei deste vídeo
- Incluir o vídeo na sua lista Minhas listas de reprodução – Adicionar à lista de reprodução
- Voltar à última página de seleção de vídeos – Voltar a vídeos

Pressione os botões de navegação para selecionar uma opção e, depois, pressione **OK**.

Gosta ou não gosta do vídeo

Você pode classificar os vídeos com "Gostei" ou "Não gostei" durante ou após a reprodução do vídeo.

Nota: Sua sessão na conta YouTube deve estar iniciada para gostar ou não gostar vídeos. Veja "Fazer login na sua conta YouTube" na página 159 para instruções sobre iniciar- sessão.

1. Durante a reprodução, pressione **Opções**, selecione **Gostei ou Não gostei deste vídeo**, depois pressione **OK**, ou selecione **Gostei ou Não gostei deste vídeo** na tela de Vídeos Relacionados.
2. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Gostei** ou **Não gostei**, depois clique em **OK**.

YouTube VIDEOS
Redemption Song | Playing For
63°F
07:07
Gosta ou não gosta deste Vídeo
Redemption Song | Playing For Cha
http://playingforchange.com - Hello everyone, today we are honored to share with you all the first video from our new CD/DVD titled, "Songs Around the World, Part 2". This video is a version of "Redemption Song" performed around the wo...
Gosta
não gosta

3. A classificação do vídeo é confirmada. Pressione **OK** para voltar à tela do Player.

Adicionar vídeos a Favoritos

Se você gostou de um vídeo determinado ou simplesmente quer consultá-lo depois, você pode marcá-lo como "favorito" e adicioná-lo à lista Meus favoritos. Depois de adicionado, você pode rastrear esse vídeo.

Para adicionar um vídeo a Meus Favoritos, na tela Vídeos Relacionados:

1. Na tela Vídeos relacionados do vídeo que deseja adicionar como favorito, pressione ▲ / ▼ para selecionar **Adicionar à lista de reprodução** e, então, pressione **OK**.
2. Pressione **OK** no aviso de confirmação.

Nota: Você também pode pressionar **Opções** quando reproduzir um vídeo e selecionar **Adicionar a favoritos**.

Adicionar vídeos a uma lista de reprodução

Use esta opção se você gostou de um vídeo determinado e deseja acrescentá-lo a uma de suas listas de reprodução.

Para adicionar um vídeo a Meus Favoritos, na tela Vídeos Relacionados:

1. Na tela de Vídeos Relacionados do vídeo que deseja acrescentar como favorito, pressione ▲ / ▼ para selecionar **Adicionar a favoritos**, depois pressione **OK**.

2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Criar uma nova lista de reprodução** ou para **Escolher sua lista de reprodução atual**.

3. Se escolher **Criar sua lista de reprodução**, digite o nome da nova lista de reprodução usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**. Se escolheu **Escolher sua lista de reprodução atual**, pressione **OK**.

Nota: Você também pode pressionar **Opções** quando reproduzir um vídeo e selecionar **Adicionar a favoritos**.

Eliminar uma conta YouTube

Para eliminar uma conta YouTube da central multimídia:

1. Pressione ◀/▶ para selecionar **Usuários** na página inicial do YouTube, depois clique em **OK**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Excluir conta**, depois pressione **OK**.
3. Pressione ▲/▼ para selecionar a conta que deseja excluir e pressione **OK**.
4. Pressione ◀/▶ para selecionar **OK** no pedido de confirmação e depois pressione **OK**.

Conteúdo Restrito de Vídeo

O conteúdo de alguns vídeos do YouTube é restrito pelo proprietário para evitar a reprodução em dispositivos conectados à TV. Se tentar reproduzir um desses vídeos, pressione **OK** para voltar à tela anterior.

O suporte de codificação para o YouTube de todo o mundo

Vários vídeos do YouTube estão codificados em um idioma diferente do que você determinou como o idioma do sistema do seu reprodutor de mídia. Em alguns casos, isso resulta em caracteres truncados no ID do vídeo ou até mesmo em falha de reprodução. Se este for o caso, você precisa habilitar o suporte de codificação para o idioma que está causando o erro.

Para configurar a codificação adicionar do reprodutor de mídia:

1. Navegue até a barra do menu Início | Configuração.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Sistema**, depois clique em **OK**.
3. Pressione ▲/▼ para selecionar **Suporte adicional de codificação**, e então pressione **OK**.

4. Pressione ▲/▼ para selecionar o suporte de codificação necessário, e depois pressione **OK**.

14

Feed de notícias (RSS)

O aplicativo de feed de notícias usa o RSS (Really Simple Syndication) para fornecer uma lista de notícias atuais em um formato breve, para que você possa ler as manchetes e escolher o que mais lhe interessa sem precisar visitar os sites.

Ler feeds de notícias

1. Vá para Serviços | Todos os aplicativos | ícone Feed de notícias (interface de grade) ou menu (interface Mochi) e pressione **OK**.

2. A tela mostra todos os feeds de notícias disponíveis por categoria. Selecione e pressione **OK**.

3. A tela mostra todos os feeds de notícias disponíveis na categoria. Use os botões de navegação para selecionar a manchete de um feed de notícia que deseja ver ou ler, depois pressione **OK**.

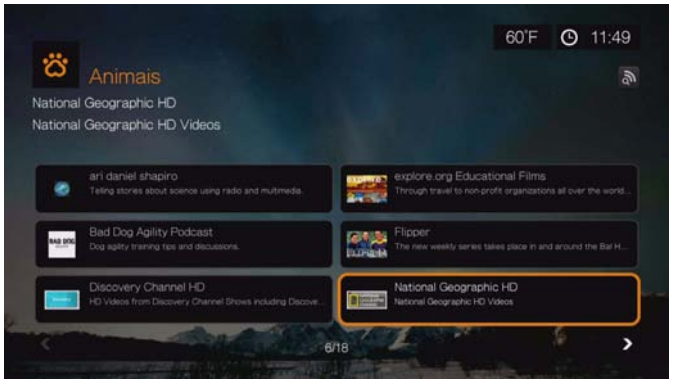

Feed de notícias Pesquisar

Nas páginas Feed de Notícias ou Categoria, vá ao ícone Pesquisar feed de notícias e pressione **OK** para pesquisar um feed de notícias usando o teclado na tela.

Feed de notícias Opções

Com um feed de notícias selecionado, pressione **Opções**. Use essa função para adicionar um feed de notícias aos favoritos.

361 Degrees
A mobile technology podcast from the people behind Wireless Worker, Mobile Industry Review and All About Symbian
Adicionar favorito

Adicionar feeds de notícias personalizados

Para adicionar um feed de notícias personalizado ao reprodutor de mídia:

1. Na tela principal do Feed de notícias, navegue até o botão RSS personalizado e pressione **OK**.
2. Na tela RSS personalizado, vá ao botão Adicionar novo RSS e, então, pressione **OK**.

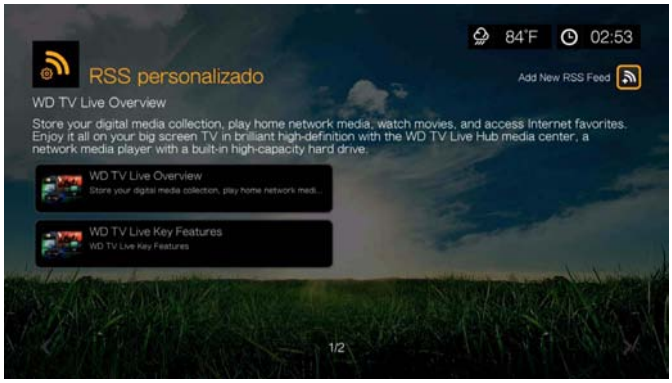
84°F
02:53
RSS personalizado
Add New RSS Feed
WD TV Live Overview
Store your digital media collection, play home network media, watch movies, and access Internet favorites. Enjoy it all on your big screen TV in brilliant high-definition with the WD TV Live Hub media center, a network media player with a built-in high-capacity hard drive.
WD TV Live Overview
WD TV Live Key Features
1/2

   Digite o URL do feed de RSS usando o teclado na tela (veja o site do provedor de feeds de RSS para obter mais detalhes), selecione 'Enviar' e pressione **OK**.
3. Pressione **OK** novamente para adicionar um feed de RSS.

Nota: Você também pode adicionar feeds de notícia usando a interface do usuário web. Veja "RSS" na página 43.

15 Aplicativos em USB e aplicativo Downloads

Aplicativos em USB

Execute todos os seus aplicativos personalizados armazenados em um dispositivo USB e obtenha mais de seu reprodutor de mídia. Para aprender a criar seu próprio aplicativo, acesse *http://wd.com/wdtv.*

Para acessar Aplicativos em USB, navegue para Serviços | Todos os aplicativos | ícone Aplicativos em USB e pressione **OK**.

Aplicativo Downloads

Use esse aplicativo para habilitar ou desabilitar métodos de download na interface da Web (consulte "Downloads" na página 43) e visualizar o status do download. Cada método de download é definido como **Desativar** por padrão, exceto quando definido como **Ativar** na interface da Web.

Nota: É preciso ter um dispositivo de armazenamento USB conectado à porta USB 2 do reprodutor de mídia para usar o aplicativo Downloads.

16

Configuração e recursos avançados

O menu Configurações permite que você personalize a forma pela qual você usa o reprodutor de mídia e configure suas preferências para reprodução de mídias.

Para selecionar uma categoria de Configuração:

1. Pressione **Configuração**, ou vá a Início | Configurar e pressione **OK** (interface de guias); ou vá ao tipo da tela de início, selecione o ícone de Configuração e pressione **OK** (interface de grade).
2. Use as flechas para cima/para baixo ▲▼ para selecionar uma categoria de Configuração e, depois, pressione **OK**.

Há sete categorias de Configuração:

- Saída de áudio/vídeo
- Aparência
- Configurações de vídeo
- Configurações de música
- Configurações de foto
- Configurações de Rede
- Operação
- Sistema
- Sobre

Botões de navegação das Configurações

Use estes botões no controle remoto para navegar dentro e entre as telas de Configurações.

Botão	Função
▲▼ Setas para cima/para baixo	• Selecione um menu • Selecione uma configuração do menu em uma tela de opção
OK	Exibe a tela de opção para o menu selecionado
1. Pressione **OK**. Aparecerá uma solicitação de confirmação. 2. Selecione **OK** e depois pressione **OK**. Se você não selecionar **OK** dentro de 15 segundos, a nova configuração não será aplicada. Se sua unidade de entretenimento não for compatível com a configuração selecionada, nenhuma alteração será feita e a configuração original será mantida.	Aplica a configuração do menu selecionada
Voltar	Exibe a tela do menu anterior

Saída de áudio/vídeo

Use os menus nessa categoria para configurar a reprodução de arquivos de áudio e vídeo.

Saída de Vídeo

Use este menu para selecionar um sinal de vídeo. Depois de terminar de fazer suas seleções, marque **OK** para a responder "Tem certeza de que deseja mudar a resolução do vídeo?", e depois pressione **OK**.

Composto

Ao usar o cabo padrão de A/V RCA (conectores amarelo, vermelho e branco) para conectar o reprodutor de mídia, selecione **Composto** na tela Saída de vídeo.

Você deverá selecionar o padrão de TV aplicável ao seu dispositivo. Esta configuração depende de sua localização regional.

As opções incluem:

- **NTSC** – Estados Unidos, Canadá, Japão, México, Filipinas, Coreia do Sul e Taiwan.
- **PAL** – Europa, Groenlândia, partes da África e América do Sul, Oriente Médio, China, Índia, Austrália e Indonésia.

Selecione um padrão regional de TV e pressione **OK**.

HDMI

Ao usar um cabo HDMI (se sua TV for compatível com a resolução HDMI), selecione **HDMI** na tela Saída de vídeo.

Você deverá selecionar a resolução de vídeo HDMI aplicável (defina em automático, ou de 480p a 1080p). Selecione exibir resolução e pressione **OK**.

Nota: Quando mais abaixo na lista estiver a configuração, maior será a resolução e mais clara a imagem.

Depois de configurar a resolução, você deverá selecionar o espaço de cor (defina em automático, ou RGB alto, RGB baixo ou YCbCr). Selecione o espaço de cor e depois pressione **OK**.

Aspect Ratio (Proporção)

Use este menu para selecionar a forma como os vídeos são exibidos. As opções incluem:

- **Normal** (4:3)
- **Widescreen** (16:9)

A configuração padrão do media player é **Widescreen**. Certifique-se de que sua TV seja compatível com a resolução widescreen, ou essa definição padrão poderá resultar em uma exibição de vídeo distorcida.

Saída Áudio

Use este menu para selecionar o modo da saída de áudio.

As opções incluem:

Estéreo (Analógico, S/PDIF, HDMI)

Esta é a configuração padrão que decodifica todos os streams de áudio em saída de 2 canais por via analógica (conectores de RCA), S/PDIF (conector óptico) ou HDMI. Recomendado se você estiver usando uma unidade de entretenimento com 2 ou 4 alto-falantes.

Codificação digital apenas óptica (S/PDIF)

Selecione esta opção se estiver usando o HDMI para vídeo e uma conexão S/PDIF (óptica) para saída de som surround de multicanais para um receptor, e não quer ter saída de áudio do HDMI. Depois de selecionar **Codificação digital apenas óptica**, selecione uma ou mais opções que descrevem seu receptor, então pressione **OK** depois de cada selação. Pressione ▶ com ☑ selecione, e depois pressione **OK** novamente.

- Receptor de AAC
- Receptor de Dolby Digital
- Receptor de DTS
- Receptor de WMA Pro

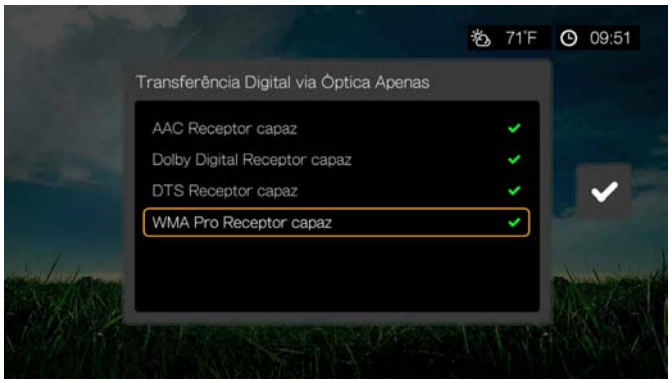

Codificação digital apenas HDMI (HDMI)

Selecione esta opção se estiver usando apenas uma conexão HDMI como saída de som surround de multicanais para um receptor. Depois de selecionar **Codificação digital apenas por HDMI**, selecione **Automático** para que o reprodutor de mídia detecte as configurações do receptor automaticamente. Ou selecione **Configuração manual**.

Detecção Automática

Se escolher Detecção automática, aparece um resumo das suas configurações de detecção automática.

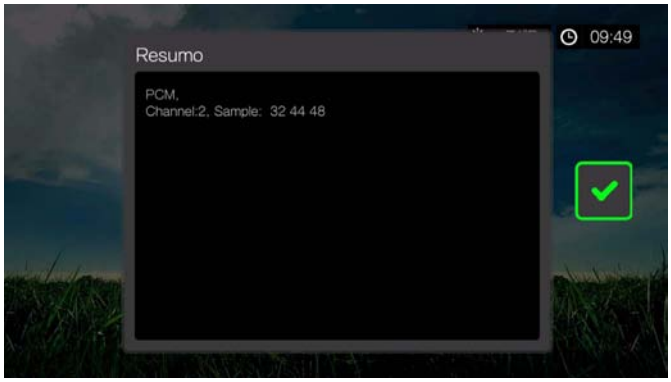

Pressione ▶ com ☑ selecione, e depois pressione **OK** novamente.

Configuração manual

Se selecionar **Configuração manual**, selecione uma ou mais opções entre as seguintes que descreve o seu receptor; então pressione **OK** depois de cada seleção. Pressione ▶ com ☑ selecione, e depois pressione **OK** novamente.

- Receptor de AAC
- Receptor de Dolby Digital
- Receptor de Dolby Digital Plus
- Receptor de DTS
- Receptor de Dolby TrueHD
- Receptor de WMA Pro

Nota: As configurações alteradas não são aplicáveis durante a reprodução de vídeos em DVD.

HDMI CEC

Use este menu para definir HDMI CEC para **LIGADO** (**DESLIGADO** é a condição pré-definida).

O recurso CEC permite que os dispositivos de HDMI controlem uns aos outros quando necessário, para que você possa operar vários dispositivos com um único controle remoto para um dos dispositivos. Ao ligar o HDMI CEC, você pode:

- Pressionar o botão de ligar no controle remoto do WD TV ou outro dispositivo HDMI CEC para ligar ou desligar tanto o reprodutor de mídia quanto sua HDTV ou outros dispositivos.
- Pressionar FF/REV, Reproduzir/Pausar, Navegação, OK, Mudo ou teclas numéricas no controle remoto do WD TV ou outro dispositivo HDMI CEC para controlar vários dispositivos.
- Pressione os botões 1 ou 2 do controle remoto do WD TV ou de outro dispositivo HDMI CEC para controlar o volume da TV. Pressione 1 para aumentar o volume e 2 para diminui-lo.

Nota: O HDMI CEC funciona somente com dispositivos compatíveis com essa função. Nem todas as operações de cada dispositivo HDMI podem ser controladas por um único controle remoto. Segundo as especificações do seu dispositivo compatível com HDMI-CEC, algumas ou todas as funções apresentadas acima podem não funcionar, mesmo se o dispositivo for compatível com o HDMI-CEC.

Dolby Configuração do controle da gama dinâmica (DRC)

Use este menu para configurar o controle dinâmico, que reduz ou aumenta os níveis de som. Essa configuração pode ser útil quando, por exemplo, você quer assistir a um filme sem ter grandes variações de volume entre alto e silencioso. O DRC permite reduzir os níveis de pico de volume sem perder a qualidade geral do som. A definição padrão é **Ligado**. As opções são **Desligado**, **Habilitar DRC para todos os arquivos**, **Habilitar DRC para arquivos compatíveis** e **Máx**.

Aparência

Use os menus na tela de Aparência para configurar as opções de exibição da interface do usuário para o reprodutor de mídia.

Idioma

Pressione ▲/▼ para selecionar o idioma de exibição e depois pressione **OK**.

Calibração do tamanho da tela

Use este menu para corrigir problemas de perda de imagem nas laterais (a imagem fica cortada na tela da TV). Para corrigir problemas desse tipo, calibre a exibição reduzindo o tamanho da imagem em até 30%. As configurações de calibração são feitas com incrementos de 5%.

Nota: A calibração do tamanho da tela afeta somente a interface do usuário. Não afeta o dimensionamento do vídeo.

Temas de interface do usuário

Você pode trocar as interfaces do usuário do reprodutor de mídia usando temas. Os temas mudam o aspecto visual do reprodutor, mas não sua funcionalidade.

Temas da interface padrão

A página de temas da interface mostra as interfaces padrão armazenadas no dispositivo.

Para passar de um tema de interface para outro:

1. Selecione o ícone Grade ou Mochi e pressione **OK**.

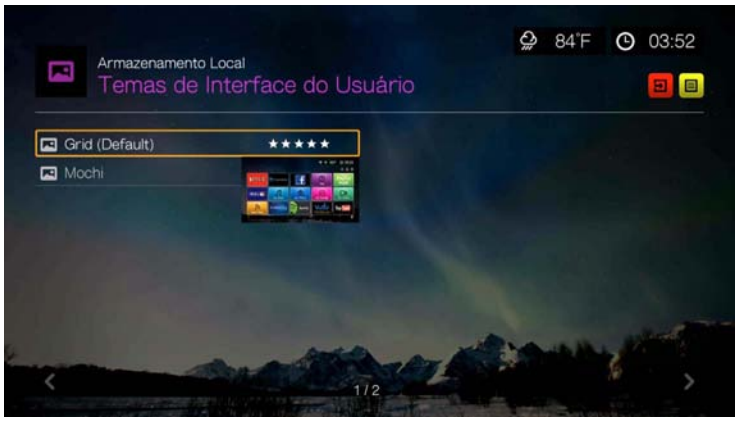

2. A tela de visualização do tema aparece. Use os botões de navegação para Ver tema ou Ver descrição, ou selecione aplicar tema e pressione **OK**. O novo tema é aplicado e a aparência da interface do usuário do dispositivo WD TV é alterada.

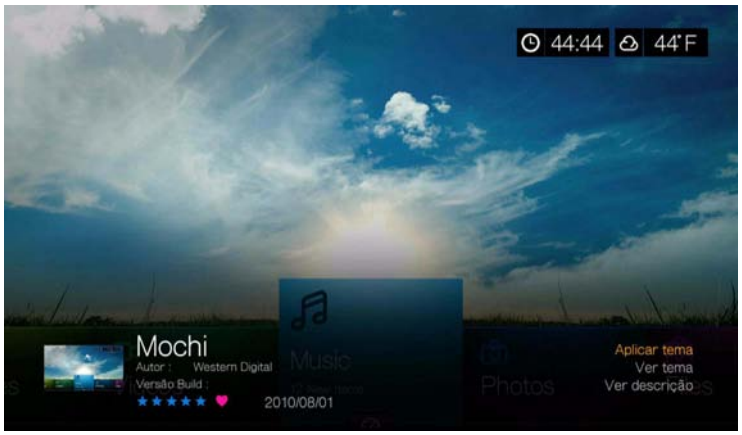

Banco de dados de temas da interface online

Para acessar os temas da interface do banco de dados online:

1. Selecione na página de temas da interface do usuário, depois pressione **OK** para acessar o banco de dados online.
2. Selecione o ícone correspondente a um tema e pressione **OK**.

3. A tela de visualização do tema aparece. Use os botões de navegação para Ver tema ou Ver descrição, ou selecione aplicar tema e pressione **OK**. O novo tema é aplicado e a aparência da IU do dispositivo WD TV altera-se.

Tema de legado

Você pode efetuar o download dos arquivos fonmte para o tema Legado mostrado acima, e usá-lo para desenvolver seu próprio arquivo de temas. Acesse *http://www.wd.com/wdtvthemes* para obter detalhes. Veja "Aparência" na página 42 para obter instruções sobre como carregar um arquivo de tema.

Planos de fundo da interface do usuário

Você pode usar este menu para colocar uma foto diferente como plano de fundo do sistema, para substituir a foto com a grama verde ou o céu ensolarado. Você pode escolher qualquer um dos planos de fundo dos **Mestres Criativos WD** ou **Seus planos de fundo** pessoais.

Mestres Criativos WD

O 'Mestres Criativos WD' inclui álbuns de fotos com temas de fotógrafos importantes, que você pode usar como plano de fundo da interface do usuário do seu reprodutor de mídia.

Selecione um álbum do Mestres Criativos WD, vá a uma foto e pressione **OK**. Pressione **OK** novamente para visualizar o plano de fundo. Você pode escolher **Definir como plano de fundo** ou **Ver biografia** do fotógrafo, depois pressione **OK**.

Seus planos de fundo

'Seus planos de fundo' mostra o plano de fundo pré-determinado e também outras fotos que você selecionou como plano de fundo (veja "Configurar como Plano de Fundo" na página 91). Vá à foto do plano de fundo e pressione **OK**, depois **OK** novamente e vá a **Definir como plano de fundo**.

57°F
05:36
Seus planos de fundo
Planos de Fundo da Interface do Usuário
Para usar suas próprias fotos, selecione a opção durante a navegação das suas fotos.
Default Background
1 / 3

Retardo do protetor de tela

Use este menu para configurar o tempo de inatividade do sistema antes que a exibição do protetor de tela seja ativada. A configuração padrão é **5 minutos**.

Estilo do protetor de tela

Use este menu para escolher o estilo do seu protetor de tela. O protetor de tela com o **Logo WD** é o estilo padrão, mas você pode escolher como protetor de tela uma **Apresentação de Fotos Aleatória** de fotos armazenadas no HD interno do reprodutor de mídia ou uma **Apresentação de slides de fotos da pasta** de fotos de uma pasta determinada.

Mostrar novos itens

Use este menu para selecionar um intervalo de dados para que os arquivos de mídia acrescentados às suas fontes de conteúdo sejam marcados como "novos".
O número de novos itens aparece quando você seleciona **Vídeo**, **Música**, **Foto** ou **Arquivos** na tela inicial ou **Novos itens** no painel.

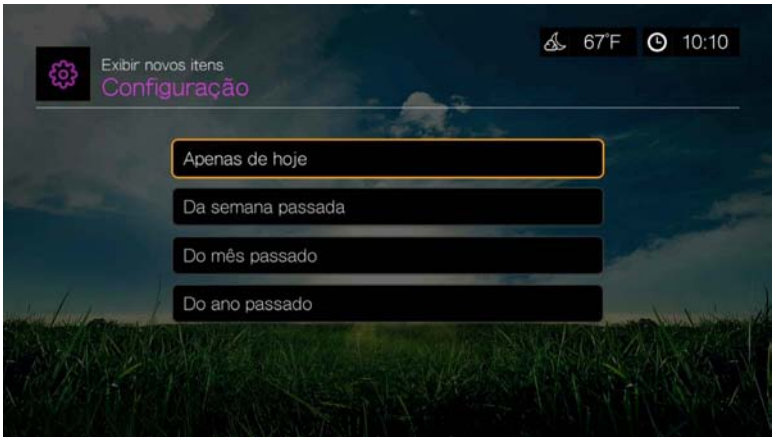

Banner ao vivo no tema de grade

Use esse menu para desativar a exibição do banner ao vivo (definida como **Desativar**) na interface de grade. A definição padrão é **Ligado**.

Configurações de reprodução de vídeos

Use os menus na tela Configurações de Vídeo para configurar a opção de exibição e sequência dos arquivos de vídeo.

Sequência de reprodução de vídeo

Use este menu para selecionar o modo de reprodução de vídeo. A configuração padrão é **Normal**. Consulte "Modo de reprodução" na página 76 para obter uma descrição desses modos de reprodução de vídeo.

Menu de DVD

Use este menu para desativar a tela do menu do DVD (configurado em **Desligado**) se o seu arquivo de vídeo for compatível. A definição padrão é **Ligado**.

Tamanho da fonte da legenda

Use este menu para definir o tamanho padrão da fonte (24 a 68 pontos, 40 pontos é o valor padrão) para exibir as legendas do vídeo. Use os botões ▲▼ para selecionar um tamanho da fonte. O "Tamanho da fonte da legenda" na parte inferior da tela mostra a opção de tamanho de fonte atualmente selecionada. Pressione **OK** para selecionar um tamanho da fonte da legenda.

Contorno de legendas

Use esse menu para configurar a aparência padrão do quadro da legenda (**Fina** ou **Grossa**).

Legendas padrão

Use esse menu para configurar a aparência padrão das legendas (**Ligado** ou **Desligado**).

Nota: As opções de legenda acima apenas são relevantes para legendas em ASS/SRT/SSA e não estão disponíveis para as que estão em formato PGS, SUB/IDX, ou VOBSUB.

Exibição do navegador

Use esse menu para selecionar o modo de exibição padrão da tela do navegador de vídeo. A configuração padrão é o modo **Visualizar exibição**. Os exemplos de vista de grade, lista e pré-visualização são apresentados abaixo.

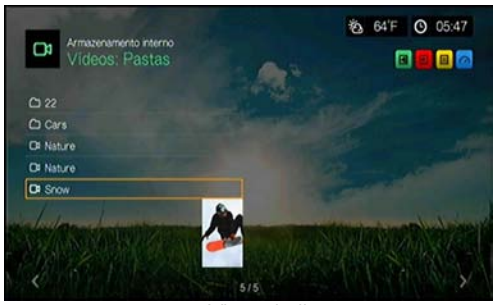

Vista de lista

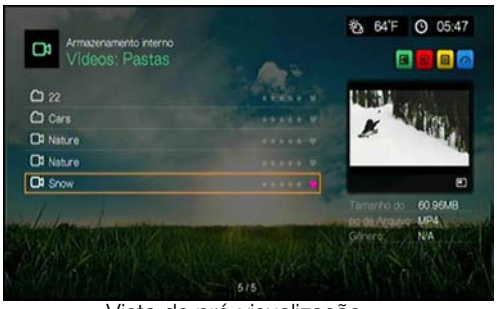

Vista de pré-visualização

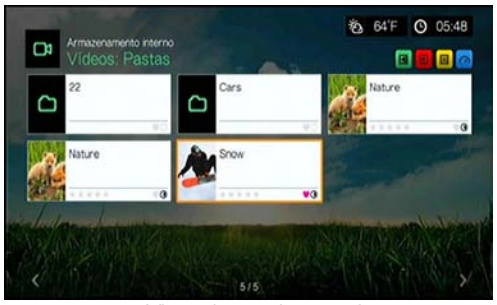

Vista de grade grande

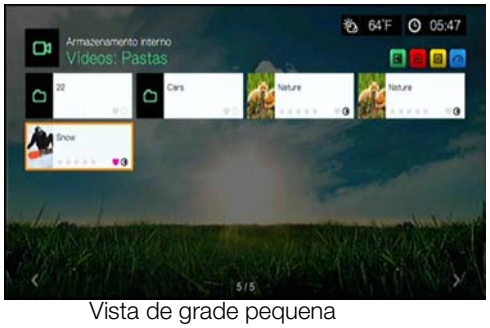

Vista de grade pequena

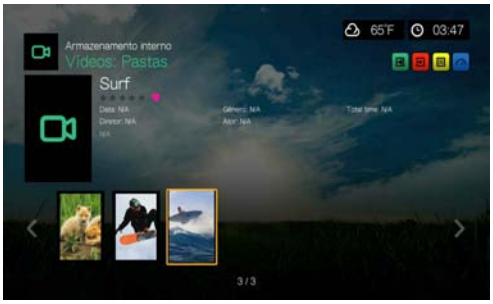

Visualizar galeria

Configurações de reprodução de músicas

Use os menus da tela Configurações de música para configurar a opção de exibição e sequência dos arquivos de áudio.

Sequência de reprodução de música

Use este menu para selecionar o modo de reprodução de áudio. A configuração padrão é **Normal**. Consulte "Para configurar o modo de repetição de música:" na página 86 para obter uma descrição dos modos de reprodução de áudio.

Exibição da faixa de áudio

Use este menu para selecionar qual informação do arquivo deve aparecer na tela de navegação de áudio. A configuração padrão é **Nome do arquivo**.

Painal de dados da música de fundo

Quando estiver **Ligado**, aparece uma barra de menu de informação de música na parte superior da tela, quando uma música estiver tocando no plano de fundo.

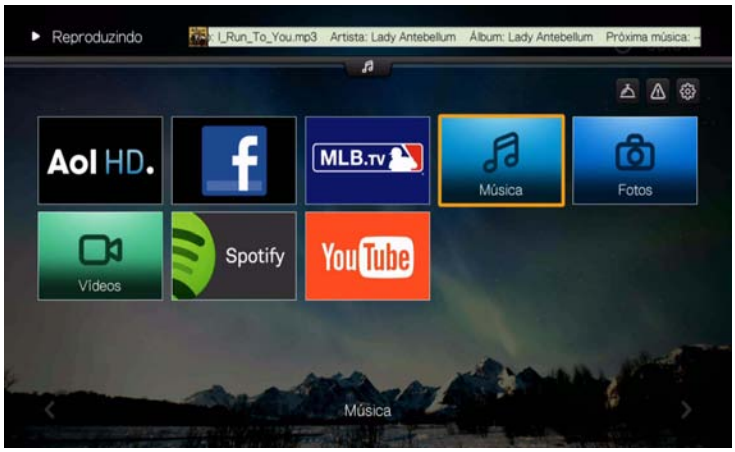

Fechar música mais longa que 15 min

Quando estiver **Ligado**, você deverá fechar ou reiniciar um arquivo de música que tenha 15 minutos ou mais.

Exibição do navegador

Use este menu para selecionar o modo de exibição padrão da tela do navegador de áudio. A configuração padrão é o modo **Vista de grade**. Os exemplos de vista de grade e lista são apresentados abaixo.

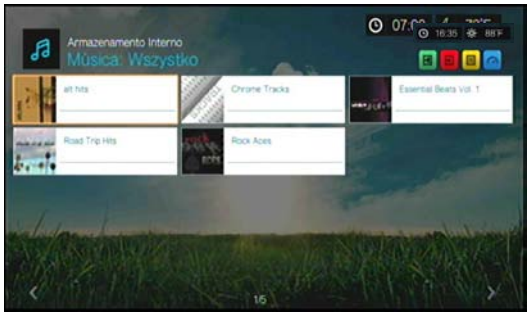

Vista de grade

Vista de lista

Configurações de reprodução de fotos

Use os menus nessa categoria para configurar o tamanho da exibição e as configurações da apresentação de slides ao exibir seus arquivos de imagens.

Sequência da apresentação de slides

Use este menu para configurar o modo da sequência da apresentação de slides. A configuração padrão é **Normal**.

- **Normal** – A apresentação de slides será reproduzida uma vez. Quando a última imagem for exibida, a tela anterior do navegador será exibida.
- **Repetição aleatória** – A apresentação de slides é reproduzida em ordem aleatória até que se pressione o **Parar**.
- **Repetir todas** – A apresentação de slides será reproduzida repetidamente até que você pressione **Parar** ou **Voltar**.
- **Repetir e reproduzir aleatoriamente** – A reprodução de slides é feita continuamente em ordem aleatória.

Transição da apresentação de slides

Use este menu para selecionar o método usado para exibir o próximo slide em uma apresentação de slides. A configuração padrão é **Normal**.

Intervalo da apresentação de slides

Use este menu para configurar a duração do intervalo entre as imagens na apresentação de slides. Você pode selecionar de 3 segundos (padrão) a 5 minutos.

Dimensionamento das fotos

Use este menu para definir como as imagens serão dimensionadas quando você as visualizar. Isso também se aplica quando as imagens forem visualizadas em uma apresentação de slides. As opções incluem:

- **Manter como a original** – Mantém a resolução original da imagem (padrão).
- **Moldar à tela** – Preenche o máximo possível da área de exibição, ao mesmo tempo em que mantém as proporções corretas da imagem.
- **Exibir em tela inteira** – Preenche a área de exibição com a imagem (isso pode levar à distorção da imagem).

Exibição do navegador

Use esse menu para selecionar como os arquivos de mídia são exibidos em suas respectiva pastas. A configuração padrão é o modo **Vista de grade pequena**. Os exemplos de vista de grade e lista são apresentados abaixo.

Vista de grade pequena

Vista de grade grande

Vista de lista

Configurações de Rede

Use os menus nesta categoria para configurar e ver as configurações de rede do reprodutor de mídia depois da configuração inicial usando o assistente de configuração. Veja "Configuração de rede" na página 23 para obter informações e instruções sobre o assistente de configuração inicial.

Pressione ▲/▼ para selecionar a partir da lista de opções, depois pressione **OK**.

Configuração de rede

Com fio

1. Navegue até a barra do menu Início | Configuração.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Configurações de rede**, e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲/▼ para selecionar **Configurações de rede**, e então pressione **OK**.
4. Selecione **Com fio** e depois pressione **OK**.
5. Selecione uma opção de configuração e pressione **OK**.

   Selecione **Automático** para que o dispositivo tente detectar sua conexão de rede automaticamente e depois passe à etapa 10.

   Selecione **Manual** para configurar sua conexão de rede manualmente. Prossiga à etapa 6.

   Importante: A configuração manual é recomendada apenas para usuários avançados.

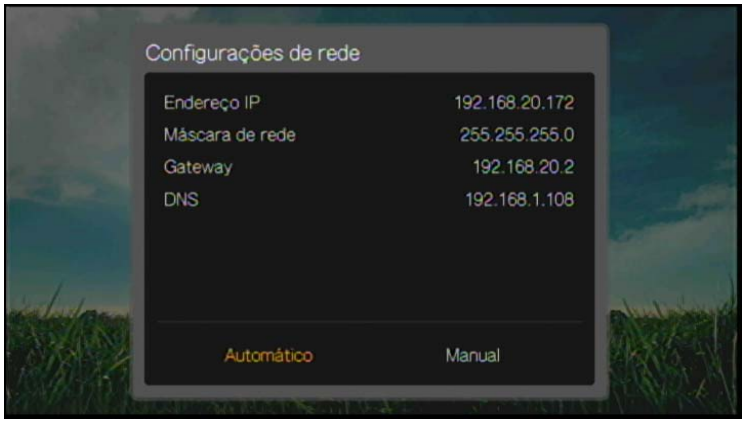

6. *Manual:* depois de detectar a rede, aparece a seguinte tela. Pressione ▲/▼ para selecionar o endereço IP e então pressione **OK**.

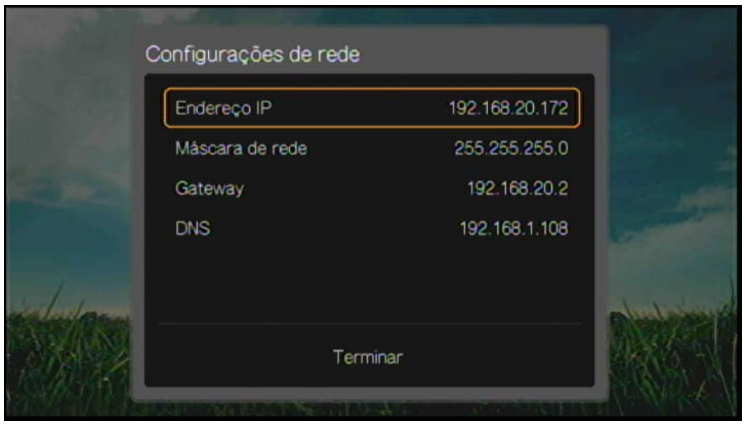

7. *Manual:* use os botões de navegação para digitar seu endereço IP usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.

8. *Manual:* repita o passo acima para digitar os valores para as configurações de máscara de sub-rede, gateway e DNS.
9. *Manual:* depois de digitar todos os ajustes de configuração, selecione **Concluir** e pressione **OK**.
10. *Automático e Manual:* quando a rede é detectada, pressione **OK** para exibir a tela Início.

Sem fio

1. Navegue até a barra do menu Início | Configuração.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Configurações de rede**, e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲/▼ para selecionar **Configurações de rede**, e então pressione **OK**.

4. Selecione **Sem fio** e depois pressione **OK**.

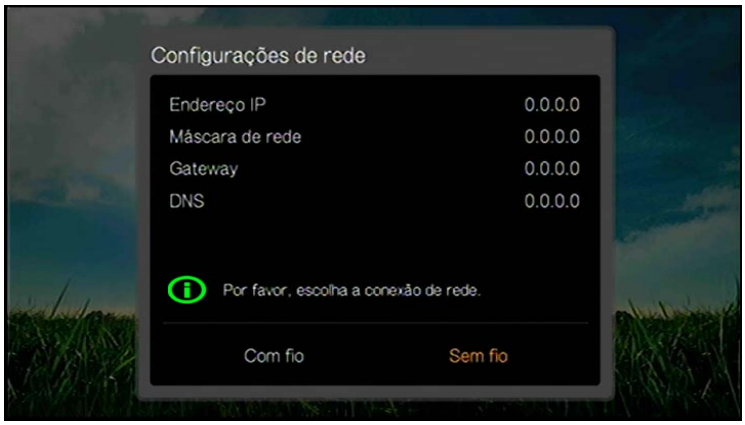

5. Selecione um método de conexão sem fio e pressione **OK**.

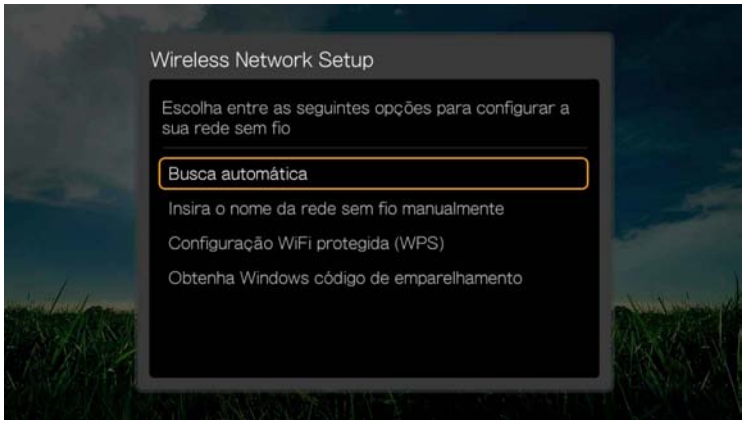
Wireless Network Setup
Escolha entre as seguintes opções para configurar a sua rede sem fio
Busca automática
Insira o nome da rede sem fio manualmente
Configuração WiFi protegida (WPS)
Obtenha Windows código de emparelhamento

Pesquisa automática, **Digitar manualmente nome da rede sem fio** e **Configuração protegida por Wi-Fi (WPS)** – Consulte "Configuração de rede sem fio" na página 24 para obter mais instruções.

Obter código de emparelhamento do Windows

Você pode usar o Windows 8 ou Windows 7 para emparelhar o reprodutor de mídia com a sua rede, como opção de configuração de rede sem fio.

1. Em Configuração de rede sem fio, selecione **Obter código de emparelhamento do Windows** e pressione **OK**. Aparece um código de emparelhamento. Tome nota deste código e inicialize seu computador com Windows 7.

Obtenha Windows código de emparelhamento
Passo 1: Digite o código de emparelhamento abaixo em seu PC.
Etapa 2: Selecione conectar em sua TV; a tela o notificará quando a configuração estiver concluída.
56723830
Conectar

2. Abra uma janela do Windows Explorer e clique em **Rede**.
3. Clique em **Adicionar um dispositivo sem fio**.

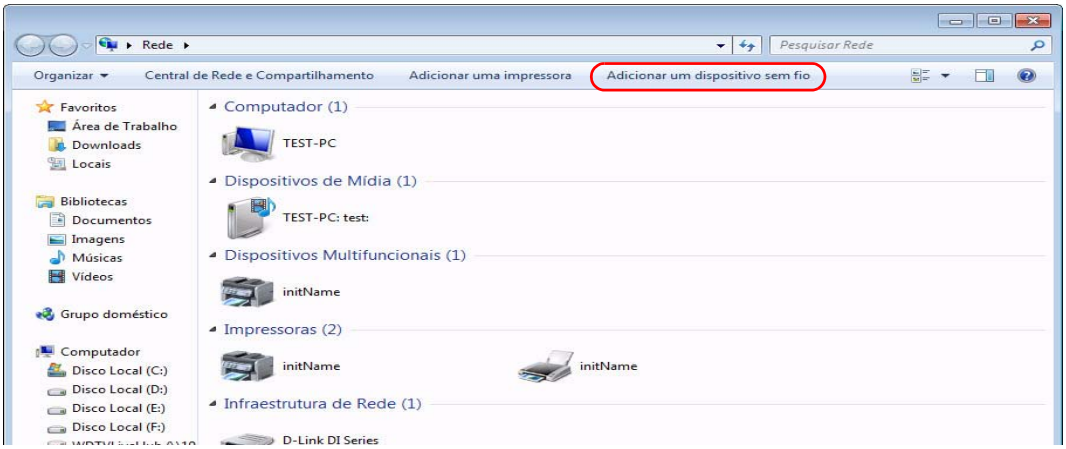

4. Clique no ícone do reprodutor de mídia, e depois em **Avançar**.

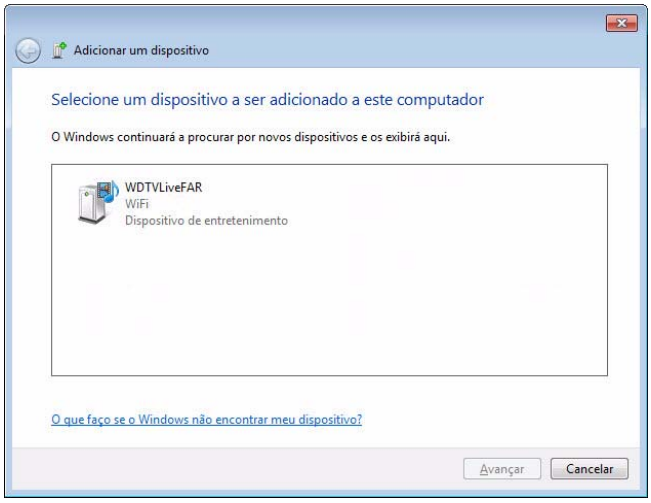
Adicionar um dispositivo
Selecione um dispositivo a ser adicionado a este computador
O Windows continuará a procurar por novos dispositivos e os exibirá aqui.
WDTVLiveFAR
WiFi
Dispositivo de entretenimento
O que faço se o Windows não encontrar meu dispositivo?
Avançar
Cancelar

5. Digite o código de emparelhamento (veja o passo 1), depois clique em **Avançar**.

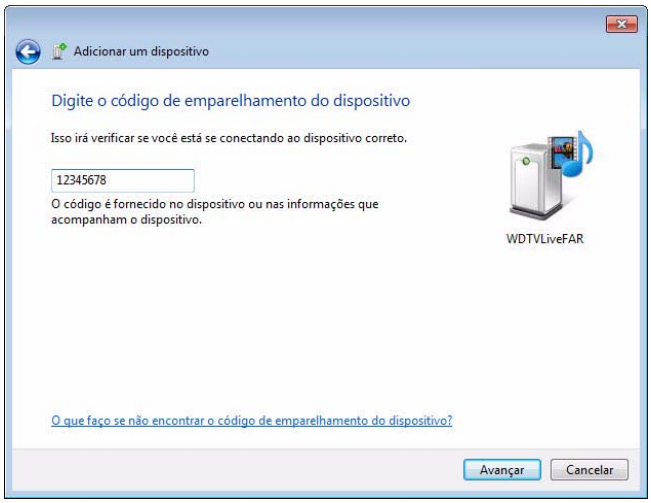
Adicionar um dispositivo
Digite o código de emparelhamento do dispositivo
Isso irá verificar se você está se conectando ao dispositivo correto.
12345678
O código é fornecido no dispositivo ou nas informações que acompanham o dispositivo.
WDTVLiveFAR
O que faço se não encontrar o código de emparelhamento do dispositivo?
Avançar
Cancelar

6. Selecione na lista a rede da qual deseja acrescentar o reprodutor de mídia, clique em **Avançar**.

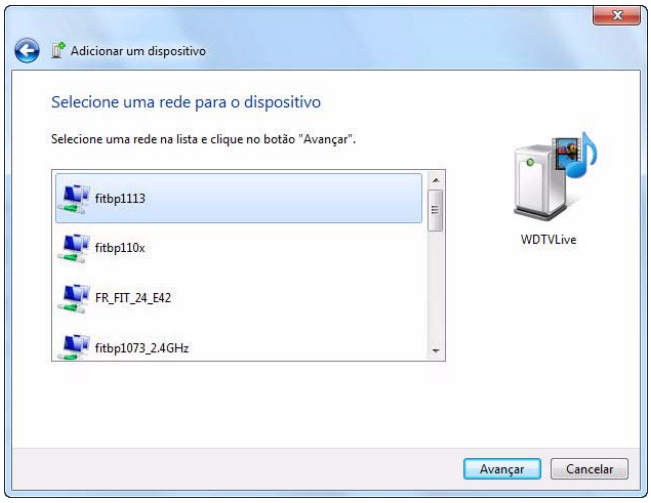

7. Pressione **OK** no controle remoto para conectar o reprodutor de mídia à sua rede (veja o passo 1).
8. Depois que o reprodutor de mídia se conecta à rede, aparece a seguinte tela. Clique em **Fechar**.

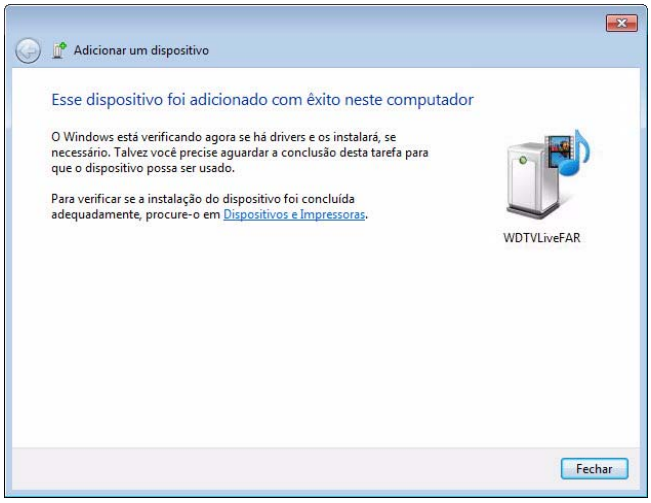
Adicionar um dispositivo
Esse dispositivo foi adicionado com êxito neste computador
O Windows está verificando agora se há drivers e os instalará, se necessário. Talvez você precise aguardar a conclusão desta tarefa para que o dispositivo possa ser usado.
Para verificar se a instalação do dispositivo foi concluída adequadamente, procure-o em Dispositivos e Impressoras.
WDTVLiveFAR
Fechar

Rede sem fio conectada anteriormente

Esse menu exibe um registro das suas configurações de rede sem fio. Após realizar a configuração de rede sem fio, o reprodutor de mídia mantém um registro do ponto de acesso LAN. Use esse menu para reconectar à rede local sem ter de redigitar a senha.

Verificar conexão

Veja "Verificação da conexão de rede" na página 28 para obter informações e instruções.

Configuração para Autodetectar o Wi-Fi Direct

Use esse menu para **Ativar** ou **Desativar** a autodetecção do Wi-Fi Direct (protocolo que permite que os dispositivos de Wi-Fi se conectem entre si sem precisar de um ponto de acesso sem fio).

Monitor sem fio (Miracast)

O Miracast é uma especificação de streaming de vídeo criada pela Wi-Fi Alliance que permite compartilhar o que estiver sendo reproduzido em uma tela de um dispositivo compatível com outro produto compatível, tal como uma HDTV.

Combine o WD TV com um dispositivo habilitado para Miracast e você poderá ver exatamente o conteúdo de sua tela pequena diretamente na tela grande da sua TV. Navegue pela internet, assista a filmes em 1080p, mostre as fotos das suas férias, jogue jogos de computador e muito mais, tudo na sua TV.

Nota: A compatibilidade do Miracast varia por dispositivo. Para obter uma lista de dispositivos compatíveis e testados, consulte o Artigo n° 6353 em nossa base de conhecimentos, no site *http://support.wd.com*.

Configurar o Miracast

Para configurar o Miracast, o emparelhamento deve ser iniciado do seu dispositivo fonte, como seu smartphone ou tablet. Dependendo do método de emparelhamento desejado do dispositivo fonte, o Modo de botão push ou o Modo de código PIN será usado para emparelhar seu reprodutor de mídia.

Modo de botão push:

Se o dispositivo usar o modo de botão push para emparelhamento, o reprodutor de mídia aceitará automaticamente a conexão, a não ser que ele estiver em reprodução ou configuração com outra fonte. Se quiser mudar esse ajuste para ter maior segurança, veja os passos abaixo para fazer com que o reprodutor de mídia faça uma conexão manual com o monitor sem fio.

1. Certifique-se de que a opção **Exibição sem fio** do reprodutor de mídia esteja definida como **Ativar** e o **Emparelhamento de dispositivo no modo de botão push** esteja definido como **Manual**.

2. Ligue o suporte Miracast no seu dispositivo compatível com o Miracast. Veja as instruções no manual do usuário do seu dispositivo.
3. Selecione "WDTV" na lista de dispositivos exibida.
4. Se aparecer um código PIN na tela da TV, introduza o código no dispositivo com o qual está tentando emparelhar e pressione **OK**.

5. Aparece uma tela de confirmação na TV. Pressione **OK**.

Conexão de Exibição Sem Fio
Esta fonte de exibição sem fio está tentando o WD TV.
Android_a8fe
Gostaria de autorizar a conexão e passar para a exibição sem fio?
Sim
Não

Modo de código PIN:

Se o dispositivo fonte usa o modo de código PIN para emparelhamento, o código PIN aparecerá na tela da TV. Digite o PIN no dispositivo de origem com o qual está tentando emparelhar e, em seguida, pressione **OK**.

Conexão de tela sem fio
Digite o código PIN a seguir no dispositivo com que você está tentando emparelhar. Depois, pressione Conectar.
1234
Conectar

Dispositivos conectados anteriormente

Use a opção do menu **Dispositivos conectados anteriormente** para ver as conexões realizadas pelo Miracast e para eliminar perfis conectados anteriormente, para fins de segurança.

Nome do Dispositivo

O nome apresentado no campo do nome do dispositivo ajuda a identificar o reprodutor de mídia na rede. Use essa opção do menu para alterar o nome do dispositivo usando o teclado da tela.

Configurações do servidor de compartilhamento de rede

Deve estar definido como **Ativar** para cada sistema operacional a fim de permitir o acesso a uma unidade USB conectada pela rede local. Veja "Transferência de arquivos" na página 34 para obter informações e instruções.

Grupo de Trabalho

Permite que o reprodutor de mídia participe de um grupo de trabalho Samba (CIFS/SMB) existente na sua rede. Os computadores e dispositivos no mesmo grupo de trabalho permitem o acesso aos arquivos uns dos outros. Para participar de um grupo de trabalho, digite o 'Nome do grupo de trabalho' e pressione **OK**.

Proxy

O proxy é utilizado por corporações para visualizar e filtrar transações online. Todas as solicitações no ambiente corporativo passar por um servidor proxy para realizar ações como registrar o endereço IP de um website, verificar o endereço IP para ver se não está na lista de bloqueado e verificar os anexos de saída para ver se não contêm spam ou vírus.

Se planeja usar um servidor de mídia em um ambiente corporativo, selecione **Ligado** e digite o endereço proxy e a porta usando o teclado na tela, para acessar os serviços online.

Limpar login salvo do compartilhamento de rede

Use este menu para limpar dados do login (redefinir senha) para o compartilhamento de rede.

Compatibilidade com o compartilhamento Linux (NFS)

Use esse menu para ativar a compatibilidade com o compartilhamento Linux (NFS) (essa opção está **Desativada** por padrão).

Compartilhamentos Linux

Os Compartilhamentos Linux usam o NFS, que é popular entre os usuários avançados e usuários de Linux, devido à sua maior velocidade e melhor desempenho. O NFS é mais adequado ao Linux porque para usá-lo com o Windows é necessária a instalação de aplicativos de terceiros.

Siga os passos em "Acessar uma pasta compartilhada" na página 33, selecione o nome do seu dispositivo NAS ou computador e a respectiva documentação do sistema operacional ou dispositivo para administração e para configurar uma senha, se necessário.

Operação

Use os menus na tela Operação para definir as preferências para o reprodutor de mídia.

Configurações remotas

Selecione funções para os botões **A**, **B**, **C** e **D** no controle remoto. O menu de configurações remotas exibe as funções atualmente atribuídas a cada botão.

Para mudar as funções, pressione ▲/▼ para selecionar um botão de função, depois pressione **OK**. Pressione ▲/▼ para selecionar funções como o modo de exibição, menu de filtro, Música, Vídeo, Serviços, Configuração, Capturar imagem (salva imagens da tela no armazenamento USB), etc., depois pressione **OK**.

Para redefinir os botões de função nas configurações padrão, selecione **Redefinir**, depois pressione **OK**.

Excluir pré-definição de música (Botões 0-9)

Para limpar uma pré-definição de lista de reprodução ou arquivo de música de um dos **0**-**9** botões, pressione ▲/▼ para selecionar um botão numerado. Pressione ▶ para selecionar ✖, e depois pressione **OK**.

Reprodução automática

Selecione o tipo de mídia (música ou vídeo) a ser reproduzido automaticamente quando um dispositivo USB estiver conectado à porta 1 USB na frente do reprodutor de mídia. Os arquivos de mídia devem estar localizados no diretório raiz do dispositivo USB para que a função Auto Play (Reprodução automática) funcione.

Nota: A função de reprodução automática apenas funcionará se o dispositivo USB estiver conectado à porta 1 USB na frente do reprodutor de mídia.

Fechamento automático da economia de energia de 3 horas

Use esse menu para fechar automaticamente o dispositivo após três horas sem uso. Essa função está definida como **Desativar** por padrão.

Quando o dispositivo estiver em uso (reproduzindo algum conteúdo) ou com alguma tarefa no plano de fundo (ex.: compilação da biblioteca de mídia programada para as 4:00), essa opção não funcionará. Quando o dispositivo estiver prestes a fechar, aparecerá uma mensagem na interface.

Sistema

Use os menus nessa categoria para configurar as funções gerais do reprodutor de mídia. Pressione ▲/▼ para selecionar a partir da lista de opções, depois pressione **OK**.

Definir hora e país

Use esse menu para selecionar seu fuso horário (alterar o local selecionado durante a configuração inicial) e **Ativar** ou **Desativar** o horário de verão ou de 24 horas para que o reprodutor de mídia exiba o horário atual, de acordo com sua preferência.

Catálogo

Use este menu para ativar ou desativar a 'Biblioteca de mídia' (**Desligar**, **Ligar** ou **Limpar Biblioteca de Mídia**), que se refere ao processo de consolidação do conteúdo de um HD interno, uma unidade USB ou unidades de rede em um banco de dados, para que você possa localizar os arquivos de mídia com base nas informações de metadados. Consulte "Biblioteca de mídia" na página 203 para obter mais informações.

Gerenciador da biblioteca de mídia para o compartilhamento de rede

Use esta opção para compartilhar pastas de modo manual com a biblioteca de mídia. Selecione **Adicionar compartilhamento de rede à biblioteca de mídia** para conectar com um Compartilhamento Windows ou Linux (veja "Compartilhamento de rede" na página 32 para mais informações). Enquanto estiver navegando no conteúdo, pressione **Opção** para adicionar uma pasta de compartilhamento à Biblioteca de Mídia. Pode-se acrescentar um máximo de 10 compartilhamentos. Você também pode definir o escaneamento automático de arquivos nos compartilhamentos de rede. Escolha **Apenas durante standyby**, **Uma vez por hora**, **Uma vez por dia**, **Uma vez por semana** ou **Uma vez por mês**.

Obter informação do conteúdo

Use este menu para configurar as opções de como deseja conectar os metadados (tal como arte da capa e informações adicionais) aos seus arquivos de música de vídeo. A configuração **Apenas manual** é o padrão, então você também pode configurar esse menu em **Automático**.

Gerenciador de Meta-fonte

Use este menu para selecionar uma meta-fonte que forneça dados de metadados e arte dos álbuns para os seus arquivos de mídia. Selecione **Filme**, **Música** ou **Programa de TV** para exibir e selecionar as meta-fontes disponíveis para o tipo de mídia.

Selecione **Adicione novas meta-fontes** e selecione o arquivo de meta-fonte XML do armazenamento USB conectado ou rede.

Segurança do dispositivo

Use este menu para definir uma senha de segurança para acessar e controlar os recursos de modo de demonstração da loja e controle parental. Selecione **Segurança do dispositivo** e use os botões de navegação ▲▼◀▶ para inserir sua senha (você vai precisar digitá-la duas vezes antes de começar a usar) para habilitar os recursos. A seguinte tela aparece:

A partir daqui, entre no menu de **Controle parental**, defina **Armazenar modo de demonstração** ou **Definir nova senha**.

Controle parental

O controle parental lhe permite proteger um serviço da internet por senha, para que o usuário possa acessá-lo apenas se a senha correta for inserida. Há duas opções:

1. **Mostrar** – opção padrão. O serviço não está protegido por senha.
2. **Perguntar** – Deve ser inserida uma senha para acessar o serviço.
3. **Ocultar** – O serviço é oculto no menu Favoritos ou Serviços e permanecerá inacessível até que seja redefinido como **Mostrar** ou **Perguntar**.

Armazenar modo de demonstração

Quando estiver **Ligado**, esta opção permite permite que as configurações sejam alteradas e as funções testas para fins demonstrativos. Depois de sair do Armazenar modo de demonstração, todas as configurações de usuário anteriores serão restauradas. Quando o reprodutor de mídia estiver ocioso por 60 segundos em Armazenar modo de demonstração, um vídeo de demonstração começa a passar. Pressione **OK** para sair do modo ocioso quando isso ocorre.

Suporte adicional de codificação

Pressione ▲/▼ para selecionar a codificação compatível para um segundo idioma, e depois pressione **OK**. Isso evita o aparecimento de caracteres truncados nos nomes de arquivos e nas legendas definidos no idioma selecionado.

Gerenciador de disco

Esta opção exibe informações sobre as unidades conectadas quando seleciona o drive e depois pressiona **OK**, tais como:

- Tipo de armazenamento
- Espaço livre
- Volume total
- Sistema de arquivos
- Tamanho total dos arquivos de mídia por tipo

Registro do dispositivo

Para registrar seu produto WD usando o menu de Configuração:

1. Certifique-se de que seu reprodutor de mídia possua uma conexão de rede ativa.

   Veja "Encontre o seu conteúdo" na página 29 para obter instruções sobre como configurar uma conexão de rede.
2. Pressione **Configurar** ou vá até Início | Configurar menu, e pressione **OK**.
3. Pressione ▲/▼ para selecionar **Sistema**, depois clique em **OK**.
4. Pressione ▲/▼ para selecionar **Registro de Dispositivo**, depois clique em **OK**.

5. Na tela de Registro do Produto, pressione ▲/▼ para selecione **Nome**, depois clique em **OK**.
6. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu nome usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
7. Pressione ▲/▼ para selecionar **Sobrenome** e depois pressione **OK**.

8. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu sobrenome usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
9. Pressione ▲/▼ para selecionar **E-mail** e depois pressione **OK**.
10. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu endereço de e-mail usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
11. Na tela de Registro do Produto, pressione ◀ ▶ para selecionar **OK** e depois pressione **OK**.

Controle da luz do LED

Use este menu para desligar a luz do LED WD (**Manter desligada**). Se estiver desligado, o LED da WD aparecerá apenas durante a inicialização e depois desaparecerá quando o dispositivo estiver em funcionamento. A configuração padrão é **Normal**.

Redefinição do dispositivo

Use este menu para ver as opções de redefinição do dispositivo:

Redefinir todas as configurações para o padrão de fábrica – restaura todas as preferências do sistema do reprodutor de mídia e configurações de reprodução para os valores padrão de fábrica. Isso pode corrigir problemas causados por um erro na atualização do firmware ou defeitos de configuração.

Redefinir todas as configurações, exceto as contas de serviços online – restaura todas as preferências do sistema do reprodutor de mídia e configurações de reprodução para os valores padrão de fábrica, exceto das informações das contas pessoais dos Serviços de internet.

Redefinir todas as contas de serviços online – limpa todas as informações de contas e logins que você digitou para os Serviços, exceto o CinemaNow e TuneIn (você deve contatar os provedores desses serviços para que o reprodutor de mídia seja removido da sua conta).

Redefinir login da interface web – limpa todas as senhas de interface do usuário web criadas pelo usuário, redefinindo para a senha padrão. Veja Veja "Usando a Interface do Usuário da web" na página 40 para maiores detalhes.

Importante: Se você especificou um endereço IP estático (ou qualquer outra configuração não padrão), o reprodutor de mídia já não aparecerá na rede depois da redefinição. Além disso, certifique-se redefinir o reprodutor de mídia nos padrões de fábrica e redefinir as contas de serviços online antes de devolver ou transferir o dispositivo de qualquer outra forma, para limpar os dados da sua conta pessoal de serviços da internet, senhas de compartilhamentos de rede e senhas de rede sem fio.

Para realizar a redefinição do dispositivo:

1. Pressione ▲/▼ para selecionar **Redefinição do dispositivo**, depois clique em **OK**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar uma opção de redefinição do dispositivo, depois clique em **OK**.
3. Selecione **OK** na tela de confirmação, e depois pressione **OK**.

Reiniciar dispositivo

Pressione **OK** para reiniciar o reprodutor de mídia.

Verificar o firmware mais recente

Este menu apresenta a versão atual do firmware. Pressione **OK** para verificar se há um novo firmware.

Detectar novo firmware automaticamente

Use este menu para **Ligar** ou **Desligar** a detecção automática de novo firmware. Consulte Veja "Atualização do firmware do sistema" na página 205 para obter maiores detalhes.

Optar por receber melhorias do produto

Use esse menu para **ativar** ou **desativar** o compartilhamento de estatísticas de uso. Se selecionar **ativar**, selecione **Sim** e depois pressione **OK**. Pressione **OK** para aceitar o Consentimento de uso dos dados.

Sobre

Selecione esta opção para exibir as informações de rede, a versão do firmware instalada atualmente, número da peça e número de série do dispositivo, além de informações de serviço online.

Sobre
WD TV Media Player
Info de Rede
192.168.20.76
Info do Dispositivo
1.00.42
Informação de serviço online
Para obter informação adicional sobre a sua WD TV, veja o Manual do Usuário ou visite http://support.wdc.com/
Font powered by Arphic

- Selecione **Dados da rede** e pressione **OK** para visualizar informações como endereços IP e MAC, tipo de acesso móvel, etc.
- Selecione **Dados do dispositivo** e depois pressione **OK** para ver a versão do firmware instalada atualmente, número da peça e número de série do dispositivo.
- Selecione **Informações do serviço online** para visualizar informações sobre a conta de serviço online.

Biblioteca de mídia

A Biblioteca de mídia procura e consolida o conteúdo da mídia de um HD interno, uma unidade USB e unidades de rede em um banco de dados, através do qual você pode facilmente localizar arquivos de mídia. Este recurso está ativado por padrão.

As seguintes condições impedirão que a Biblioteca de mídia processe sua mídia.

- O dispositivo USB tem proteção de somente leitura.
- Não há espaço em disco rígido suficiente no dispositivo USB. Seu reprodutor de mídia necessita de algum espaço para colocar as informações em cachê, para que as pesquisas e verificações sejam mais rápidas.

Uma observação sobre metadados

Os metadados são informações sobre os dados em um arquivo que descreve como, quando e por quem um conjunto de dados específico (vídeo, música, fotografia ou qualquer outro tipo de dados) foi coletado, e como os dados estão formatados.

Nem todos os arquivos têm metadados carregados. Para adicionar e editar metadados, para que a Biblioteca de mídia possa agregar os arquivos devidamente, você pode usar uma dentre várias ferramentas, incluindo:

- Adobe® Bridge (parte da Adobe Creative Suite)
- abcAVI Tag Editor (freeware)
- XnView 1.93.2 (freeware)
- iTunes
- Windows Media Player

Edição de metadados

Edição de metadados com o iTunes:

1. Abra o iTunes e clique na música que você deseja editar.
2. Abra o menu Arquivo e, depois, clique em **Obter informações**.

   Será aberta uma janela, exibindo todas os informações que você pode editar para a música que você selecionou. Você pode editar os seguintes itens da música:
   - Nome
   - Artista
   - Ano de lançamento
   - Nome do álbum
   - Compositor
   - Número da faixa
   - Gênero

3. Quando tiver terminado, clique em **OK**. Para editar a próxima música relacionada em sua biblioteca do iTunes, clique em **Próximo**.

Edição de metadados com o Windows Media Player:

1. Abra o Windows Media Player.
2. Clique na guia **Biblioteca**.
3. Clique com o botão direito do mouse no título ou em outro item para editar.
4. Quando o menu abrir, clique em **Editar**.

Conversão do conteúdo em um formato utilizável

Há vários aplicativos rápidos e fáceis de usar disponíveis online que podem converter arquivos de fotos, vídeos e música em formatos otimizados para usar com o reprodutor de mídia. O software também permite a conversão simultânea de vários arquivos em lotes, independentemente de seus formatos originais.

Exame de seus arquivos

O MediaInfo (software gratuito) pode proporcionar informações técnicas e de etiquetas sobre seus arquivos de vídeo ou áudio.

O MediaInfo proporciona os seguintes tipos de informações:

- Geral – título, autor, diretor, álbum, número da faixa, data e duração
- Vídeo – codec, aspecto, fps e taxa de bits
- Áudio – codec, taxa de amostragem, canais, idioma e taxa de bits
- Texto – idioma das legendas
- Capítulos – número e uma lista de capítulos

O MediaInfo é compatível com os seguintes formatos:

- Vídeo – MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2 MPEG-4, DVD (VOB) (Codecs: DivX, XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC)
- Áudio – OGG, MP3, WAV, RA, Dolby Digital Plus, AAC, M4A, AU, AIFF
- Legendas – SRT, SSA, ASS e SAMI

Com o MediaInfo, você pode:

- Ler muitos formatos de arquivos de vídeo e áudio
- Usar vários métodos de visualização de informações, como texto, folha, árvore e HTML
- Personalizar visualizações
- Exportar informações como texto, como CSV e HTML

Para examinar seus arquivos:

1. Use seu navegador e acesse *http://mediainfo.sourceforge.net*.
2. Faça download do software e instale-o em seu computador.
3. Siga as instruções conforme solicitado.

17

Manutenção do sistema

O software do sistema de seu reprodutor de mídia pode ser atualizado para a versão mais recente, o que pode melhorar a compatibilidade com a reprodução de arquivos de mídia e inclui correções de erros e aprimoramentos do produto. Para assegurar que você receba a atualização mais recente, recomendamos que você registre seu produto no site *https://register.wd.com*.

Este capítulo descreve como atualizar o firmware do sistema e realizar a resolução de problemas simples. Se você encontrar uma mensagem de erro, consulte "Mensagens de erro comuns" na página 211 para obter uma possível ação corretiva.

As soluções para problemas mais sérios podem requerer que você entre em contato com seu revendedor ou com um centro de serviço autorizado para obter ajuda. Para obter mais informações, consulte "Serviço de manutenção e suporte WD" na página 2.

Atualização do firmware do sistema

O firmware é um importante conjunto de instruções que informa ao seu reprodutor de mídia como operar, qual será a aparência das telas interativas e como fazer o que você diz a ele para fazer. A atualização do firmware é importante porque a WD está sempre desenvolvendo formas mais novas, mais rápidas e mais eficientes de fazer coisas que o seu reprodutor de mídia precisa conhecer.

Importante: Certifique-se de que o adaptador de alimentação CA do reprodutor de mídia permaneça conectado durante a atualização do firmware. Uma interrupção da alimentação durante o processo de atualização pode danificar o firmware do sistema. Além disso, certifique-se de que você não desconecte o dispositivo de armazenamento USB, caso esteja atualizando manualmente.

Automática

Interface de grade

Use o menu de Alertas para atualizar o firmware automaticamente. Veja "Atualizar firmware" na página 64.

Interface Mochi

O menu do Novo Firmware aparece na tela de Início do reprodutor de mídia quando o firmware atualizado estiver disponível, com a opção de fazer a atualização automática do novo firmware.

Nota: O "Detectar novo firmware automaticamente" deve estar **Ativado** para que o firmware seja atualizado automaticamente. Veja "Detectar novo firmware automaticamente" na página 202.

Para atualizar o firmware automaticamente:

1. Pressione **Início** e, depois, selecione 'Novo Firmware'. Pressione **OK**.
2. Selecionar **Atualizar dispositivo** na mensagem de atualização do firmware e, depois, pressione **OK**. Isso reinicia o sistema. Você também pode selecionar **O que há de novo nesta atualização?** para ver as alterações.

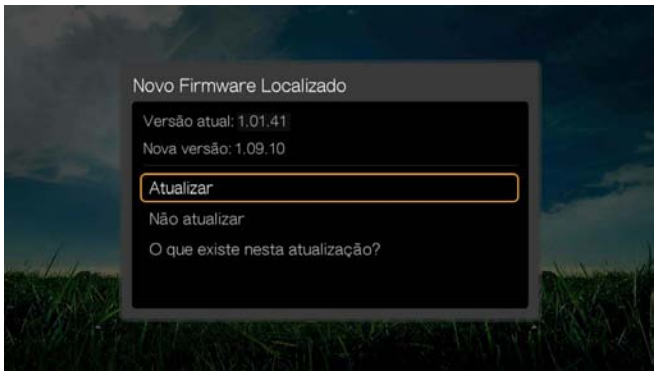

3. Após reiniciar, o sistema entrará automaticamente no modo de atualização de firmware.

Seu WDTV está sendo atualizado. Este processo deve levar vários minutos. NÃO desligue a energia elétrica ou o armazenamento conectado.
Atualizando o firmware
21% (1/2)

4. Depois de terminar o processo de atualização, o reprodutor de mídia reinicia. Após o reprodutor de mídia ter sido reiniciado, o novo firmware será carregado automaticamente.

Manual

Para atualizar o firmware manualmente:

1. Vá a *http://support.wd.com* e baixe o arquivo mais recente de atualização do firmware para o reprodutor de mídia.
2. Clique em "Downloads" e, depois, no nome do produto (ou foto). Baixe o arquivo zip do reprodutor de mídia WD TV para o seu computador.
3. Usando um utilitário para extrair os arquivos do zip para o diretório raiz de um dispositivo USB conectado ao seu computador.
4. Remova o dispositivo USB com segurança do computador e conecte-o o reprodutor de mídia.
5. Conecte o dispositivo USB na porta USB do reprodutor de mídia.
6. Siga os passos de 1 a 4 em "Para atualizar o firmware automaticamente:" na página 206.

Resolução de problemas

Problema	Solução
EXIBIÇÃO	
A tela da TV está em branco e o LED de alimentação do reprodutor de mídia permanece apagado.	• Certifique-se de que a TV esteja ligada. • Certifique-se de que o adaptador de alimentação e a tomada elétrica estejam OK. • Certifique-se de que o cabo de interface esteja devidamente conectado aos terminais corretos tanto na TV quanto no reprodutor de mídia.
A tela da TV está em branco e o LED de alimentação do reprodutor de mídia está intermitente.	• Marque sua opção de fonte de entrada de TV. • Desligue e ligue sua TV. • Desligue e ligue seu reprodutor de mídia. • Se a mesma coisa acontece, pode haver ocorrido uma falha do diagnóstico. Entre em contato com o Suporte técnico da WD para obter ajuda (veja "Serviço de manutenção e suporte WD" na página 2).
A tela da TV está em branco e o LED de alimentação do reprodutor de mídia está aceso.	• Certifique-se de que a TV esteja ligada. • Certifique-se de que o cabo de interface esteja devidamente conectado aos terminais corretos tanto na TV quanto no reprodutor de mídia. • Pressione o botão de redefinição durante um segundo para redefinir para os padrões de fábrica (veja "Redefinição do dispositivo" na página 201). Pressione e segure por 10 segundos para alternar entre NTSC e PAL. Use uma caneta de ponta fina ou uma ponta de um clipe de papel desdobrado para pressionar o botão de redefinição.
A tela da TV está piscando e borrada.	• Certifique-se de que o cabo de interface esteja devidamente conectado ao(s) terminal(is) correto(s) tanto na TV quanto no reprodutor de mídia. • Certifique-se de que o LED de alimentação do reprodutor de mídia esteja aceso. • Se você estiver usando uma TV com tubo de imagem, navegue até a tela Início | Configurações | Sistema e: - Certifique-se de que a opção **Composto** esteja selecionada como saída de vídeo. - Certifique-se de que a configuração do sistema da TV corresponda ao sistema usado em sua região. • Se você estiver usando uma TV LCD, navegue até a tela Início | Configurações | Sistema e: - Certifique-se de que a opção **HDMI** esteja selecionada como saída de vídeo. - Certifique-se de que a opção 'Resolução de vídeo' esteja configurada como **Automática**.
A exibição de vídeo está cortada ou aparece em uma barra lateral.	Navegue até a tela Início | Configurações | Áudio/vídeo e certifique-se de que a Proporção esteja configurada como **Normal**.
As imagens da apresentação de slides estão distorcidas.	Navegue até a tela Início | Configurações | Foto e selecione 'Manter como original' ou 'Ajustar à tela' no campo 'Dimensionamento das fotos'.
ARQUIVOS	

Problema	Solução
O arquivo não é reproduzido.	• Verifique a compatibilidade. Consulte "Formatos compatíveis" na página 214. • Use um programa conversor de mídia para converter o arquivo em um formato utilizável.
ÁUDIO	
Não há som.	• Certifique-se de que o volume na unidade de entretenimento não esteja emudecido. • Navegue até a tela Início | Configurações | Sistema e certifique-se de que a configuração da saída de áudio correta esteja ativada. - Se você estiver usando o cabo de áudio composto, a configuração **Estéreo** deve estar ativada. - Se você estiver usando uma conexão S/PDIF (óptica) ou HDMI, a configuração **Digital** deve estar ativada. • Se você estiver assistindo a um vídeo compatível com vários canais de áudio, certifique-se de que a opção Audio Off (Áudio desligado) esteja desativada. Aperte 'Opções' | <ícone>, e, depois, pressione **OK** várias vezes até que o canal de áudio desejado seja exibido.
REDE	
O reprodutor de mídia não está visível na rede.	• Certifique-se de que a opção Configuração > Configurações da rede > Servidor de compartilha de rede esteja **Ativada**.
DISPOSITIVO USB	
Falha no processo da Biblioteca de mídia.	Certifique-se de que: • O dispositivo USB não tenha proteção somente de leitura. • O dispositivo USB não esteja usando o sistema de arquivos HFS+ Journaling. • Haja espaço em disco rígido suficiente no dispositivo USB.
O dispositivo USB conectado não está visível na tela Início.	• O reprodutor de mídia só suporta o modo de armazenamento USB em massa. Certifique-se de que o dispositivo USB esteja configurado como um "dispositivo de armazenamento em massa". • Certifique-se de que o sistema de arquivos do dispositivo USB seja compatível (NTFS, FAT/FAT32 ou HFS+).

Problema	Solução
CONTROLE REMOTO	
O controle remoto do reprodutor de mídia não funciona.	• Pressione somente um botão de cada vez. • Certifique-se de que as pilhas estejam devidamente inseridas. • As pilhas podem já estar descarregadas. Troque as pilhas por novas. • Certifique-se de que o caminho entre o controle remoto e o reprodutor de mídia não esteja bloqueado.
ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE	
A tela inicial de recuperação da atualização do firmware aparece depois que você ligou o reprodutor de mídia ou ele fica reiniciando sempre na tela inicial.	Falha no processo de atualização de firmware anterior ou atual. • Repita o processo de atualização do firmware. Vá para a página 207 para obter instruções. • Se você ainda não conseguir atualizar o firmware do sistema, realize uma redefinição do sistema. Vá para a página 201 para obter instruções.

Mensagens de erro comuns

Se esta mensagem aparecer	Execute esta ação
INÍCIO	
O disco rígido não pode agregar.	Há diferentes condições sob as quais esta mensagem de erro pode aparecer. A mensagem especificará o problema. Por exemplo, foi usado espaço insuficiente no armazenamento ou um sistema de arquivos Journaling.
Nenhum armazenamento presente.	Conecte o dispositivo USB que contém seus arquivos de mídia.
A Biblioteca de mídia requer mais espaço de armazenamento: [XXXMB]	1. Ejete e desconecte o dispositivo USB do reprodutor de mídia. 2. Conecte o dispositivo USB ao seu computador e exclua os arquivos desnecessários para atingir o espaço de armazenamento necessário. 3. Conecte o dispositivo USB ao reprodutor de mídia novamente.
Desative o Journaling no sistema de arquivos do dispositivo de armazenamento conectado para que o reprodutor de mídia compile a Biblioteca de mídia.	1. Ejete e desconecte o dispositivo USB do reprodutor de mídia. 2. Conecte o dispositivo USB ao seu computador Apple e desative a função Journaling. Consulte a Ajuda da Apple para obter informações. 3. Conecte o dispositivo USB ao reprodutor de mídia novamente.
Não é possível compilar a Biblioteca de mídia em armazenamento somente de leitura.	1. Ejete e desconecte o dispositivo USB do reprodutor de mídia. 2. Conecte o dispositivo USB ao seu computador e certifique-se de que a proteção somente de leitura esteja desativada. 3. Conecte o dispositivo USB ao reprodutor de mídia novamente.
Não é possível compilar a Biblioteca de mídia. Verifique sua configuração de armazenamento.	Esta mensagem de erro pode aparecer em duas situações diferentes: 1. Espaço de armazenamento insuficiente na(s) unidade(s). 2. A unidade está configurada como "apenas leitura". Libere espaço de armazenamento da unidade ou ajuste as configurações para solucionar esse erro.
Armazenamento não reconhecido.	O modelo do dispositivo USB não é compatível. Use outro dispositivo USB.
Pergunta XX: solução de problemas de USB HDD da WD	Isso indica uma falha de diagnóstico do sistema. Entre em contato com o Suporte técnico da WD para obter ajuda.
REPRODUÇÃO DE CONTEÚDO	
Não há nenhuma mídia na pasta atual.	Não há arquivos de mídia compatíveis na pasta selecionada. Selecione outra pasta que contenha arquivos de mídia do formato correto.

Se esta mensagem aparecer	Execute esta ação
Impossível reproduzir o arquivo selecionado. Verifique o Manual de Usuários para obter uma lista dos formatos de arquivos compatíveis.	1. Ejete e desconecte o dispositivo USB do reprodutor de mídia ou mapeie a unidade para o reprodutor de mídia enquanto o arquivo é localizado. 2. Conecte a unidade USB ao seu computador ou verifique o arquivo no HD interno do reprodutor de mídia e assegure-se de que o formato do arquivo seja correto ou compatível (veja "Formatos compatíveis" na página 214). 3. Conecte o dispositivo USB ao reprodutor de mídia novamente, se for necessário.

Perguntas frequentes

Como posso localizar arquivos de mídia e criar listas de reprodução?

Vários aplicativos de reprodutor de mídia estão disponíveis atualmente, como o Winamp e o iTunes, que permitem que você reproduza, organize e edite arquivos de mídia. Esses reprodutores de mídia também permitem que você crie listas de reprodução e edite as informações dos metadados para arquivos de mídia. Você pode pesquisar na Internet com seu navegador para localizar onde esses aplicativos estão disponíveis para download.

Como posso copiar os arquivos de meu CD de música para meu computador?

A extração de áudio digital, ou *Ripping*, é o processo de copiar conteúdo de áudio (ou vídeo) para um disco rígido, normalmente a partir de mídia removível, como CDs ou DVDs, ou de fluxos de mídia.

Para copiar música de CDs para um computador:

1. Insira o CD na unidade óptica de seu computador.
2. Abra o programa que você usa para copiar a música para seu computador, como o iTunes ou o Windows Media Player.
3. Pressione o botão **Importar** (usando o iTunes),
   OU
   Pressione o botão **Ripar** (usando o Windows Media Player).
4. Clique na música que você deseja copiar (Windows Media Player) e anote onde os arquivos de música foram salvos após terem sido copiados. O iTunes importa todo o CD para sua biblioteca de música do iTunes.
5. Clique no botão **Começar a ripar** (Windows Media Player).
6. Quando a cópia estiver concluída, remova o CD. Agora a música estará em seu computador.

Nota: Algumas músicas pode estar cobertas por leis de direitos autorais, que impedem sua cópia ou distribuição.

Posso usar um controle remoto universal com o reprodutor de mídia?

Você pode usar a maioria dos dispositivos de controle remoto universal, como os modelos Logitech Harmony.

18 Apêndice

Reprodução de conteúdo em multiformat

O multiformat é um tipo de arquivo que agrupa outros arquivos com o mesmo conteúdo digital, mas que podem estar codificados em formatos digitais diferentes. Por exemplo, um único arquivo de vídeo pode, na verdade, incluir alguns componentes, como vídeo, áudio e fotografia agrupados. O media player consegue reproduzir vários tipos diferentes de arquivos multiformat. Para obter uma lista detalhada de formatos compatíveis, consulte "Formatos compatíveis" na página 214.

Codec de áudio	Contêiner de áudio	Codec de vídeo	Contêiner de vídeo	Foto	Legenda*	Lista de reprodução
MP3	AIFF	MPEG 1	AVI	GIF	AAS	PLS
MP2	MKA	MPEG 2	VOB/ISO	BMP	Vobsub (com IDX)	WPL
WAV/PCM/ LPCM	OGG	MPEG 4 (ASP, AVC HD/H.264)	ASF/WMV	JPEG	PGS	M3U
Dolby Digital**	WMA	VC-1	DVR-MS	TIF/TIFF***	MKV (com legendas integradas)	
Dolby Digital Plus		WMV9	MKV	PNG	SMI	
Dolby TrueHD		Xvid	MOV		SRT	
DTS-HD			DAT (VCD/ SVCD)		SSA	
FLAC			tp, ts, m2t/ m2ts		SUB (SubViewer 1)	
WMA/ WMA Pro			FLV		SUB (SubViewer 2)	
AAC			OGM		TXT (MicroDVD, SubRip, SubViewer 1, SubViewer 2)	
DTS****						
OGG Vorbis						
AC3						
APE						

*Para converter os arquivos de legenda codificados em um formato diferente, abra o arquivo com o Notepad e faça Salvar como com os seguintes parâmetros: Tipo de arquivo – Todos os arquivos e codificação – UTF-8.

**Somente 2 canais. O sinal de 2 ou mais canais é enviado por via digital até um receptor. Fabricado sob licença de Dolby Laboratories. "Dolby" e o símbolo do D duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

***Somente uma única camada.

****Fabricado sob licença no Departamento de Patentes dos EUA: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 e outras patentes dos EUA e do mundo emitidas e pendentes. DTS é uma marca registrada e os logos e símbolo DTS são marcas comerciais da DTS, Inc.

Formatos compatíveis

Extensão do nome do arquivo	Codec	Formato/retentor
	VÍDEO	
.3g2/.3gp/.mov/.mp4	Vídeo: AVC MPEG/4 Áudio: AAC AC3 MPEG Áudio	QuickTime
.asf/.wmv	Vídeo: DivX3 WMV3 Áudio: WMA2 WMA3	ASF
.avi/.divx	Vídeo: AVC DivX (3/4/5/6) MPEG4 M-JPEG (422) WMV3 WVC1 (VC1) Xvid Áudio: AAC AC3 ADPCM DTS PCM MPEG Áudio	AVI
.dat	Vídeo: MPEG1 Áudio: MPEG Áudio	CDXA
.dvr-ms	Vídeo: MPEG2 Áudio: AC3 MPEG Áudio	ASF
.flv	Vídeo: AVC Áudio: AAC MP3	FLV

Extensão do nome do arquivo	Codec	Formato/retentor
.iso (BD)/.mts/.m2t/.m2ts/ .m4t/.tp/.trp/.ts/.tts	Vídeo: AVC MPEG1/2/4 Áudio: AC3 Dolby Digital Plus Dolby TrueHD DTSHD MPEG Áudio PCM	MPEG TS
.iso (DVD)/.m1s/.m2p/ .mpg/.mpeg/.mpeg2/ .mod/.vbs/.vob	Vídeo: MPEG1/2 Áudio: AC3 MPEG Áudio PCM DTS	MPEG PS/MPEG TS
.mkv	Vídeo: AVC DivX (3/4/5/6) MPEG1/2/4 Xvid Áudio: AAC AC3 Dolby Digital Plus Dolby TrueHD DTSHD MPEG Áudio PCM DTS FLAC	MATROSKA

É necessário um receptor de áudio para a saída de som digital surround de multicanais.

Observações sobre vídeo:
1. MPEG-2 Max (MP@HL 1920x1080ip30 ou 1280x720p60), taxa de bits (SD:20, HD:40).
2. MPEG4.2 Max (ASP@L5 1920x1080p30 ou 1280x720p60), taxa de bits (SD:20, HD:40).
3. EG-4.10 (H.264) Max (BP@L3.0 720x480p30 ou 720x576p25, MP@L4.1 e HP@L4.1 1920×1080p30 ou 1280x720p60), taxa de bits (SD:20, HD:40).
4. SMPTE 421M (VC-1) Máx (AP@L3 e MP@HL 1920×1080p30 ou 1280x720p60), taxa de bits (SD:20, HD:40).
5. WMV9 Máx (MP@HL 1920×1080p30 ou 1280x720p60), taxa de bits (SD:20, HD:40). Não é compatível com WMV7 nem WMV8. Não é compatível com perfis do Screen, Image e Image Versão 2.
6. AVS Mac (Jizhun@L6.0 1920×1080p30 ou 1280x720p60), taxa de bits (SD:20, HD:40).
7. AVC não suporta 'High10'.

arquivo	Codec	Formato/retentor
ÁUDIO		
MP1/2/3/a	MPEG de áudio	Nenhum
AAC	MPEG 2/4 AAC LC/HE	1. ADTS 2. ADIF
M4A/MP4A	MPEG 2/4 AAC LC/HE	Quicktime
FLAC	FLAC	FLAC
WAV	PCM	WAVE
OGG	OGG VORBIS	OGG
WMA	WMA2 (WMA)/WMA3 (WMA Pro)	ASF
AIF/AIFF	PCM	AIFF
MKA	1. AC3 2. DTS 3. FLAC 4. MPEG 2/4 AAC LC/HE 5. MPEG Áudio 6. OGG Vorbis 7. PCM	MATROSKA
AC3/EC3	AC3	Nenhum
APE	APE	Monkey's Audio
É necessário um receptor de áudio para a saída de som digital surround de multicanais.		

Tipo	arquivo Nome do	Codec	Resolução	Outra limitação
FOTOS				
BMP	bmp	Não compactado (o mais comum)	2048x2048	Não disponível
TIFF	tif/tiff	RGB de 24 bits não compactado (o mais comum)	2048x2048	Não comporta múltiplas páginas; mostra apenas a 1ª página
		LZW (sem perda)	2048x2048	Não disponível
PNG	png	DEFLATE (sem perda)	2048x2048	Não disponível
GIF	gif	LZW (sem perda)	2048x2048	Para animação; só é compatível com a 1ª página

Tipo	arquivo Nome do	Codec	Resolução	Outra limitação
FOTOS				
JPEG	jpeg/jpg	JPEG (com perdas) (o mais comum)	4096x4096	CMYK não é compatível
		Progressivo	1280x720	Não disponível
Formatos RGB JPEG comprimido apenas e JPEG progressivo de até 2048. Apenas arquivos TIFF de única camada. Apenas BMP descomprimido. Não disponível indica que não há outras restrições conhecidas atualmente.				

Miniatura	Suporte	Limitação
MÚSICA		
Extensão do nome do arquivo	Apenas os formatos compatíveis com ID3 e EXIF têm miniatura	
mp3	Sim	Miniatura na tag id3 (tag "APIC" ou "PCI")
wma	Sim	Miniatura no formato asf ("WM/Imagem" nas informações estendidas)
m4a	Sim	Miniatura no formato quicktime ("moov/udta/meta/ilst/covr")
mp4a	Sim	Miniatura no formato quicktime ("moov/udta/meta/ilst/covr")
flac	Sim	Miniatura no formato flac
asf	Sim	Miniatura no formato asf ("WM/Imagem" nas informações estendidas)
wmv	Sim	Miniatura no formato asf ("WM/Imagem" nas informações estendidas)
mp4	Sim	Miniatura no formato quicktime ("moov/udta/meta/ilst/covr")
jpg	Sim	Miniatura no exif
jpe	Sim	Miniatura no exif
tiff	Sim	Miniatura no exif
tif	Sim	Miniatura no exif
jpeg	Sim	Miniatura no exif

Conformidade reguladora

Informações da Classe B da FCC (Federal Communications Commission)

A operação deste dispositivo está sujeita às duas condições a seguir:

1. Este dispositivo não pode causar interferência nociva.
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam causar uma operação indesejada.

Este equipamento foi testado e está dentro dos limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites foram projetados para fornecerem uma proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções do fabricante, pode causar interferência à radiocomunicação. Contudo, não existe nenhuma garantia de que a interferência não ocorra em uma determinada instalação. Se este equipamento provocar interferência prejudicial a receptores de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando-se e ligando-se o equipamento, você deverá tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena de recepção.
- Aumente o espaço que separa o equipamento do receptor.
- Conectar o equipamento em uma tomada de outro circuito, que não o circuito em que o receptor está conectado.
- Consultar o varejista ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Todas as alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela WD podem proibir o usuário de operar o equipamento.

Informações regulamentares/Isenções de responsabilidade

A instalação e uso deste dispositivo sem fio de LAN devem estar estritamente de acordo com as instruções incluídas da documentação do usuário que acompanha o produto. Qualquer alteração ou modificação (inclusive as antenas) feitas neste dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pelo fabricante pode anular a autorização do usuário para operar o equipamento. O fabricante não se responsabiliza pela interferência de rádio ou televisão que possa vir a ocorrer após a modificação não autorizada deste dispositivo, nem pela substituição dos cabos de conexão e equipamentos diferentes daqueles especificados pelo fabricante. O usuário é totalmente responsável pela correção de qualquer interferência produzida por qualquer modificação, substituição ou conexão não autorizadas. O fabricante e seus revendedores e distribuidores autorizados não assumirão nenhum tipo de responsabilidade por dados ou infração das normativas governamentais oriundas do incumprimento destas diretrizes.

CUIDADO: para cumprir com os requisitos normativos de exposição à radiofrequência da FCC, a antena usada para este transmissor deve ser instalada mantendo uma distância mínima de 20 cm de todas as pessoas e não deve ser colocada nem operada junto a outra antena ou transmissor.

Indústria do Canadá (IC)

Este dispositivo cumpre com a RSS-210 das Normas da Indústria do Canadá. A operação está sujeita às duas seguintes condições:

1. este dispositivo pode não provocar interferência e
2. este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, inclusive interferências que possam causar uma operação indesejada do dispositivo

Este dispositivo foi projetado para funcionar com uma antena que tenha um ganho máximo de 2dBi. Antenas com um ganho mais alto são estritamente proibidas pelas leis da Indústria do Canadá. A impedância exigida da antena é de 50 ohms.

Para reduzir a interferência potencial de rádio para outros usuários, o tipo de antena e seu ganho deveriam ser escolhidos de modo que o EIRP não seja maior do que o necessário para que a comunicação tenha sucesso.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: declaração de exposição à radiação C:

Este equipamento cumpre com os limites de exposição de radiação IC estipulados para um ambiente não controlado. Este equipamento deveria ser instalado e operado a um mínimo de 20 cm de distância entre o radiador e o corpo humano.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Ce dispositif a été conçu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain maximal de dB [2]. Une antenne à gain plus élevé est strictement interdite par les règlements d'Industrie Canada. L'impédance d'antenne requise est de 50 ohms.

NOTE IMPORTANTE: (Pour l'utilisation de dispositifs mobiles)

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Declaração ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Este dispositivo está em conformidade com a norma Canadense ICES-003 Classe B.

Conformidade com normas de segurança

Aprovado para EUA e Canadá. CAN/CSA-C22.2 Nº 60065:03, UL-60065, 7ª Ed: Aparelhos de áudio, vídeo e eletrônicos similares – Requisitos de segurança.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité.

Este dispositivo é apenas para uso com o adaptador de AC compatível relacionado pela UL.

Cet appareil n'est destiné qu'a` des adaptateur compatibles marqués « UL Listed ».

Conformidade CE para a Europa

A operação deste dispositivo está sujeita às seguintes normativas nacionais e seu uso pode ser proibido se determinadas restrições forem aplicadas.

A marca com o símbolo CE indica a conformidade deste sistema com as diretivas aplicáveis do Conselho da União Europeia, incluindo aa Diretivaa da EMC (2004/108/EC), (1999/5/EC), e a Diretiva de Baixa Tensão (2006/95/EC), e a Diretiva EuP (2005/32/EC). Foi feita uma "Declaração de Conformidade" de acordo com as diretivas aplicáveis, estando arquivada na Western Digital Europe.

Conformidade ambiental (China)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
机壳/机箱	X	O	O	O	O	O
电路板组合 / 板卡	X	O	O	O	O	O
电源变压器 / 电源供应器	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
遥控器	X	O	O	O	O	O

O: 代表此种部件的所有均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量。

X: 代表此种部件所用的均质材料中, 至少有一类材料其所含的有毒有害物质高于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量

除非产品上另有标记，所有内附产品及其部件的'环保使用期限'均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。

(在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记"X"的项目进行进一步的技术性解释。)

Russia FAC (DoC)

Подтверждение соответствия Мининформсвязи России:

Декларация соответствия № Д-ТП-1616 от 23.09.2011 года, действительна до 23.09.2017 года, зарегистрирована в Федеральном агенстве связи 28.09.2011 года

Informações de Garantia (Todas as regiões, exceto Austrália/Nova Zelândia)

Obtenção de serviço

A WD valoriza seu negócio e tenta sempre lhe fornecer o melhor serviço. Se este Produto necessitar de manutenção, contate o agente onde comprou originalmente o Produto, ou visite o website de suporte do produto em *http://support.wd.com* para obter informações sobre como obter serviço ou uma RMA (Return Material Authorization). Se for determinado que o Produto está defeituoso, você receberá um número de RMA e instruções para devolver o Produto. Uma devolução não autorizada (ou seja, sem a emissão de um número de RMA) será devolvida ao usuário, que se responsabilizará pelas despesas. As devoluções autorizadas devem ser enviadas em uma embalagem de envio aprovada, pré-paga e com seguro, para o endereço fornecido na documentação de devolução. A caixa original e materiais de embalagem precisam ser guardados para armazenar ou enviar seu produto WD. Para estabelecer de forma conclusiva o período de garantia, verifique a expiração de garantia (número serial requerido) através de *http://support.wd.com*. A WD não se responsabiliza pela perda de dados, independentemente da causa, recuperação dos dados perdidos ou dados contidos em qualquer Produto colocado em sua posse.

Garantia limitada

A WD garante que o Produto, quando usado normalmente, estará, pelo período definido abaixo, livre de defeitos de material e mão-de-obra, e estará conforme a especificação da WD. O período de sua garantia limitada depende do país no qual seu Produto foi comprado. O período de sua garantia limitada é de 1 ano na região das Américas do Norte, Sul e Central, 2 anos na região da Europa, Oriente Médio e África e 1 ano na região do Pacífico Asiático, a não ser quando exigido de outra forma por lei. O período de sua garantia limitada começará na data de compra que aparece em seu recibo de compra. A WD pode, a sua total discrição, ampliar as garantias disponíveis para a compra. A WD não se responsabilizará por qualquer Produto devolvido se a WD determinar que o Produto foi roubado da WD ou que o defeito declarado a) não está presente, b) não pode ser corrigido de forma razoável porque o dano ocorreu antes da WD receber o Produto, ou c) ser atribuído a mau uso, instalação incorreta, alteração (incluindo remoção ou obliteração dos rótulos e abertura ou remoção das caixas externas, a menos que o produto esteja na lista limitada dos produtos assistidos pelo usuário, e que a alteração específica esteja dentro do escopo das instruções aplicáveis, conforme *http://support.wd.com*, acidente ou manuseio incorreto enquanto estiver na posse de alguma entidade que não a WD. De acordo com as limitações especificadas acima, sua única e exclusiva garantia será, durante o período da garantia especificado e por escolha da WD, o reparo ou a substituição do Produto por outro melhor ou equivalente. A garantia anterior da WD se deverá estender aos Produtos reparados ou substituídos para equilíbrio do período aplicável da garantia original ou noventa (90) dias, a partir da data do envio de um Produto reparado ou substituído, o que for mais longo.

A garantia limitada mencionada é a única garantia da WD e é aplicável somente aos produtos vendidos como novos. As ações indicadas aqui são em lugar de a) qualquer outra ação ou garantia, expressa, implícita ou estatutária, incluindo mas não se limitando a, qualquer garantia implícita de comercialização ou adaptação para uma determinada finalidade, e b) todas as obrigações e responsabilidades da WD relativamente a danos, incluindo mas não se limitando a danos acidentais, consequenciais ou especiais, ou qualquer perda financeira, lucros perdidos ou despesas, ou perdas de dados resultantes ou em conexão com a aquisição, uso ou desempenho do Produto, mesmo se a WD tiver sido avisada da possibilidade desses danos. Nos Estados Unidos da América, alguns estados não permitem a exclusão ou limitações de danos acidentais ou consequenciais. Por isso, as limitações podem não se aplicar a você. Esta garantia lhe dá direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado.

Informações da garantia **(somente Austrália/Nova Zelândia)**

Para clientes que compram os produtos na Austrália e Nova Zelândia, consulte essas informações de garantia.

Nada nesta garantia modifica ou exclui seus direitos legais presentes na Lei da Concorrência e Consumidores da Austrália ou da Lei de Proteção ao Consumidor da Nova Zelândia. Essa garantia estipula a abordagem preferida da WD para resolver os pedidos de garantia, o que deve ser rápida e simples para todas as partes.

Não se faz nenhuma outra garantia, explícita ou implícita na lei, inclusive aquelas presentes na Lei de Venda de Produtos, com respeito ao Produto. Se você comprou seu Produto na Nova Zelândia para fins comerciais, você reconhece e aceita que a Lei de Proteção do Consumidor da Nova Zelândia não se aplica.

Na Austrália, nossos produtos vêm com garantias que não podem ser excluídas da Lei do Consumidor australiano. Você tem o direito a uma substituição ou devolução caso haja um defeito de maior proporção, bem como o direito a compensação por qualquer perda ou dano razoável que pudesse ser previsto. Você também tem o direito a ter os produtos reparados ou substituídos caso eles não tenham uma qualidade aceitável ou se o defeito não se deva a uma falha de maior proporção. O que constitui uma falha de maior proporção está estipulado na Lei do Consumidor australiano.

Garantia

A WD garante que o Produto, quando usado normalmente, estará, pelo período definido abaixo, livre de defeitos de material e mão-de-obra, e estará conforme a especificação da WD. O termo da sua garantia é de 1 ano na Austrália e Nova Zelândia, exceto onde for exigido de outro modo por lei. O termo do seu período de garantia deverá começar na data da compra, conforme o que estiver registrado no recibo de compra de um distribuidor ou revendedor autorizado. O comprovante de compra será necessário para poder utilizar essa garantia e para estabelecer a data de início da mesma. Não será fornecido um serviço de garantia a não ser que o Produto seja devolvido a um distribuidor ou revendedor autorizado ou ao centro de devolução regional da WD onde o produto saiu originalmente. A WD pode, a sua total discrição, ampliar as garantias disponíveis para a compra. A WD não assume nenhuma responsabilidade pelo Produto devolvido se a WD determinar que o Produto (i) não foi comprado de um distribuidor ou revendedor autorizado, (ii) não foi usado de acordo com as especificações e instruções da WD, (iii) não foi usado para sua função pretendida, ou (iv) foi roubado da WD ou a anomalia declarada a) não se confirma, b) não pode ser razoavelmente retificada porque o dano ocorreu antes de a WD ter recebido o Produto, ou c) é atribuível a má utilização, instalação incorreta, alteração (incluindo a remoção ou eliminação de etiquetas e abertura ou remoção das caixas externas, inclusive da calha de montagem, exceto se o produto constar na lista de produtos com assistência limitada pelo usuário, e se a alteração específica estiver dentro do âmbito das instruções aplicáveis, de acordo com http://support.wd.com), acidente ou má utilização enquanto estiver na posse de outras pessoas que não a WD.

OS PRODUTOS SÃO ARTIGOS COMPLEXOS E FRÁGEIS QUE PODEM SOFRER FALHAS DEVIDO (A) A CAUSAS EXTERNAS, TAIS COMO O MANUSEIO INAPROPRIADO, EXPOSIÇÃO AO CALOR, FRIO, UMIDADE, E A FALHAS DE ENERGIA, OU (B) A FALHAS INTERNAS, ENTRE OUTRAS. ESSAS FALHAS

PODEM PROVOCAR A PERDA, CORRUPÇÃO, EXCLUSÃO OU ALTERAÇÃO DOS DADOS. OBSERVE QUE VOCÊ SERÁ RESPONSÁVEL PELA PERDA, CORRUPÇÃO, EXCLUSÃO OU ALTERAÇÃO DOS DADOS, SEJA COMO ISSO FOR PROVOCADO, E POR REALIZAR BACKUPS E PROTEGER OS DADOS CONTRA PERDA, CORRUPÇÃO, EXCLUSÃO E ALTERAÇÃO. VOCÊ CONCORDA EM FAZER O BACKUP CONTÍNUO DE TODOS OS DADOS NO PRODUTO E CONCLUIR O BACKUP ANTES DE PROCURAR QUALQUER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OU SUPORTE TÉCNICO DA WD.

Na Austrália, se o Produto não for do tipo que é adquirido comumente para uso ou consumo pessoal ou domiciliar, a WD limita sua responsabilidade de substituição do Produto ou fornecimento de um Produto equivalente ou melhor, desde que seja justo e razoável proceder desse modo.

A garantia deverá estender-se aos Produtos reparados ou substituídos para equilíbrio do período aplicável da garantia original ou noventa (90) dias, a partir da data de saída da WD de um Produto reparado ou substituído, o que for mais longo. A garantia é a única garantia do fabricante da WD e é aplicável somente aos produtos vendidos como novos.

Obtenção de serviço

A WD valoriza seu negócio e tenta sempre lhe fornecer o melhor serviço. Se você encontrar qualquer problema, dê-nos a oportunidade de solucioná-lo antes de devolver este produto. Grande parte das perguntas ao suporte técnico podem ser respondidas através da nossa base de conhecimento ou do serviço de suporte por e-mail no endereço http://support.wd.com. Se não houver uma resposta disponível ou, se você preferir, entre em contato com a WD pelo telefone apresentado no início deste documento.

Se quiser fazer uma reclamação, você deve, primeiramente, entrar em contato com o revendedor de quem você adquiriu o Produto. Se não for possível contatar o revendedor de quem você comprou o Produto, ou visite o website de suporte do Produto no http://support.wd.com para obter informações sobre como obter serviço ou uma RMA (Autorização para a Substituição do Produto). Se for determinado que o Produto está defeituoso, você receberá um número de RMA e instruções para devolver o Produto. Uma devolução não autorizada (ou seja, sem a emissão de um número de RMA) será devolvida ao usuário, que se responsabilizará pelas despesas. As devoluções autorizadas devem ser enviadas em uma embalagem de envio aprovada, pré-paga e com seguro, para o endereço fornecido com o número da sua RMA. Se após receber a solicitação da garantia, a WD ou o revendedor de quem você comprou o Produto determina que sua solicitação é válida, a WD ou o revendedor em questão deverá, ao seu critério, reparar ou substituir o Produto por outro equivalente ou melhor ou reembolsar o custo do Produto para você. Você se responsabiliza pelos gastos associados à solicitação dessa garantia. Os benefícios fornecidos a você por essa garantia se acrescentam aos outros direitos e recursos disponíveis na Lei da Concorrência e do Consumidor da Austrália ou a Lei de Proteção ao Consumidor da Nova Zelândia.

A caixa original e materiais de embalagem precisam ser guardados para armazenar ou enviar seu produto WD. Para estabelecer de forma conclusiva o período de garantia, verifique a expiração de garantia (número serial requerido) através de http://support.wd.com.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, Califórnia 92612
Telefone: 949-672-7000
E-mail: support@wd.com

GNU General Public License ("GPL")

O firmware incorporado a este produto pode incluir software protegido por direitos autorais de terceiros licenciados sob o GPL ou Lesser General Public License ("LGPG") (coletivamente denominados "Software GPL") e não do Acordo de Licença de Usuário Final da Western Digital. Em conformidade com GPL, se for aplicável: 1) o código fonte para o Software GPL pode ser baixado gratuitamente no site http://support.wd.com/download/gpl ou adquirido em CD por um valor simbólico em http://support.wd.com/download/gpl ou ligando para o Atendimento ao Cliente dentro de três anos a partir da data da compra ; 2) você pode reutilizar, redistribuir e modificar o Software GPL; 3) no que concerne apenas o Software GPL, não se oferece nenhuma garantia, até o limite permitido por lei; e 4) uma cópia do GPL acompanha este produto, e pode ser obtida no site http://www.gnu.org, e também pode ser encontrada em http://support.wd.com/download/gpl.

Você se responsabiliza totalmente por qualquer modificação ou manipulação do Software, inclusive mas sem se limitar a qualquer Software de Código Aberto. A Western Digital não se responsabiliza por nenhuma modificação nem manipulação. A Western Digital não oferecerá suporte a produtos cujos softwares fornecidos por ela você tenha modificado ou tentado modificar.

Licenças de terceiros do Spotify

Vários componentes fantásticos de software de código aberto e livre ajudaram muito o Spotify a chegar onde está hoje. Alguns exigem que incluamos os contratos de licença no nosso produto. Isso está feito. Como gostamos de dar crédito a quem merece, incluídos a lista completa abaixo. Isso significa que você não só pode ver qual software estamos usando, mas também os termos da licença. Um muito obrigado a todos nós do Spotify às pessoas inteligentes por trás desses programas fantásticos. Rock on!

- Boost
- Expat
- FastDelegate
- libogg
- libvorbis
- Mersenne Twister
- zlib

Boost
http://www.boost.org/

Licença do Software Boost – Versão 1.0 – 17 de agosto de 2003

Outorga-se aqui a permissão gratuita a qualquer pessoa ou organização que obtiver uma cópia do software e a respectiva documentação cobertas por esta licença (o "Software") para usar, reproduzir, exibir, distribuir, executar e transmitir o Software, elaborar trabalhos derivados do mesmo e permitir que terceiros a quem o Software foi fornecido também realizem essas ações, tudo isso sujeito ao seguinte:

As notificações de direitos autorais no Software e toda esta declaração, inclusive a outorga de licença acima, esta restrição e a seguinte isenção de responsabilidade, devem estar inclusos, em sua totalidade ou em parte, em todas as cópias do Software e todos os trabalhos derivados do Software, exceto quando essas cópias ou trabalhos derivados estejam apenas na forma de código objeto executáveis gerado por um processador de linguagem de código fonte.

O SOFTWARE É FORNECIDO TAL COMO ESTÁ, SEM GARANTIAS DE NENHUM TIPO, SEJAM ESTAS EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, TAIS COMO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO DETERMINADO, TÍTULO E NÃO INFRAÇÃO. SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, OS DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS NEM OS INDIVÍDUOS QUE DISTRIBUÍREM O SOFTWARE SE RESPONSABILIZARÃO POR DANOS OU INCUMBÊNCIAS, SEJA NO CONTRATO, ATO LÍCITO CIVIL OU DE QUALQUER OUTRO TIPO, ORIUNDOS DE OU EM RELAÇÃO AO SOFTWARE, BEM COMO SUA UTILIZAÇÃO E OUTRAS NEGOCIAÇÕES.

Expat
http://www.jclark.com/xml/expat.html

Licença do Expat. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Outorga-se aqui a permissão gratuita a qualquer pessoa que obtiver uma cópia do software e arquivos de documentação relacionados (o "Software") para manusear o Software sem restrições, inclusive, entre outros, os direitos de usar, copiar, modificar, mesclar, publicar, distribuir, sublicenciar e/ou vender cópias do Software e permitir que terceiros a quem o Software foi fornecido também realizem essas ações, tudo isso sujeito às seguintes condições:

A notificação de direitos autorais acima e esta notificação de permissão devem estar incluídas em todas as cópias e partes substanciais do Software.

O SOFTWARE É FORNECIDO TAL COMO ESTÁ, SEM GARANTIAS DE NENHUM TIPO, SEJAM ESTAS EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, TAIS COMO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO DETERMINADO E NÃO INFRAÇÃO. SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, OS AUTORES OU DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS SE RESPONSABILIZARÃO PERANTE NENHUMA DEMANDA, DANOS OU INCUMBÊNCIAS, SEJA EM UMA AÇÃO DE CONTRATO, ATO LÍCITO CIVIL OU DE QUALQUER OUTRO TIPO, ORIUNDOS DE OU EM RELAÇÃO AO SOFTWARE, BEM COMO SUA UTILIZAÇÃO E OUTRAS NEGOCIAÇÕES.

FastDelegate
http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx

O PRODUTO (TAL COMO SE DEFINE ABAIXO) É FORNECIDO SEGUNDO OS TERMOS DESTA LICENÇA ABERTA DE PROJETO DE CÓDIGO ("LICENÇA"). O PRODUTO É PROTEGIDO POR DIREITOS AUTORAIS E/OU OUTRAS LEIS VIGENTES. QUALQUER USO DO PRODUTO DIFERENTE DAQUELE AUTORIZADO POR ESTA LICENÇA OU DIREITO AUTORAL É ESTRITAMENTE PROIBIDO.

AO EXERCER OS DIREITOS DO PRODUTO ESTIPULADOS AQUI, VOCÊ ACEITA E CONCORDA EM CUMPRIR OS TERMOS DO CONTRATO DESTA LICENÇA. O AUTOR LHE OUTORGA OS DIREITOS AQUI PRESENTES CONTANTO QUE VOCÊ ACEITE ESSES TERMOS E CONDIÇÕES. CASO VOCÊ NÃO ACEITE NEM SE DISPONHA A CUMPRIR OS TERMOS DESTA LICENÇA, VOCÊ NÃO PODERÁ USAR O PRODUTO.

1. Definições.
   a. "Artigos" significa, coletivamente, todos os artigos escritos pelo Autor descrevendo como o Código Fonte e os Arquivos Executáveis do Produto podem ser utilizados por um usuário.
   b. "Autor" significa o indivíduo ou entidade que oferece o Produto segundo os termos desta Licença.
   c. "Trabalho derivado" significa um trabalho derivado do Produto ou com base no Produto e outros produtos pré-existentes.
   d. "Arquivos executáveis" se refere aos arquivos binários, executáveis, configuração e qualquer outro arquivo de dados necessário incluído no Produto.
   e. "Distribuidor" significa o provedor do site, revista, CD-ROM, DVD ou outro meio através do qual você obteve este Produto.
   f. "Código fonte" se refere ao conjunto de arquivos de configuração e código fonte utilizados para criar os Arquivos Executáveis.
   g. "Versão Padrão" se refere ao Produto que não foi modificado ou que foi modificado de acordo com o consentimento do Autor e de sua total discrição.
   h. "Produto" se refere ao conjunto de arquivos distribuídos pelo Distribuidor, incluindo o Código Fonte, Arquivos Executáveis, binários, arquivos de dados, documentação, notas técnicas e Artigos.
   i. "Você" se refere a você, indivíduo ou entidade, que deseja usar o Produto e exercer os direitos outorgados por esta Licença.
2. Direitos de uso correto. Não há nada implícito nesta Licença que vise a reduzir, limitar ou restringir os direitos provenientes do uso correto, manuseio correto, primeira venda ou outras limitações dos direitos exclusivos do detentor dos direitos autorais previsto na lei de direitos autorais ou outras legislações vigentes.
3. Outorga de licença. Sujeito aos termos e condições desta Licença, o Autor outorga a você uma licença de uso mundial, livre de royalties, não exclusiva, perpétua (pela duração dos direitos autorais vigentes) para que possa exercer os direitos sobre o Produto, tal como se estipula abaixo:
   a. Você pode usar a versão padrão do Código Fonte ou Arquivos Executáveis em seus próprios aplicativos.
   b. Você pode aplicar correções de problemas, correções de portabilidade e outras modificações junto ao Domínio Público ou ao Autor. Um Produto modificado desta forma deverá, ainda assim, ser considerado como a versão padrão, estando sujeito a esta Licença.
   c. Você pode modificar sua cópia deste Produto (excetuando os Artigos) de qualquer modo viável para criar um Produto Derivado, desde que você insira uma notificação apropriada em cada arquivo alterado estipulando como, quando e onde você alterou o arquivo em questão.
   d. Você pode distribuir a versão padrão dos Arquivos Executáveis e o Código Fonte ou Produto Derivado de forma agregada com outros programas (possivelmente comerciais), como parte de uma distribuição mais ampla do software (possivelmente comercial).
   e. Os Artigos que abordam o Produto publicados da forma que for pelo autor não podem ser distribuídos nem redivulgados sem o consentimento expresso do Autor. O autor detém dos direitos autorais de todos os Artigos em questão. Você pode usar os Arquivos Executáveis e Código Fonte presentes nesta Licença, mas não pode redivulgar, redistribuir nem publicar ou disponibilizar de nenhuma outra maneira os Artigos, sem o consentimento escrito do Autor.

   Qualquer sub-rotina ou módulo fornecido por você e vinculado ao Código Fonte ou Arquivos Executáveis deste Produto não deverão ser considerados como parte do Produto, e não estarão sujeitos aos termos desta Licença.
4. Licença da patente. Sujeito aos termos e condições desta Licença, cada Autor outorga a você uma licença da patente perpétua, para uso mundial, não exclusivo, gratuita, livre de royalties e irrevogável (exceto conforme se menciona nesta seção) para que você possa realizar, usar, importar ou transferir o Produto de modo cabível.
5. Restrições. A licença outorgada na Seção 3 acima está expressamente sujeita a e limitada pelas seguintes restrições:
   a. Você concorda em não remover as notificações de atribuição, direitos autorais originais, patente, marca comercial e isenções de responsabilidade associadas que possam aparecer no Código Fonte ou nos Arquivos Executáveis.
   b. Você concorda em não divulgar nem implicar de nenhum outro modo de que este Produto é de sua propriedade.
   c. O nome do Autor não pode ser usado para endossar nem promover produtos derivados do Produto, sem o consentimento prévio por escrito do Autor.
   d. Você concorda em não vender, conceder nem alugar nenhuma parte do Produto. Isso não impede que você inclúa o Produto ou parte do Produto em uma distribuição mais ampla do software que estiver sendo vendida. Porém, o Produto em si não pode ser vendido, concedido nem alugado.
   e. Você pode distribuir os Arquivos Executáveis e o Código Fonte apenas sob os termos desta Licença e você deve incluir uma cópia do, ou o Identificador de Recursos Uniforme para, esta Licença com cada cópia dos Arquivos Executáveis ou Código Fonte que você distribuir, assegurando-se de que todos que receberem esses Arquivos Executáveis e Código Fonte concordem igualmente com os termos desta Licença aplicados aos mesmos. Você não pode oferecer nem impor nenhum termo no Produto que altere ou restrinja os termos desta Licença, nem o exercício, por parte dos receptores, dos direitos aqui outorgados. Você não pode sub-licenciar o Produto. Você deve manter intactas todas as notificações referentes a esta Licença e às isenções de garantias. Você não pode distribuir os Arquivos Executáveis nem o Código Fonte com medidas tecnológicas que controlem o acesso ou o uso do Produto de modo inconsistente com os termos desta Licença.
   f. Você concorda em não usar o Produto para fins ilegais, imorais ou impróprios, nem em páginas que contenham materiais dessa índole. O Produto está sujeito às leis de exportação vigentes. Você concorda em cumprir todas essas leis e regulamentações aplicáveis ao Produto depois de receber o mesmo.

6. Representações, Garantias e Isenção de Responsabilidades. ESTE PRODUTO É FORNECIDO TAL COMO ESTÁ, ONDE ESTÁ E TAL COMO SE DISPONIBILIZA, SEM GARANTIAS EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS NEM OUTRAS CONDIÇÕES. VOCÊ, O USUÁRIO, ASSUME TODOS OS RISCOS PELO SEU USO, INCLUSIVE OS DE INFRAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS, INFRAÇÃO DA PATENTE, ADEQUAÇÃO, ETC. O AUTOR SE ISENTA EXPRESSAMENTE DE QUALQUER GARANTIA OU CONDIÇÕES ESTATUTÁRIAS, EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, INCLUSIVE, ENTRE OUTRAS, LIMITAÇÕES, GARANTIAS OU CONDIÇÕES DE COMERCIABILIDADE, QUALIDADE OU ADEQUAÇÃO AO COMÉRCIO PARA UMA FINALIDADE DETERMINADA, OU QUALQUER GARANTIA DE TÍTULO OU NÃO INFRAÇÃO, OU QUE O PRODUTO (OU PARTE DELE) ESTEJA CORRETO, ÚTIL, LIVRE DE ERROS OU DE VÍRUS. VOCÊ DEVE REPASSAR ESTE AVISO SEMPRE QUE DISTRIBUIR O PRODUTO OU PRODUTOS DERIVADOS DESTE.
7. Indenização. Você concorda em defender, indenizar e isentar de responsabilidades o Autor e o Distribuidor contra qualquer acusação, processos, perdas, danos, responsabilidades, custos e gastos (incluindo taxas advocatícias ou jurídicas razoáveis) resultantes ou referentes ao uso do Produto realizado por você.
8. Limitação de responsabilidade. EXCETO ATÉ ONDE FOR EXIGIDO PELA LEI VIGENTE, O AUTOR OU O DISTRIBUIDOR NÃO SERÁ RESPONSÁVEL, SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, NEM PERANTE VOCÊ NEM PERANTE TEORIAS JURÍDICAS, POR DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS, PUNITIVOS OU EXEMPLARES PROVENIENTES DESTA LICENÇA OU DO USO DO PRODUTO, DO MODO QUE FOR, MESMO QUANDO O AUTOR OU O DISTRIBUIDOR TIVER SIDO AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DOS DANOS EM QUESTÃO.
9. Encerramento.
    a. Esta Licença e os direitos outorgados por ela serão rescindidos automaticamente a partir do momento que você infringir qualquer termo desta Licença. Os indivíduos ou entidades que receberem de você os Produtos Derivados segundo esta Licença não terão suas respectivas licenças encerradas, desde que eles continuem cumprindo totalmente as licenças em questão. As seções 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 permanecerão vigentes mesmo após a rescisão desta Licença.
    b. Se você mover qualquer tipo de ação referente aos direitos autorais, marca comercial, patente ou qualquer infração contra qualquer colaborador que possa praticado alguma infração no Produto, sua Licença desse colaborador é rescindida automaticamente.
    c. Sujeito aos termos e condições acima, esta Licença é perpétua (pela duração dos direitos autorais vigentes no Produto). Não obstante o exposto acima, o Autor se reserva o direito de lançar o produto com diferentes termos da Licença ou parar de distribuir o Produto em qualquer momento. Porém, essa escolha não será como motivo para retirar esta Licença (ou qualquer outra licença que tenha sido ou seja outorgada segundo os termos desta Licença), sendo que ela permanecerá vigente exceto se for rescindida conforme os termos acima.
10. Distribuidor. As partes aqui confirmam que o Distribuidor não deverá, sob nenhuma circunstância, ser responsabilizado por nenhum aspecto abordado nesta Licença. O Distribuidor não oferece nenhum tipo de garantia referente ao Produto, não devendo ser responsabilizado, quer seja por você ou por terceiros ou teorias jurídicas, por dados tais como, entre outros, consequenciais, incidentais, especiais ou gerais, em conexão a esta Licença. O Distribuidor se reserva o direito de cessar a disponibilização do Produto a você em qualquer momento, sem aviso prévio.
11. Diversos
    a. Esta Licença deve estar regida pela legislação da sede do escritório do Autor ou, se o Autor for um indivíduo, pelas leis do local de residência principal do Autor.
    b. Se qualquer cláusula desta Licença for inválida ou não aplicável pela legislação vigente, isso não deverá afetar a validez e aplicação das cláusulas restantes da Licença, sem que para isso seja necessária alguma ação de terceiros. Assim, a cláusula deverá então ser adaptada no mínimo necessário para que seja então válida e aplicável.
    c. Nenhum termo ou cláusula desta Licença deve ser renunciado, nem se deve consentir nenhum tipo de infração, exceto se mediante consentimento por escrito e assinado pela parte que será responsabilizada pela renúncia ou consentimento.
    d. Esta Licença constitui o acordo completo entre as partes com respeito ao Produto aqui licenciado. Não existe nenhum tipo de compreensão, acordo ou representação referente ao Produto que não esteja especificado aqui. O Autor não deverá estar sujeito a cláusulas adicionais que aparecerem em qualquer tipo de comunicado feito por você. Esta Licença não pode ser modificada sem o acordo mútuo por escrito entre o Autor e você.

libogg
http://www.xiph.org/ogg/

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

A redistribuição e uso das formas binárias e código fonte, com ou sem modificação, são permitidos desde que se cumpram as seguintes condições:

- As redistribuições do código fonte devem manter o aviso de direitos autorais acima, esta lista de condições e a seguinte isenção de responsabilidades.
- As redistribuições da forma binária devem reproduzir o aviso de direitos autorais acima, esta lista de condições e a seguinte isenção de responsabilidades tanto na documentação quanto em outros materiais que forem fornecidos com a distribuição.
- Não está permitido o uso do nome da Xiph.org Foundation nem os nomes de seus colaboradores para endossar ou promover produtos derivados deste software, sem a devida permissão prévia por escrito.

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS E COLABORADORES TAL COMO ESTÁ, ISENTANDO-SE DE QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, TAIS COMO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE DETERMINADA. EM NENHUM CASO XIPH.ORG FOUNDATION OU SEUS COLABORADORES DEVERÃO SER RESPONSABILIZADOS POR DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS (INCLUSIVE, ENTRE OUTROS, A VENDA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA DO USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), CAUSADOS DO MODO QUE FOR OU SEGUNDO QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL, SEJA NO CONTRATO, ATO LÍCITO CIVIL (TAL COMO A NEGLIGÊNCIA OU ATOS RELACIONADOS) PROVENIENTES DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE A POSSIBILIDADE DO DANO EM QUESTÃO TIVER SIDO ALERTADA ANTERIORMENTE.

libvorbis
http://www.xiph.org/vorbis/

Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation

A redistribuição e uso das formas binárias e código fonte, com ou sem modificação, são permitidos desde que se cumpram as seguintes condições:

- As redistribuições do código fonte devem manter o aviso de direitos autorais acima, esta lista de condições e a seguinte isenção de responsabilidades.
- As redistribuições da forma binária devem reproduzir o aviso de direitos autorais acima, esta lista de condições e a seguinte isenção de responsabilidades tanto na documentação quanto em outros materiais que forem fornecidos com a distribuição.
- Não está permitido o uso do nome da Xiph.org Foundation nem os nomes de seus colaboradores para endossar ou promover produtos derivados deste software, sem a devida permissão prévia por escrito.

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS E COLABORADORES TAL COMO ESTÁ, ISENTANDO-SE DE QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, TAIS COMO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE DETERMINADA. EM NENHUM CASO XIPH.ORG FOUNDATION OU SEUS COLABORADORES DEVERÃO SER RESPONSABILIZADOS POR DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS (INCLUSIVE, ENTRE OUTROS, A VENDA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA DO USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), CAUSADOS DO MODO QUE FOR OU SEGUNDO QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL, SEJA NO CONTRATO, ATO LÍCITO CIVIL (TAL COMO A NEGLIGÊNCIA OU ATOS RELACIONADOS) PROVENIENTES DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE A POSSIBILIDADE DO DANO EM QUESTÃO TIVER SIDO ALERTADA ANTERIORMENTE.

Mersenne Twister
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/mt19937ar.c

Copyright (C) 1997 – 2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura,

Todos os direitos reservados.

A redistribuição e uso das formas binárias e código fonte, com ou sem modificação, são permitidos desde que se cumpram as seguintes condições:

1. As redistribuições do código fonte devem manter o aviso de direitos autorais acima, esta lista de condições e a seguinte isenção de responsabilidades.
2. As redistribuições da forma binária devem reproduzir o aviso de direitos autorais acima, esta lista de condições e a seguinte isenção de responsabilidades tanto na documentação quanto em outros materiais que forem fornecidos com a distribuição.
3. Os nomes dos colaboradores não podem ser usados para endossar nem promover produtos derivados deste software sem a permissão prévia específica por escrito.

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO TAL COMO ESTÁ PELOS DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS E COLABORADORES, ISENTANDO-SE DE QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, TAIS COMO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE DETERMINADA. EM NENHUM CASO O DETENTOR DOS DIREITOS AUTORAIS OU SEUS COLABORADORES DEVERÃO SER RESPONSABILIZADOS POR DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS (INCLUSIVE, ENTRE OUTROS, A VENDA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA DO USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), CAUSADOS DO MODO QUE FOR OU SEGUNDO QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL, SEJA NO CONTRATO, ATO LÍCITO CIVIL (TAL COMO A NEGLIGÊNCIA OU ATOS RELACIONADOS) PROVENIENTES DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE A POSSIBILIDADE DO DANO EM QUESTÃO TIVER SIDO ALERTADA ANTERIORMENTE.

zlib
http://www.zlib.net/

zlib.h – Interface da biblioteca de compactação "zlib" para fins gerais, versão 1.2.3 de 18 de julho de 2005

Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler

Este software é fornecido tal como está, sem nenhum tipo de garantia explícita ou implícita. Em nenhum caso os autores deverão ser responsáveis por danos provenientes do uso deste software.

A permissão é outorgada a todos que usarem este software para qualquer finalidade, inclusive para aplicações comerciais, podendo ser alterado e distribuído livremente, sujeito apenas às seguintes restrições:

1. A origem deste software não deve ser ser indevidamente representada, ou seja, você não deve alegar ter escrito o software original. Se você usar este software em um produto, seria muito agradecido um reconhecimento expresso na documentação do produto, sem que seja, por isso, obrigatório.
2. As versões alteradas da fonte devem estar marcadas como tais, e não devem alegar ser o software original.
3. Este aviso não deve ser retirado nem alterado de nenhuma distribuição da fonte.

Jean-loup Gailly jloup@gzip.org, Mark Adler *madler@alumni.caltech.edu*

Fabricado sob licença nas Patentes dos EUA nº: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 e outras patentes dos EUA e do mundo emitidas e pendentes. DTS, o símbolo, e DTS e o símbolo juntos são marcas registradas da & DTS 2.0 + Digital Out é uma marca comercial da DTS, Inc. O produto inclui o software. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

Fabricado sob licença de Dolby Laboratories. "Dolby" e o símbolo do D duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

Material confidencial não publicado. © 1995-2005 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.
© 2006-2007 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.

HDMI, o logotipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas de HDMI Licensing LLC.

Rovi ™

Este produto incorpora tecnologia de proteção de direitos autorais, protegido pelas patentes dos EUA e outros direitos da propriedade intelectual. O uso desta tecnologia de proteção dos direitos autorais deve ser autorizado pela Rovi Corporation, e visa à utilização doméstica e limitada de outros tipos, exceto quando expressamente autorizado pela Rovi Corporation. Está terminantemente proibida a engenharia reversa ou a desmontagem.

Não conecte a unidade através de um vídeo cassete. Os sinais de vídeo transmitidos pelos vídeos cassetes podem ser afetados pelos sistemas de proteção de direitos autorais e a imagem ficará distorcida na televisão.

Microsoft

Este produto contém tecnologia sujeita a direitos de propriedade intelectual da Microsoft. O uso ou distribuição dessa tecnologia fora deste produto está proibido se não houver uma licença apropriada da Microsoft.

Os proprietários de conteúdo usam a tecnologia de administração de direitos digitais do Windows Media (WMDRM, nas siglas em inglês) para proteger a propriedade intelectual, incluindo direitos autorais. Este dispositivo usa o software WMDRM para acessar conteúdo protegido pelo WMDRM. Se o software WMDRM não consegue proteger o conteúdo, os proprietários de conteúdo podem pedir à Microsoft que revogue a possibilidade do software de usar o WMDRM para reproduzir ou copiar conteúdo protegido. A revogação não afeta o conteúdo não protegido. Ao fazer o download das licenças para conteúdo protegido, você aceita que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários de conteúdo podem solicitar que você atualize o WMDRM para acessar conteúdo. Se rejeitar uma atualização, você não poderá acessar conteúdo que requeira a atualização.

Os proprietários de conteúdo usam a tecnologia de acesso de conteúdo da Microsfot PlayReady para proteger propriedade intelectual, incluindo conteúdo protegido por direitos autorais. Este dispositivo usa tecnologia PlayReady para acessar conteúdo protegido pelo PlayReady e/ou WMDRM. Se o dispositivo não puder aplicar as restrições adequadamente sobre o uso do conteúdo, os proprietários do conteúdo podem solicitar à Microsoft que revogue a capacidade do dispositivo de consumir conteúdo protegido por PlayReady. A revogação não deveria afetar conteúdo não protedigo ou conteúdo protegido por outras tecnologias de acesso a conteúdo. Os proprietários de conteúdo podem solicitar que você atualize o PlayReady para acessar conteúdo. Se rejeitar uma atualização, você não poderá acessar conteúdo que requeira a atualização.

Adobe®

Este produto conta com a tecnologia Adobe® Flash®. Para obter mais informações, acesse *http://www.adobe.com/software/flash/about/*.

O sistema de montagem na parede, localizada na parte inferior da unidade, não está projetado para o uso generalizado por usuários finais.

A WD respeita os direitos dos proprietários de direitos autorais de controlarem o uso da propriedade intelectual.

As informações oferecidas pela WD são consideradas precisas e confiáveis; porém, a WD não assume nenhuma responsabilidade pela sua utilização em qualquer infração de patentes ou direitos de terceiros que possam vir a ocorrer a partir do seu uso. Nenhuma licença é outorgada por implicação ou outra forma similar sob qualquer patente ou direitos de patente da WD. A WD reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio.

Western Digital, WD, o logotipo WD, My Book e My Passport são marcas registradas da Western Digital Technologies, Inc. nos EUA e em outros países. WD TV e WD TV Live são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. nos EUA e em outros países. Podem ser mencionadas outras marcas neste documento que pertençam a outras empresas.

© 2014 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705123-C00 Abril de 2014

Índice Remissivo

A

AccuWeather.com 102
Acessórios 3
aparência
  Interface do usuário da web 42
aplicativos
  reprodução automática ao iniciar 51, 101
aplicativos em USB 171
apresentação de slides
  configuração da sequência 185
  controles de reprodução 95
  duração do intervalo 185
  música de fundo 95
  repetição contínua e aleatória 185
  resolução de problemas 208
  transição 185
  visualização 95
armazenamento local 31
armazenar modo de demonstração 199
Arquivos
  classificar 96
  opções 97
  visualização 96
atualização do firmware 64
  procedimento 205
  resolução de problemas 210
áudio/vídeo
  função origem automática 8
  interfaces compatíveis 8
AV composto
  conectores 9
  conexão 18

B

banner 181
biblioteca de mídia
  exceções 203
  limpar 55
botão de redefinição 9
botões de navegação 45, 47

C

canal de áudio 76
captura de tela 195
capturar um instantâneo 195
código de emparelhamento do Windows 189
compartilhamento de pastas 39
compartilhamento de rede 32
  habilitar compartilhamento de arquivos 34
compartilhamento de rede (Linux) 194
compartilhamento de rede (NFS) 194
compartilhamentos
  Mac 32
  Windows 32
compatibilidade 14
  sistemas operacionais 14
compatibilidade com câmera digital 90
compatibilidade do sistema 14
compilação da biblioteca de mídia
  ativar 55
  categorias 56
  exceções 55
  mensagens de erros 211
  visão geral 55, 203
conectores 9
conectores de E/S
  AV composto 9
  HDMI 9
  Portas USB 9
  Toslink 9
Configuração 172
  aparência 178
  banner ao vivo no tema de grade 181
  barra do menu de configuração 172
  biblioteca de mídia 197
  botões de navegação 173
  calibração do tamanho da tela 178
  configurações de foto 185
  configurações de música 183
  configurações de vídeo 182
  configurações do controle remoto 195
  controle da luz do LED 201
  demora do protetor de tela 181
  detectar novo firmware automaticamente 202
  estilo do protetor de tela 181
  gerenciador de disco 200
  gerenciador de meta-fonte 198
  idioma 178
  menu de DVD 182
  navegação da tela de configuração 173
  obter informação do conteúdo 198
  Optar por receber melhorias do produto 202
  plano de fundo 180
  redefinir padrões de fábrica 201
  registro do dispositivo 200
  reiniciar dispositivo 202

saída de áudio/vídeo 173
segurança do dispositivo 198
selecionar fuso horário 197
Sobre 202
suporte adicional de codificação 199
tema 178
verificar o firmware mais recente 202
Configuração de rede
compatibilidade com o compartilhamento Linux (NFS) 194
configuração de rede 187
configuração para autodetectar o Wi-Fi Direct 191
Ethernet 23
gerenciamento de compartilhamento de rede 194
grupo de trabalho 194
limpar dados de login para compartilhamento de rede 194
nome do dispositivo 193
proxy 194
rede sem fio conectada anteriormente 191
sem fio 24
servidor de compartilhamento de rede 194
verificar conexão 191
configuração de rede sem fio 24
obter código de emparelhamento do Windows 189
configuração do controle da gama dinâmica 177
configuração do idioma 178
configuração do widescreen 174
configurações
aplicar novos valores 173
menu de áudio/vídeo 173
Menu do sistema 187
rede 187
Configurações de foto
dimensionamento das fotos 185
intervalo da apresentação de slides 185
sequência da apresentação de slides 185
transição da apresentação de slides 185
Configurações de vídeo
contorno de legendas 182
exibição do navegador 183
legendas padrão 182
sequência de vídeo 182
tamanho da fonte da legenda 182
configurar 172
conformidade ambiental (China) 220
conteúdo do pacote 14
controle da luz do LED 201
controle parental 199
controle remoto 11
botões e funções 45
configurações 195
excluir pré-definição de música 196
Interface do usuário da web 41
layout 11
resolução de problemas 210
virtual 41
cumprimento das normativas 218
conformidade ambiental (China) 220

D

Deezer 105
acrescentar à lista de reprodução 108
eliminar uma conta 109
iniciar sessão 105
listas de reprodução 107
maiores sucessos 108
minha música 107
pesquisar 109
player 107
rádios 106
rádios favoritas 108
sair 109
descobrindo o armazenamento conectado ao reprodutor de mídia
Mac 36
Windows 36
disponibilidade de miniaturas para arquivos de mídia 57
dispositivo USB
biblioteca de mídia 203
Botão de ejeção 46, 47
compilação da biblioteca de mídia 55
conexão 20
desconexão 20
dispositivos compatíveis 8
mensagens de erros 211
Portas USB 9
remoção 21
resolução de problemas 209
Dolby
configuração do controle da gama dinâmica 177
downloads 171
DRC 177

E
energia
botão de ligar 45, 47
conector CA 9
conexão de cabo 15
indicador LED 10
ligar 18
estatísticas de uso 202
exibição da temperatura 103

F
Facebook
amigos 112
feed de notícias 111
fotos 110
fotos opções 111
iniciar sessão 110
mural 112
notificações 110
opções de vídeo 113
reprodutor de vídeos 113
sair da sessão 114
vídeos 112
fechamento automático 196
fechar
automático 196
Feed de notícias
ler os feeds 169
feed de notícias
adicionar feeds de notícias personalizados 170
opções 170
pesquisar 169
firmware
detectar automaticamente novo 202
verificar mais recente 202
Flickr 114
buscar conteúdo 116
explorar conteúdos 115
galeria 119
meus contatos 118
minhas tags 119
player 120
procurar um membro 117
sair 121
Flixster 121
formatos de arquivos
legenda 213
lista de reprodução 213
resolução de problemas 212
Fotos
categorias de compilação da biblioteca de mídia 57
classificar e filtrar 89
compatibilidade com câmera digital 90
configurar como Plano de Fundo 91
exibição do navegador 186
modo lista 184
modo miniatura 184
Vista de grade grande 186
vista de grade pequena 186
vista de lista 186
formatos compatíveis 213
girar 93
opções de exibição 92
opções de panorâmica 93
opções de zoom 93
opções do menu 90
painel de informações 94
visualização 88
visualização de pasta 89
função de reprodução automática 196
Função Ejetar
botão 46, 47
procedimento 21
função origem automática 8
Função Pesquisar
botão 45, 47
procedimento 58

G
gerenciador de disco 200
gerenciador de meta-fonte 198
GNU General Public License 222
GPL, software 222

H
HDMI
conectores 9
conexão 17
HDMI CEC 177
Home theater
conexão 19
hora
configurações 54, 197

I
Indicadores LED 10
energia 10
informações sobre garantia 220
Austrália/Nova Zelândia 221
Início
botão 45, 47

Configuração 172
Fotos 88
mensagens de erros 211
Músicas 81
navegação da tela 49
Vídeos 65
visão geral 49
instalação
conexão à alimentação 15, 18
conexão de AV composto 18
Conexão de HDMI 17, 19
conexão USB 20
procedimentos 15
requisitos 14
interface de grade 49
categorias principais 49
navegação 49
opções de serviços 50
Interface do usuário
grade 49
mochi 52
usando 49
Interface do usuário da web 40
aparência 42
downloads 43
iniciar 40
RSS 43
sair 44
sistema 41
suporte ao cliente 44
interface mochi 52
navegação da tela de início 52
opções da tela de início 52
painel 53

L

legenda
ajustar 75
ativar 75
configuração da borda 182
configuração do tamanho da fonte 182
configuração padrão 182
formatos compatíveis 213
limpar biblioteca de mídia 55
Linux 194
lista de reprodução
formatos compatíveis 213
vídeos, reprodução 66, 81
Live365 122
adicionar uma estação à sua lista pré-determinada 127
encerrar sessão 128
escutar 124
fazendo uma classificação da música 128
informações da faixa 128
iniciar sessão 122
procurar 126
remover uma estação da sua lista pré-determinada 127
sair 128
localização do conteúdo da mídia
Função Pesquisar 58
pesquisa manual 57

M

Mac
compartilhamentos 32
manutenção
sistema 205
mensagens de erros 211
menu de DVD 182
menus de áudio/vídeo
proporção 174
saída de áudio 174
saída de vídeo 173
metadados 198
Meu armazenamento 96
minha biblioteca de mídias 30
Miracast 192
modo de repetição
música 86
monitor sem fio 192
montagem na parede 10
Músicas
categorias de compilação da biblioteca de mídia 56
classificar e filtrar 82
configuração da sequência de reprodução 184
configurações 183
controles de reprodução 84
exibição da faixa de áudio 184
exibição do navegador 184
formatos compatíveis 213
modo de sequência aleatória 86
opções de reprodução 85
opções do menu 83
painel de informações de música de fundo 184
procedimentos de reprodução 81
reprodução automática 196
tela Reprodução 85
usar na apresentação de slides 95
visualização de pasta 82

N
NFS 194
NTSC 174

O
opções de zoom
  fotos 93
  vídeos 76
Operação
  reprodução automática 196

P
painel
  opções 54
painel de informações
  foto 94
  música 85
  vídeos 78
PAL 174
Pandora 129
  estações 131
  fazendo uma classificação da música 133
  iniciar sessão 130
  marcar uma canção ou artista 134
  por que uma canção está na lista de reprodução da minha estação 134
  QuickMix 133
pasta compartilhada 33
perfis de rede sem fio 191
Picasa 134
  buscar conteúdos 136
  eliminar uma conta 140
  em destaque 140
  Minhas fotos 138
  opções de exibição 139
  opções do menu 138
  quem estou seguindo 140
  recente 140
  reprodutor de vídeo 140
plano de fundo 180
precauções operacionais 1
previsão do tempo 102
  configurações 54
  mudar a exibição da temperatura 103
produto
  acessórios 3
  cumprimento das normativas 218
  garantia 220, 221
  informações sobre segurança 1
  obtenção de serviço 220
  registro 3
  registro das informações 3
  visão geral 4
proporção
  normal 174
  resolução de problemas 208
  widescreen 174
protetor de tela
  demora 181
  estilo 181

R
recursos 7
  compatibilidade com USB 8
  formatos de arquivos compatíveis 213
  interfaces AV 8
  menus 7
  sistemas de arquivos compatíveis 8
recursos avançados 172
redefinir padrões de fábrica 201
redefinir sistema
  contas de serviço 201
  sistema 201
registre sua central multimídia 200
reiniciar dispositivo 202
Reprodutor de mídia em HD
  mensagens de erros 211
Reproduzir em 7
requisitos dos sistemas operacionais 14
resolução de problemas 208
  atualização do firmware 210
  áudio 209
  compilação da biblioteca de mídia 211
  controle remoto 210
  dispositivo USB 209
  exibição 208
  mensagens de erros 211
  reprodução de conteúdo 211
resolução de problemas de exibição 208
RoHS 220
RSS
  Interface do usuário da web 43

S
saída de áudio 174
saída de vídeo
  composto 174
  resoluções compatíveis 8
Samba 32
segurança 198
  armazenar modo de demonstração 199
  controle parental 199

seleção de capítulos 74
selecionar fonte de conteúdos
armazenamento local 31
compartilhamento de rede 32
compartilhamento de rede (Linux) 194
compartilhamento de rede (NFS) 194
login 34
minha biblioteca de mídias 30
servidor de mídia 31, 33
serviços
acrescentar aos Favoritos 101
adicionar atalho na página de início 101
bloquear 50
controles parentais 50
desbloquear 51
mover 51
opções da página de serviços 100
remover atalho 51
reprodução automática ao iniciar 51, 101
serviços de rede
compartilhamento de pastas 39
Interface do usuário da web 40
transferência de arquivos 34
servidor de mídia 31, 33
Shoutcast Radio 140
adicionar uma estação à sua lista de favoritos 142
atribuir um botão pré-determinado a uma estação 143
escutando uma estação da sua lista de favoritos 143
escutar 141
principais rádios 144
procurar 142
remover uma estação da sua lista pré-determinada 143
sobre 144
sincronização labial de áudio 76
SiriusXM 144
filtrar estações 144, 145
sistema de arquivos
compatível 8
resolução de problemas 211
sleep timer 77
Software GPL 222
Spotify 146
acrescentar a faixa a uma lista de reprodução 148
caixa de entrada 151
colaborar em uma lista de reprodução 149
compartilhar 150
excluir conta 151
licenças de terceiros 223
listas principais 151
modo de reprodução 149
novidades 151
pesquisar artista do álbum 149
pessoas 147, 151
procurar 147
ver biografia 150
suporte de codificação 199

T

teclado 60
teclado na tela 60
tema 178
WebUI 42
Toslink
conectores 9
Transferência de arquivos 34
entre o reprodutor de mídia e um computador com Windows Vista/Windows 7 37
entre o reprodutor de mídia e um computador com Windows XP 35
entre o reprodutor de mídia e um computador Mac 39
TuneIn 152
adicionar uma estação à sua lista pré-determinada 154
escutando uma estação da sua lista de pré-determinados 154
escutar 153
informações da estação 155
informar problemas 155
iniciar sessão 152
procurar 154
remover uma estação da sua lista pré-determinada 154
Tweet by WD TV 156
Twitter 156

V

Vídeos
adicionar atalho 69
calibração do tamanho da tela 178
canal de áudio 76
categorias de compilação da biblioteca de mídia 56
classificar e filtrar 66
configuração de saída de vídeo 173

configurações 182
controles de reprodução 72
exibição do navegador
Vista de grade grande 183
vista de grade pequena 183
vista de lista 183
vista de pré-visualização 183
visualizar galeria 183
formatos compatíveis 213
legendas 75
Navegação do DVD 79
opções de panorâmica 76
opções de pastas 72
opções de reprodução 74
opções de zoom 76
opções do menu 67
painel de informações 78
pasta
adicionar atalho à página de início 72
procedimentos de reprodução 65
proporção 174
reprodução automática 196
sincronização labial de áudio 76
ver capítulo 74
visualização de pasta 66
visão geral dos menus 7
visualização de pasta
fotos 89
música 82
vídeos 66

W

WebUI
tema 42
Wi-Fi Direct 191
Windows
compartilhamentos 32
Windows 7
Reproduzir em 7

Y

YouTube 158
adicionar vídeos a favoritos 166
adicionar vídeos a uma lista de reprodução 166
conteúdo restrito de vídeo 167
eliminar uma conta do reprodutor de mídia 167
gosta ou não gosta do vídeo 166
histórico de pesquisa 61, 137, 161
iniciar sessão 134, 159
mais assistidos 163
mais populares 162
melhor avaliados 163
minha conta 136, 160
opções 163
pesquisa de vídeos 160
player 164
preferências 164
principais favoritos 162
suporte de codificação 167
vídeos em destaque 162
vídeos relacionados 165